

CHAMPION

POWER EQUIPMENT™

10006 Santa Fe Springs Road
Santa Fe Springs, CA 90670 USA
Fabriqué en Chine

CSA40045
Rev CSA40045-20080624



Guide d'entretien et d'utilisation



Puissance de pointe de 5800W/4500W en service

PORTATIVE GÉNÉRATRICE

Introduction	1	Entreposage	17
Génératrice électrique portable.....	1	Entreposage du moteur	17
Accessoires.....	1	Entreposage de la génératrice.....	17
Concernant ce manuel.....	1	Spécifications	18
Conventions de ce manuel	2	Spécifications du moteur	18
Consignes de sécurité	3	Spécifications de la génératrice	18
Commandes et caractéristiques	6	Carburant	18
Génératrice	6	Huile.....	18
Panneau électrique	7	Bougies d'allumage	18
Pièces fournies.....	8	Jeu de soupapes	18
Montage	9	Diagramme des pièces détachées	19
Pour sortir la génératrice du carton		Nomenclature des pièces	20
d'emballage.....	9	Wiring Diagram	22
Installation du jeu de roues.....	9	Guide de dépannage	23
Installation du pied-support	9	Garantie	24
Installation de la poignée	9	Conditions de garantie.....	24
Pour ajouter de l'huile au moteur.....	10	Garantie de réparations/remplacement	24
Pour faire l'appoint en carburant	10	Ne pas ramener le produit sur le lieu	
Mise à la terre	11	d'achat	24
Fonctionnement	12	Exclusions de la garantie	24
Emplacement de la génératrice	12	Usure normale.....	24
Mise à la terre	12	Installation, utilisation et entretien...	24
Protection contre les surtensions.....	12	Autres exclusions.....	24
Démarrage du moteur	12	Limites de la garantie implicite et des	
Branchement des charges électriques....	13	dommages indirects.....	24
Pour arrêter le moteur.....	13	Coordonnées	24
Ne pas surcharger la génératrice.....	13	Adresse	24
Capacité.....	13	Service à la clientèle	24
Gestion de la consommation	13	Service technique	24
Tableau de référence des besoins en watts		Remarques	25
.....	13		
Entretien	15		
Entretien du moteur	15		
Huile.....	15		
Bougie d'allumage.....	15		
Filtre à air.....	16		
Nettoyage	16		
Réglages	16		
Calendrier de maintenance.....	16		
Entretien de la génératrice	16		

Introduction

Nous vous félicitons d'avoir fait l'acquisition d'une génératrice Champion Power Equipment. CPE conçoit et fabrique des génératrices avec des spécifications rigoureuses. Avec des conditions d'utilisation et d'entretien adéquates, cette génératrice vous donnera entière satisfaction pendant des années.

Génératrice électrique portative

Cette unité est une génératrice de courant alternatif (c.a.) fonctionnant sur moteur à essence. Elle est conçue pour alimenter en électricité les éclairages, appareils électriques, outils et autre équipement similaire.

Accessoires

Champion Power Equipment fabrique et vend des accessoires destinés à vous aider à rentabiliser au mieux votre investissement. Pour en savoir plus sur nos housses, câbles d'alimentation et jeux parafoudres, veuillez visiter notre site web à www.championpowerequipment.com

Concernant ce manuel

Nous avons fait notre maximum pour que les informations présentées dans ce manuel soient aussi précises et complètes que possible. Nous nous réservons le droit de modifier, d'altérer et/ou d'améliorer le produit et ce document à tout moment et sans notification préalable.

Notez les numéros de modèle et de série, ainsi que la date et lieu d'achat, pour toute référence ultérieure. Conservez ces informations à disposition pour commander des pièces ainsi que pour toute assistance technique ou question de garantie.

Assistance Champion Power Equipment
1-877-338-0999 (anglais seulement)
Numéro de modèle
CSA40045
Numéro de série
Date d'achat
Lieu d'achat

Conventions de ce manuel

Les symboles suivants sont utilisés dans ce manuel pour permettre de différencier les types d'information. Le symbole sécurité est utilisé comme mot clé pour vous avertir de risques potentiels liés au fonctionnement et à la possession de matériel électrique.

Respectez toutes les consignes de sécurité pour éviter ou limiter tout risque de blessure grave ou mortelle.

DANGER

Indique un risque de danger imminent qui, s'il n'est pas évité, *entraînera* des blessures graves, voire mortelles

MISE EN GARDE

MISE EN GARDE : indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, *pourrait* entraîner des blessures graves, voire mortelles.

ATTENTION

ATTENTION : indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, *peut* occasionner des blessures légères ou modérées.

ATTENTION

ATTENTION : utilisé sans le symbole d'alerte de sécurité, ce terme indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, *peut* occasionner des dégâts matériels.

REMARQUE

Si vous avez des questions concernant votre génératrice, nous pouvons vous aider. Veuillez pour cela appeler notre ligne d'assistance téléphonique au 1-877-338-0999. (anglais seulement)

Consignes de sécurité

MISE EN GARDE

Lire attentivement ce manuel avant d'utiliser la génératrice. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.

MISE EN GARDE

Les émanations du moteur de cet article contiennent des produits chimiques qui, dans l'État de Californie, sont connus pour provoquer des cancers, malformations congénitales ou autres problèmes de reproduction.

DANGER

Les émanations de la génératrice contiennent du monoxyde de carbone, un gaz incolore, inodore et toxique. L'inhalation de monoxyde de carbone peut provoquer des nausées, des étourdissements, l'évanouissement ou la mort.

Faites fonctionner la génératrice à l'extérieur uniquement et dans une zone bien aérée
NE PAS utiliser la génératrice dans un bâtiment, une enceinte ou un compartiment, y compris le compartiment du générateur d'un véhicule récréatif.

NE PAS laisser les fumées d'échappement pénétrer par les fenêtres, portes, événements ou autres ouvertures.

DANGER

Les mains, pieds, cheveux, vêtements et/ou accessoires peuvent être happés par les pièces mobiles, avec risques d'amputations traumatiques ou de graves lacérations.

Éloignez les mains et le reste du corps des pièces mobiles.

Les cheveux longs doivent être attachés et les bijoux retirés.

Faites fonctionner le matériel en ayant les carters de protection en place.

NE PAS porter de vêtements amples, pendentifs, cordons de serrage ou articles risquant de s'accrocher.

DANGER

La génératrice produit une puissante tension

NE PAS toucher les fils nus ou les prises.

NE PAS utiliser de cordons électriques usagés, endommagés ou effilochés.

NE PAS faire fonctionner la génératrice par temps humide.

NE PAS laisser le fonctionnement ou l'entretien de la génératrice aux mains d'enfants ou de personnes non qualifiées

Utilisez un disjoncteur de fuite de terre (différentiel) dans les lieux humides ou contenant des matériaux conducteurs tels que les supports métalliques.

Utilisez un matériel d'isolation homologué pour isoler la génératrice de votre tension secteur et avisez votre compagnie d'électricité avant de brancher votre génératrice sur votre système secteur.

MISE EN GARDE

Les étincelles peuvent provoquer des incendies ou décharges électriques

Pour les procédures d'entretien de la génératrice :

Débranchez le fil de la bougie et déplacez-le afin qu'il ne puisse pas toucher la bougie.

NE PAS vérifier la présence d'étincelles lorsque la bougie est retirée.

Utilisez uniquement des testeurs de bougies d'allumage approuvés.

MISE EN GARDE

Les moteurs produisent de la chaleur en tournant. En cas de contact, des brûlures graves peuvent survenir.

Les matériaux combustibles peuvent s'enflammer en cas de contact

NE PAS toucher les surfaces chaudes.

Évitez tout contact avec les gaz d'échappement brûlants.

Laissez le matériel refroidir avant de le toucher. Observez un dégagement de 0,9 m minimum de part et d'autre pour assurer un refroidissement adéquat.

Les matériaux combustibles doivent être placés à 1,5 m minimum.

DANGER

Le carburant et les vapeurs du carburant sont particulièrement inflammables et explosifs.

Les incendies ou explosions peuvent provoquer des brûlures graves voire mortelles.

En cas de démarrage accidentel avec contact corporel, il y a risque d'amputations traumatiques ou de lacérations.

Pour faire l'appoint en carburant ou vider le réservoir

Éteignez la génératrice et laissez-la refroidir pendant au moins deux minutes avant de retirer le bouchon du réservoir à carburant. Retirez le bouchon lentement pour évacuer la pression du réservoir.

N'effectuez l'ajout ou le retrait de carburant qu'à l'extérieur, dans un lieu bien aéré.

NE PAS remplir complètement le réservoir à carburant.

Le carburant doit toujours être éloigné des étincelles, flammes nues, veilleuses, ainsi que de toute source de chaleur et d'allumage.

NE PAS allumer ou fumer de cigarettes.

Pour démarrer la génératrice

NE PAS tenter de démarrer une génératrice endommagée.

Vérifier que le bouchon du réservoir, le filtre à air, la bougie d'allumage, les tuyaux de carburant et le système d'échappement sont correctement positionnés.

Laisser traces de carburant s'évaporer complètement avant de tenter de démarrer le moteur.

Vérifier que la génératrice est solidement placée sur un sol à niveau.

Pour faire fonctionner la génératrice :

NE PAS déplacer ou incliner la génératrice lorsqu'elle est en marche.

NE PAS incliner la génératrice ni renverser du carburant ou de l'huile.

Pour le transport ou l'entretien de la génératrice :

Vérifier que la vanne de fermeture du carburant est sur « off » (arrêt) et que le réservoir est vide. Débrancher le fil de la bougie.

Pour ranger la génératrice :

La génératrice doit toujours être à l'abri des étincelles, flammes nues, veilleuses, ainsi que de toute source de chaleur ou d'allumage.

MISE EN GARDE

Toute rétraction brutale de la corde du démarreur aura pour effet d'entraîner votre main et votre bras en direction du moteur avant de pouvoir lâcher prise.

En cas de démarrage accidentel avec contact corporel, il y a risque d'amputations traumatiques ou de lacérations.

Des fractures, hématomes ou entorses peuvent aussi survenir.

Pour lancer le moteur, tirer lentement sur la corde du démarreur jusqu'à sentir une résistance, puis tirer rapidement pour éviter tout recul.
NE PAS démarrer ou arrêter le moteur lorsque des dispositifs électriques sont branchés.

ATTENTION

Si la capacité de fonctionnement de la génératrice est dépassée, la génératrice et/ou les appareils électriques branchés dessus peuvent être endommagés.

NE PAS surcharger la génératrice.
Démarrer la génératrice et laisser le moteur se stabiliser avant de brancher des charges électriques.
Le matériel électrique doit être branché en étant hors tension (position « off » ou arrêt), puis mis sous tension pour fonctionner.
Éteindre le matériel électrique et le débrancher avant d'arrêter la génératrice.
NE PAS altérer le régime réglé.
NE modifier la génératrice en AUCUNE façon.

ATTENTION

Tout traitement ou utilisation impropre de la génératrice peut l'endommager, écourter sa durée de vie et annuler sa garantie.

Utiliser la génératrice uniquement pour les applications auxquelles elle est destinée.
Ne la faire fonctionner que sur des surfaces de niveau.

NE PAS soumettre la génératrice à de l'humidité, poussière ou de la saleté excessive.

NE RIEN laisser qui bloquerait les événements de refroidissement.

En cas de surchauffe des dispositifs connectés, les éteindre et les débrancher de la génératrice.

NE PAS utiliser la génératrice si :

- La puissance restituée est perdue


- Le matériel produit des étincelles, fumées ou flammes

- Le matériel vibre de manière excessive.

Commandes et caractéristiques

Lisez ce manuel de l'utilisateur avant de mettre la génératrice en marche. Familiarisez-vous avec l'emplacement et la fonction des différentes commandes et caractéristiques. Conservez ce manuel pour toute référence ultérieure.

Génératrice

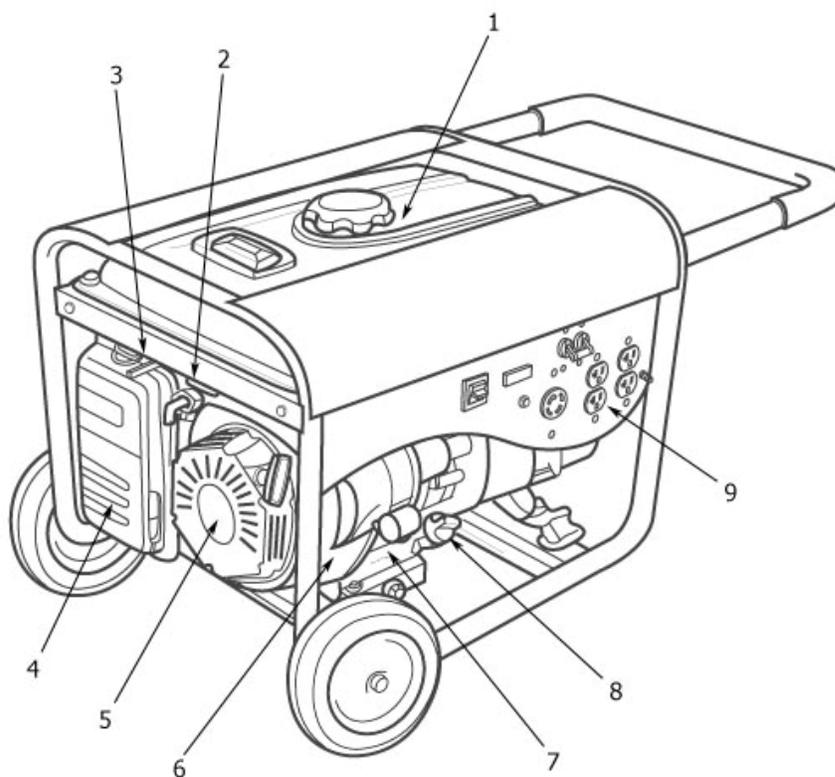

Réservoir à carburant (1) – Réservoir à carburant de 24 l (6,34 gallons).

Vanne de carburant (2) – Mettez cette vanne sur « On » (ouverture) pour alimenter le moteur en carburant.

Échappement (3) – Permet de démarrer le moteur.

Filtre à air (4) – Protège le moteur en filtrant la poussière et les débris de l'air d'admission.

Lanceur à rappel (5) – Permet de démarrer le moteur.


Numéro de série (6) – Munissez-vous de ce numéro pour toute assistance téléphonique.

Détecteur de niveau d'huile (7) – Détecte le niveau d'huile du carter et coupe le moteur si le niveau est insuffisant.

Bouchon du réservoir d'huile (8) – Pour vérifier le niveau d'huile du moteur et faire l'appoint.

Panneau électrique (9) – Voir « Panneau électrique ».

Panneau électrique

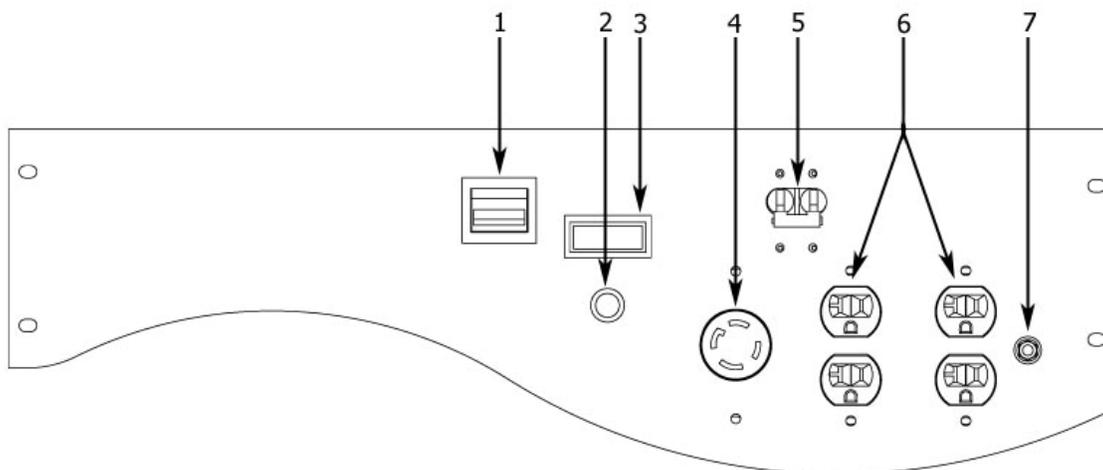

(1) Interrupteur du moteur – Basculez l'interrupteur sur « On » (marche) et tirez sur le lanceur à rappel pour lancer la génératrice. Mettez-le sur « Off » (arrêt) pour éteindre la génératrice.

(2) Bouton des paramètres – Bouton-poussoir pour la jauge automatique.

(3) Intelligauge – Multimètre numérique pour des hertz, la tension et des heures courantes.

(4) Prise à verrouillage 120/240 V 30 A – Protégée par un disjoncteur à réarmement de 20 A sur chaque support de 120 volts de la prise. Cette prise alimente des charges de 240 volts c.a., 60 Hz, monophasées, nécessitant jusqu'à 20 A ou 4500 watts de puissance. Si une prise L14-30P est branchée sur un support de 120 volts (connexion à trois fils) seulement, cette prise alimente alors des charges de 120 volts c.a., 60 Hz, monophasées, nécessitant jusqu'à 20 A ou 2250 watts de puissance.


(5) Disjoncteur – Protège la génératrice contre les surcharges électriques.

(6) Duplex 120 V 20 A – Duplex est protégée par un disjoncteur à réarmement de 20 A. Utilisez Duplex pour faire fonctionner des charges électriques de 120 volts c.a., 60 Hz, monophasées, nécessitant jusqu'à 20 A ou 2250 watts de puissance.

(7) Mise à la terre – Consultez un électricien pour les réglementations en vigueur sur la mise à la terre.


Pièces fournies

Votre génératrice à essence CSA40045 est livrée avec les pièces suivantes :

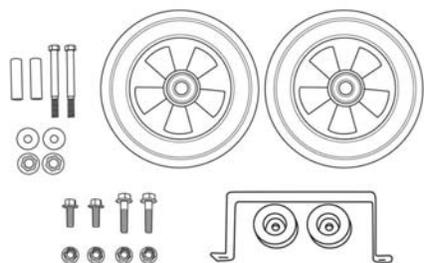

Jeu de roues

Poignée	1 jeu
Roue pleine	2 pièces
Essieu	2 jeu
Pied-support	1 pièce
Silentblocs	2 pièce
Jeu de boulons	1 jeu

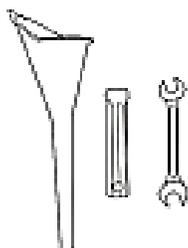

Entonnoir à huile
Clé
Douille à bougie

1 pièce
1 pièce
1 pièce

Montage

Certaines pièces de votre génératrice ont besoin d'être montées. Cet appareil est expédié sans huile de notre usine. Avant de le faire fonctionner, il convient d'ajouter le carburant et l'huile nécessaires.

Si vous avez des questions concernant le montage de votre génératrice, veuillez appeler notre ligne d'assistance téléphonique au 1-877-338-0999. Munissez-vous au préalable du numéro de série et de modèle.

Pour sortir la génératrice du carton d'emballage

1. Installez le carton d'emballage sur une surface solide et plane.
2. Retirez tous les éléments du carton à l'exception de la génératrice.
3. Découpez soigneusement le carton de haut en bas dans chacun des angles. Étalez chacun des panneaux à plat sur le sol afin de disposer d'une surface pour l'installation du jeu de roues et du pied-support.

Installation du jeu de roues

⚠ ATTENTION


Ces roues ne sont pas prévues pour aller sur la route.

Pour monter les roues, prévoyez les outils suivants :

Clé de 12 mm, 17mm
Clé à douille avec douille de 12 mm,
16 mm
Pinces


1. Avant d'ajouter de l'huile au moteur, penchez lentement la génératrice pour que le moteur soit vers le haut.
2. Glissez le manchon d'essieu dans une roue.
3. Glissez un boulon dans le manchon d'essieu et sur le support de montage

4. Placez une rondelle au bout et serrez avec l'écrou
5. Répétez les étapes 2 à 4 pour fixer l'autre roue.

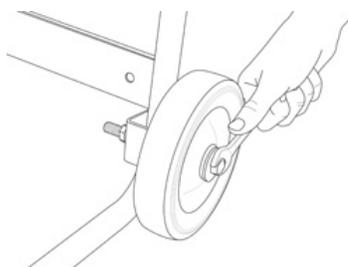

Installation du pied-support


1. Fixez le silentbloc en caoutchouc sur le pied-support avec une vis filetée (M8x32) et d'un contre-écrou (M8)

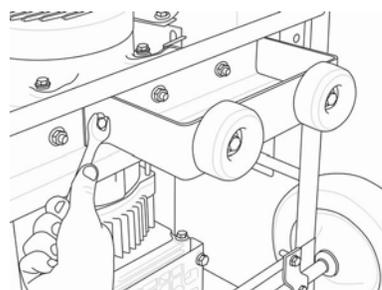

2. Fixez le pied-support au châssis de la génératrice avec vis filetées (M8x16) et des contre-écrous (M8).
3. Inclinez légèrement la génératrice de manière à ce qu'elle repose sur les roues et pied-support.

Installation de la poignée

1. Placez la poignée sur le canal de montage du cadre.
2. Fixez la poignée au cadre à l'aide des deux boulons de poignée.

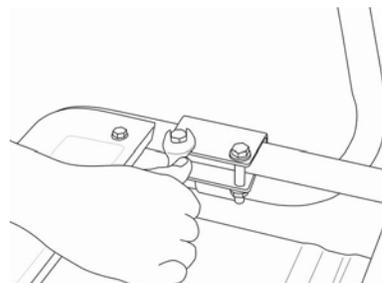


- Placez un contre-écrou (M8) au bout de chaque boulon et fixer en place.
ÉVITEZ de trop serrer les contre-écrous.

Pour ajouter de l'huile au moteur

⚠ ATTENTION

NE PAS tenter de lancer ou de démarrer le moteur sans avoir au préalable ajouté le type et la quantité d'huile recommandés. Les dommages subis par la génératrice suite au non-respect de ces consignes annuleraient sa garantie.

- Placez la génératrice sur une surface plane et à niveau.
- Retirez le bouchon/ la jauge du réservoir d'huile pour ajouter de l'huile

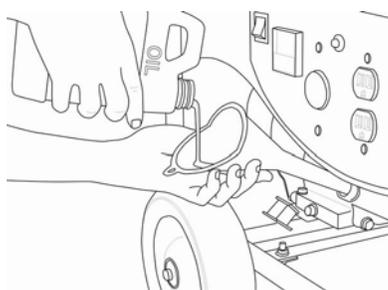

- Ajoutez 1,1 litre d'huile et remettez le bouchon/ la jauge du réservoir d'huile.
- Vérifiez le niveau quotidiennement et selon les besoins.

ATTENTION

Le moteur est équipé d'un dispositif de détection du niveau d'huile et s'arrête lorsque le niveau d'huile du carter descend sous un certain seuil.

🔍 REMARQUE


Vérifiez fréquemment le niveau d'huile pendant la période de rodage. Référez-vous au chapitre Entretien pour les intervalles recommandés entre chaque révision.

🔍 REMARQUE

Le rotor de la génératrice a un roulement à billes étanche et pré-lubrifié qui ne nécessite aucune lubrification supplémentaire pendant toute la durée de vie de ce roulement.

Pour faire l'appoint en carburant

- Utilisez du carburant ordinaire sans plomb sans impuretés et récent, avec un taux d'octane minimum de 85.
- NE PAS mélanger l'huile et le carburant.
- Nettoyez autour du bouchon du réservoir de carburant.
- Retirez le bouchon du réservoir.
- Ajoutez lentement du carburant dans le réservoir. NE PAS remplir à fond. Laissez environ 0,65 cm pour la dilatation du carburant.

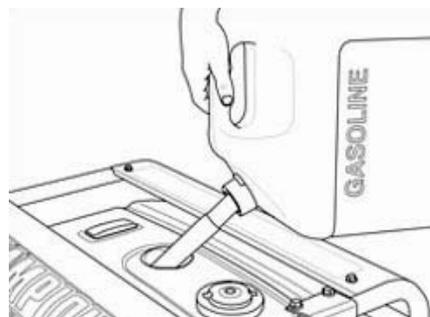

- Revissez le bouchon du réservoir et essuyez toute trace de carburant.

⚠ ATTENTION

Utilisez du carburant ordinaire sans plomb avec un taux d'octane minimum de 85.

Ne pas mélanger l'huile et l'essence.
Remplissez le réservoir en vous arrêtant à 0,65 cm en haut du réservoir pour la dilatation du carburant.
NE PAS remplir le réservoir à carburant à l'intérieur.
NE PAS remplir le réservoir à carburant si le moteur est en marche ou qu'il est chaud.
NE PAS remplir complètement le réservoir à carburant.
NE PAS allumer de cigarettes ni fumer en faisant l'appoint en carburant.

Mise à la terre

Votre génératrice doit être correctement branchée avec une mise à la terre adéquate pour éviter toute décharge électrique.



MISE EN GARDE

L'absence de mise à la terre de la génératrice peut entraîner des chocs électriques.

Une borne de mise à la terre connectée au châssis de la génératrice est prévue à cet effet sur le panneau électrique. Pour une mise à la terre distante, branchez une longueur de fil de cuivre de gros calibre (12 AWG minimum) entre la borne de terre de la génératrice et un piquet en cuivre enfoncé dans le sol. Nous recommandons fortement de s'adresser à un électricien qualifié pour que l'installation soit conforme aux codes électriques en vigueur.

Fonctionnement

Emplacement de la génératrice

Veillez consulter les autorités régionales sur ce point. Dans certaines régions, les génératrices doivent être déclarées auprès de la compagnie d'électricité.

Les génératrices utilisées sur des sites de construction peuvent être soumises à des règlements plus complexes.

Cette génératrice doit être placée à 1,5 m minimum de matériaux combustibles. Laissez au moins 90 cm de dégagement de part et d'autre de la génératrice pour permettre un refroidissement, une maintenance et un entretien courant adéquats.

Placez la génératrice dans une zone bien aérée. NE PAS mettre la génératrice à proximité d'évents ou de bouches d'admission d'air où les fumées d'échappement risqueraient de pénétrer dans des espaces occupés ou confinés. Tenez compte attentivement du vent et des courants d'air avant de positionner la génératrice.

Mise à la terre

La mise à la terre de la génératrice connecte le châssis aux bornes de terre du panneau électrique. La mise à la terre du système est reliée au fil neutre c.a.

Protection contre les surtensions

ATTENTION

Les fluctuations de tension peuvent entraver le bon fonctionnement du matériel électronique sensible.

Les appareils électroniques, notamment les ordinateurs et de nombreux dispositifs programmables, utilisent des composants conçus pour fonctionner sur une plage de tension étroite et peuvent être affectés par

des fluctuations transitoires de tension. Bien qu'il n'existe aucun moyen d'éviter ces fluctuations de tension, il est possible de protéger le matériel électronique sensible en suivant ces étapes.

1. *Installez des parasurtenseurs UL1449, certifiés CSA dans les prises alimentant le matériel sensible.*
Les parasurtenseurs se présentent sous forme de prise unique ou de multiprises. Ils sont conçus pour protéger virtuellement contre toutes les fluctuations de tension de brève durée.
2. *Procurez-vous un dispositif d'alimentation sans coupure (UPS).*
La plupart des dispositifs UPS disposent d'une batterie rechargeable entre le matériel électronique et la source d'alimentation électrique. Le dispositif régule la tension et protège virtuellement contre toutes les fluctuations de tension de brève durée.

Démarrage du moteur

1. Vérifiez que la génératrice est sur une surface plane et à niveau.
2. Débranchez toutes les charges électriques de la génératrice. Ne jamais démarrer ou arrêter la génératrice si des appareils électriques sont branchés ou allumés.
3. Tournez la vanne de carburant sur « On » (ouverture).
4. Basculez l'interrupteur sur « On » (marche).
5. Amenez le levier d'échappement sur « Choke » (échappement).
6. Tirez lentement sur la corde du démarreur jusqu'à sentir une résistance, puis tirez-la rapidement.
7. Pendant que le moteur chauffe, mettez le levier d'échappement sur « Run » (position de marche).

REMARQUE

Si le moteur démarre mais ne tourne pas, vérifiez que la génératrice est bien sur une surface plane et à niveau. Le moteur est équipé d'un détecteur de faible niveau d'huile qui empêche le moteur de tourner au-dessous d'un seuil critique.

Branchement des charges électriques

1. Laissez le moteur se stabiliser et chauffer pendant quelques minutes après avoir démarré.
2. Branchez les charges électriques de 120 ou 240 volts c.a., monophasées, 60 Hz désirées.

NE PAS brancher de charges triphasées sur la génératrice.

NE PAS brancher de charges de 50 Hz sur la génératrice.

NE PAS surcharger la génératrice.

Pour arrêter le moteur

1. Éteignez et débranchez toutes les charges électriques. Ne jamais démarrer ou arrêter la génératrice si des appareils électriques sont branchés ou allumés.
2. Laissez la génératrice tourner sans charge pendant plusieurs minutes afin de stabiliser les températures internes du moteur et de la génératrice.
3. Mettez l'interrupteur de démarrage sur « Off » (arrêt).
4. Tournez la vanne de carburant sur « Off » (fermeture).

Ne pas surcharger la génératrice

Capacité

Suivez ces étapes simples pour calculer la puissance de fonctionnement et de démarrage selon les différentes utilisations envisagées.

1. Sélectionnez les appareils électriques que vous envisagez de faire tourner simultanément.
2. Calculez le nombre total de watts nécessaires au fonctionnement de ces appareils. Le chiffre obtenu correspond à la puissance nécessaire pour alimenter ces articles.
3. Déterminez la puissance de démarrage la plus élevée parmi tous les appareils identifiés lors de l'étape 1. Ajoutez ce chiffre au nombre calculé dans l'étape 2. La puissance de surtension correspond au nombre de watts supplémentaires nécessaires pour faire démarrer certains appareils électriques. Les étapes

indiquées sous « Gestion de la consommation » permettent de s'assurer du démarrage d'un seul appareil à la fois.

Gestion de la consommation

Utilisez la formule suivante pour convertir la tension et l'ampérage en puissance :

$$\text{Volts} \times \text{Ampères} = \text{Watts}$$

Pour prolonger la durée de vie utile la génératrice et celle des appareils branchés dessus, suivez ces étapes pour ajouter des charges électriques :

1. Démarrez la génératrice sans aucune charge électrique.
2. Laissez le moteur tourner pendant plusieurs minutes pour qu'il se stabilise.
3. Branchez le premier appareil et mettez-le sous tension. Il est préférable de brancher l'appareil ayant la plus lourde charge en premier.
4. Laissez le moteur se stabiliser.
5. Branchez l'appareil suivant et mettez-le sous tension.
6. Laissez le moteur se stabiliser.
7. Reprenez les étapes 5 à 6 pour tout appareil supplémentaire.

REMARQUE

Ne jamais dépasser la capacité de la génératrice en ajoutant des charges.

Tableau de référence des besoins en watts

Utilisez ce tableau pour déterminer approximativement les besoins en watts des appareils suivants.

REMARQUE

La puissance de démarrage peut être équivalente à trois fois la puissance de fonctionnement. Les chiffres du tableau ci-dessous sont donnés à titre indicatif uniquement. Référez-vous à l'outil ou l'appareil électrique pour la consommation réelle en watts.

Appareil n°	Puissance de fonctionnement	Puissance de démarrage
Articles essentiels		
Ampoule électrique 100 W	100	
Réfrigérateur/congélateur	1200	2400
Congélateur	500	500
Pompe de vidange	600	1800
Pompe de puits 1 HP	2000	4000
Chauffe-eau	4000	
Système de sécurité	180	
Radio AM/FM	300	
Ouvre-porte de garage 1/2 HP	500	600
Chargeur de batterie 12 V c.c.	110	
Chauffage/refroidissement		
Climatisation 12000 BTU	1700	2500
Ventilateur	300	600
Ventilateur d'appareil de chauffage 1/3 HP	1200	2000
Électroménager		
Micro-ondes 1000 W	1000	
Cuisinière électrique – Un élément	1500	
Poêle électrique	1250	
Machine à café	1500	
Lave-linge	1200	
Électronique		
Lecteur de CD/DVD	100	
Magnétoscope	100	
Récepteur stéréo	450	
Téléviseur 27 po	500	
PC avec moniteur 15 po	800	
Site de travail		
Ponceuse à courroie 7,5 cm	1000	1500
Meuleuse d'établi 15 cm	700	1500
Scie circulaire	1500	1500
Compresseur 1 1/2 HP	2500	2500
Taille-bordure	500	500
Perceuse à main 1/2 po	1000	1000
Tondeuse à gazon	1200	1800
Pistolet à peinture	600	1200
Scie circulaire de table	2000	2000

Entretien

Le propriétaire/l'opérateur est tenu de s'acquitter de toute maintenance périodique.

⚠ MISE EN GARDE

Ne jamais faire fonctionner une génératrice endommagée ou défectueuse.

⚠ MISE EN GARDE

- L'altération du régulateur réglé en usine annulera la garantie.

⚠ MISE EN GARDE

- Toute maintenance inadéquate annule la garantie.

Effectuez toutes les procédures de maintenance systématique de manière ponctuelle. Corrigez tout problème avant de faire fonctionner la génératrice.

🔍 REMARQUE

Pour toute assistance concernant le service après-vente ou les pièces détachées, téléphonez à notre ligne d'assistance au 1-877-338-0999.

Entretien du moteur


Pour éviter tout démarrage accidentel, retirez le fil de contact de la bougie avant d'effectuer une révision.

Huile

Changez l'huile lorsque le moteur est chaud. Référez-vous aux spécifications indiquées pour l'huile afin de sélectionner la qualité d'huile correspondant à vos conditions de travail.


1. Retirez le bouchon de vidange avec une douille et un prolongateur de 15 mm.

2. Laissez l'huile se vider complètement.
3. Remettez le bouchon de vidange.
4. Retirez le bouchon/ la jauge du réservoir d'huile pour ajouter de l'huile
5. Ajoutez 1,1 litres d'huile et remettez le bouchon/ la jauge du réservoir d'huile.
6. Jetez l'huile usagée dans un centre de gestion des déchets approuvé.

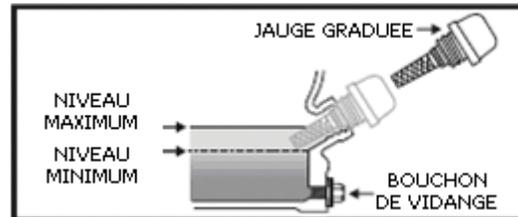


Bougie d'allumage

1. Retirez le câble de la bougie.
2. Utilisez l'outil à bougie livré avec la génératrice pour retirer la bougie.
3. Vérifiez l'électrode de la bougie. Elle doit être propre et non usagée pour produire l'étincelle nécessaire à l'allumage.

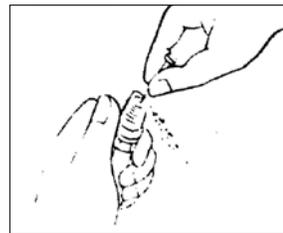

4. Vérifiez que l'écartement de la bougie est de 0,7 – 0,8 mm (0,028 – 0,031 po).

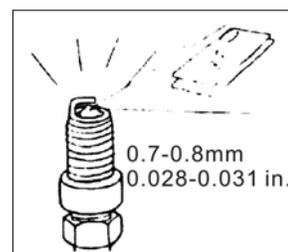

5. Référez-vous au tableau des bougies recommandées avant de changer la bougie.
6. Vissez délicatement la bougie dans le moteur.
7. Utilisez l'outil à bougie pour fixer solidement la bougie.
8. Remettez le fil de la bougie sur celle-ci.

Filtre à air

1. Retirez le couvercle à déclic qui retient le filtre à air sur l'assemblage.
2. Retirez l'élément en mousse.
3. Lavez-le avec un détergent liquide et de l'eau. Essorez-le dans un chiffon propre pour le sécher.
4. Imprégnez-le d'huile moteur propre.
5. Absorbent l'excédent d'huile en l'entourant dans un chiffon absorbant propre.
6. Placez le filtre dans l'assemblage.
7. Remettez le couvercle du filtre à air en l'enclenchant en position.

Nettoyage

ATTENTION

NE PAS vaporiser d'eau sur le moteur.

L'eau peut contaminer le circuit de carburant.

Utilisez un chiffon humide pour nettoyer les surfaces extérieures du moteur. Retirez la saleté et l'huile avec une brosse à poils souples. Utilisez un compresseur d'air (1724 hPA/25 PSI) pour retirer la poussière et les débris du moteur.

Réglages

Le mélange air-carburant n'est pas réglable. L'altération du régulateur peut endommager votre génératrice ainsi que vos appareils électriques, et annulera la garantie. CPE vous recommande de contacter notre ligne d'assistance téléphonique au 1-877-338-0999 pour tout autre besoin en matière de révision et/ou réglage.

Calendrier de maintenance

Respectez les intervalles de révision indiqués dans le calendrier ci-dessous. Réviser la génératrice plus fréquemment lorsqu'elle fonctionne dans des conditions difficiles.

Appelez notre ligne d'assistance au 1-877-338-0999 pour obtenir l'adresse du concessionnaire agréé Champion Power le plus proche de chez vous pour toute maintenance de la génératrice ou du moteur.

Tous les 8 heures ou quotidiennement
Vérifier le niveau d'huile
Nettoyer autour de l'admission d'air et du silencieux
5 premières heures
Changer l'huile
Toutes les 50 heures ou chaque saison
Nettoyer le filtre à air
Changer l'huile en cas d'utilisation avec des charges lourdes ou en milieu chaud
Toutes les 100 heures ou chaque saison
Changer l'huile
Nettoyer/recaler l'écartement bougie
Vérifier/ajuster le jeu de soupapes*
Nettoyer le pare-étincelles
Nettoyer le réservoir à carburant et le filtre*
Tous les 3 ans
Changer les tuyaux de carburant

* À effectuer par des propriétaires expérimentés et bien informés ou des concessionnaires Champion Power Equipment agréés

Entretien de la génératrice

Veillez à garder la génératrice propre et à la ranger correctement. Ne faites fonctionner l'unité que sur une surface plane et nivelée, dans un milieu propre et sec. NE PAS exposer l'unité à des conditions extrêmes ainsi qu'à un taux de poussière, saleté, humidité ou vapeurs corrosives excessif.

ATTENTION

Nous DÉCONSEILLONS l'usage d'un tuyau d'arrosage pour nettoyer la génératrice.

L'eau peut pénétrer dans la génératrice par les événements d'aération et endommager ses enroulements.

Utilisez un chiffon humide pour nettoyer les surfaces extérieures de la génératrice. Retirez la saleté et l'huile avec une brosse à poils souples. Utilisez un compresseur d'air (1724 hPA/25 PSI) pour retirer la poussière et les débris de la génératrice. Vérifiez tous les événements d'aération et les bouches de refroidissement pour s'assurer qu'ils sont propres et sans obstruction.

Entreposage

La génératrice doit être démarrée au moins une fois tous les 14 jours et tourner pendant 20 minutes minimum. Pour un entreposage de longue durée, suivez les recommandations ci-dessous.

Entreposage du moteur

1. Laissez le moteur se refroidir complètement avant de le ranger.
2. Nettoyez le moteur conformément aux instructions du chapitre Maintenance.
3. Videz complètement le carburant de la tuyauterie ainsi que du carburateur pour éviter la formation de calamines.
4. Ajoutez un stabilisateur de carburant dans le réservoir à carburant.
5. Changez l'huile.

6. Retirez la bougie et versez environ 15 ml d'huile dans le cylindre. Lancez le moteur lentement pour répartir l'huile et lubrifier le cylindre.
7. Remettez la bougie.

Entreposage de la génératrice

1. Laissez la génératrice se refroidir complètement avant de la ranger.
2. Coupez l'alimentation en carburant au niveau de la vanne de fermeture.
3. Nettoyez la génératrice conformément aux instructions du chapitre Maintenance.
4. Mettez l'unité dans un lieu sec et propre.
5. Rangez dans un lieu propre et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.

Spécifications

Spécifications du moteur

Moteur 270 cc OHV
(moteur à soupapes en tête) CPE

Spécifications de la génératrice


Puissance de fonctionnement 4500 Watts
Puissance de démarrage 5800 Watts
Charge c.a. 120/240 V
Phase Mono
Fréquence 60 Hz
Capacité en carburant 24 litres (6,34 gal)
Poids 72 kg (158,7 livres)
Hauteur : 62 cm (24,4 pouces)
Largeur 64 cm (25,2 pouces)
Longueur 69 cm (27,2 pouces)

Carburant

La capacité en carburant est de 24 litres (6,34 gallons U.S.). Utilisez du carburant ordinaire sans plomb avec un taux d'octane minimum de 85.

Huile

La capacité en huile est de 1,1 litre (1,16 pinte).

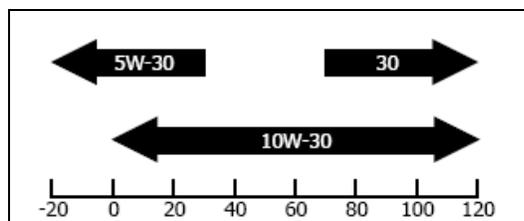

Degrés Fahrenheit

Bougies d'allumage

Votre génératrice est équipée d'une bougie à pas de vis long de 18 mm (3/4 po)

Utilisation intermittente (moins d'une heure/mois) ou températures plus froides, inférieures à 15,5° C (60°F).

NGK B6ES ou équivalent

Utilisation modérée (moins de 3 heures/mois) ou températures saisonnières 10-27° C (50-80°F).

NGK B7ES ou équivalent

Utilisation intensive (continue) ou climats chauds 27-38° C (80-100°F)

NGK B8ES ou équivalent


Vérifiez que l'écartement de la bougie est de 0,7 – 0,8mm (0,028 – 0,031 po.).

Jeu de soupapes

Admission 0,13 -0,17mm (0,005 / 0,007 po)

Échappement 0,18 -0,22mm (0,007 / 0,009 po)

Diagramme des pièces détachées

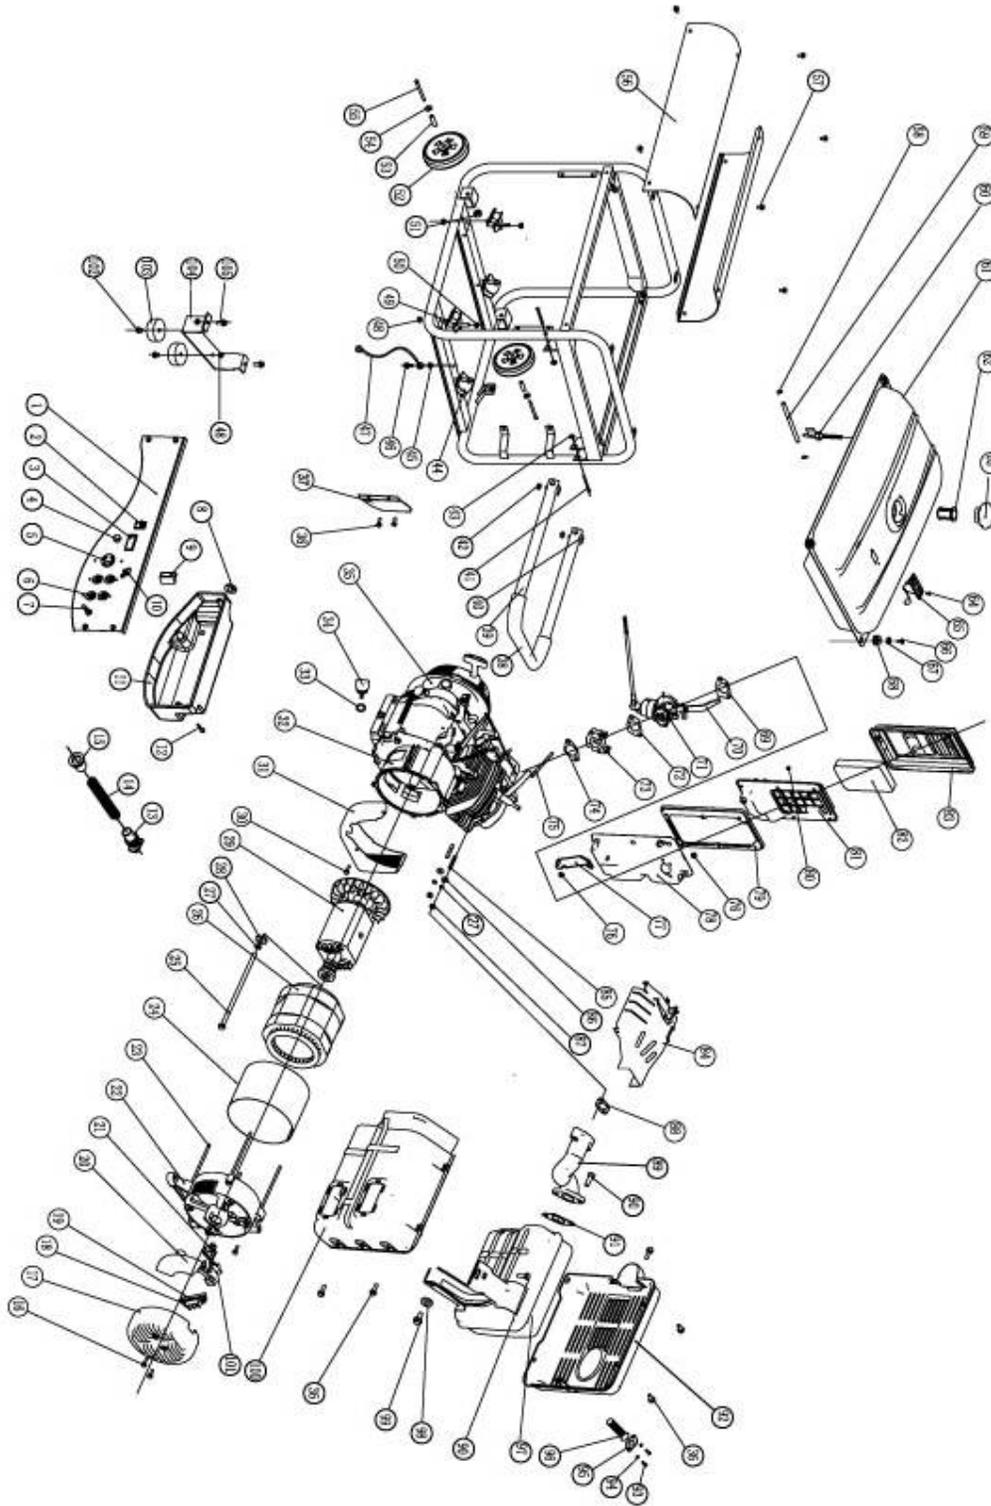


Nomenclature des pièces

Article	N° de pièce	Description	Qté
1	ST05FD-056710000	Panneau de contrôle	1
2	ST05FD-05705005	Contact d'allumage	1
3	2630	Intelligauge	1
4	2631	Panneau de contrôle	1
5	ST188FD-1710002-CSA	Prise L14-30R	1
6	ST188FD-1710003-CSA	Prise 5-20R	2
7	ST05FD-1151208-M	Borne de mise à la terre	1
8	ST188F-1020001	Canon isolant	1
9	ST05FD-1151206	Solenoiide	1
10	ST05FD-1151220-CSA	Disjoncteurs AC 20A	1
11	ST188FD-1151201-CSA	Boîtier	1
12	GB1667-S5-35	Vis M5×35	3
13	ST05FD-1170003-B	Canon isolant	1
14	ST05FD-1151209-CSA	Conduit	1
15	ST02FD-1151201	Canon Isolant	1
16	GB5789-FB5-10	Boulon à bride M5×10	2
17	ST05FD-1152002	Flasques de la génératrice	1
18	GB5789-FB6-16	Boulon à bride M6×16	7
19	ST168F-1152032-CSA	Borne	1
20	ST05F-1152012-CSA	AVR	1
21	ST05FD-1152035-CSA	Brosse	1
22	ST05FD-1152032	Flasques de la génératrice	1
23	GB5789-FB6-139	Boulon à bride M6×139	4
24	ST3.3FD-1152001	Capot du stator	1
25	GB5789-FB10-1.25-225	Boulon à bride M10×1.25×250	1
26	ST3.3FD-1152020-CSA	Stator	1
27	GB93-LW-10	Rondelle φ10	1
28	GB90-W-10	Rondelle φ10	1
29	ST3.3FD-1152010-CSA	Complet rotor	1
30	GB5789-FB6-10	Boulon à bride M6×10	3
31	ST03FD-1151600	Couvercle du filtre	1
32	ST177FD-1030011	Couvercle du carter	1
33	ST1P60F-1030004	Rondelle	1
34	ST188F-1030003	Bouchon	1
35	ST177FD-1000000G	Moteur	1
36	GB5789-FB6-12	Boulon à bride M6×12	12
37	ST182FD-1742002-CPE	Protection du panneau de contrôle	1
38	ST182FD-1742203-UC	Poignée	1
39	ST05FD-03510001	Poignée	1
40	ST182FD-1742202-UC	Poignée	2
41	ST182FD-1742002-UC	Pin	2
42	GB896-86-UB6	Écrou ø6	2
43	GB896-86-UB8	Écrou ø8	2
44	ST05FD-1151300B	Bâti de Moteur II	2
45	GB41-N-5	Nut M5	6
46	GB5789-FB6-12	Boulon à bride M6×12	1
47	ST02FD-1151207-M	Fil de masse	1
48	GB41-N-8	Écrou M8	10
49	ST05FD-1151300A	Bâti de Moteur I	2
50	GB41-N-10	Écrou M10	2
51	GB41-N-10	Écrou M10	2
52	ST177FD-1152300	Roue	2

Spécifications

Article	N° de pièce	Description	Qté
53	ST02FD-03621001	Essieu ø10.5×58.5	2
54	GB90-W-10	Rondelle ø10	2
55	GB5781-B10-105	Boulon M10×105	2
56	ST188FD-1151102-D	Ornement du carburant	2
57	GB5789-FB6-12	Boulon à bride M6×12	8
58	ST160F-1070001	Clip	6
59	ST188FD-1160002	Tuyau à carburant	1
60	ST168FD-1160400	Robinet de carburant	1
61	ST05FD-04190000	Réservoir à carburant	1
62	ST168F-1160500	Filtre à carburant	1
63	ST168FD-1160200	Bouchon du réservoir à carburant	1
64	GB1667-S5-6	Vis M5×6	2
65	ST188FD-1160100	Indicateur de consommation	1
66	GB5789-FB6-25	Boulon à bride M6×25	4
67	GB90-W-6	Rondelle Ø6	4
68	ST168FD-1163000	Guide du réservoir	4
69	ST177FD-1130001	Garniture (2)	1
70	ST188FD-1130100-C	Levier de bobine	1
71	ST177FD-1133000-A	Carburateur	1
72	ST177FD-1130002	Garniture (1)	1
73	ST177FD-1134000	Canon Isolant	1
74	ST177FD-1130003	Canon Isolant	1
75	ST173FD-1010002	Boulon	2
76	GB41-N-6	Écrou M6	4
77	ST188FD-1090006	Filtre à air	1
78	ST188FD-1090100	Boîtier du filtre à air	1
79	ST188FD-1090002	Joint d'étanchéité du filtre à air	1
80	GB41-N-5	Écrou M5	6
81	ST188FD-1090003	Séparateur	1
82	ST188FD-1090004	Élément	1
83	ST188FD-1090200	Couvercle du filtre à air	1
84	ST188FD-1080200	Commandes	1
85	ST188FD-1010001	Boulon du l'échappement	2
86	GB90-W-8	Rondelle ø8	2
87	GB41-N-8	Écrou M8	2
88	ST188FD-1100001	Couverture du l'échappement	1
89	ST177FD-1530001	Echappement	1
90	GB5789-FB8-25	Boulon M8×25	7
91	ST188FD-1730100	Couverture	1
92	ST188FD-1732200-A	Couverture de silencieux	1
93	GB5789-FB5-14	Boulon à bride M5×14	2
94	GB93-LW-5	Rondelle ø5	2
95	ST188FD-1100010-88	Couverture d'intercepteur d'étincelle	1
96	ST188FD-1180121	Intercepteur d'étincelle	1
97	ST188FD-1731000A	Silencieux	1
98	ST188FD-1730002A	Essieu	1
99	GB5789-FB8-35	Flange Bolt M8×35	1
100	ST188FD-1732101	Joint d'étanchéité du silencieux	1
101	ST02FD-1152036	Support de soutien de brosse	1
102	GB5789-FB8-32	Boulon à bride M8×32	2
103	ST188FD-1740004-C	Bâti de vibration	2
104	ST177FD-1743001-C	Support de soutien	1
105	GB5789-FB8-16	Boulon à bride M8×16	2
106	ST05FD-03511000	Guide	1

Wiring Diagram

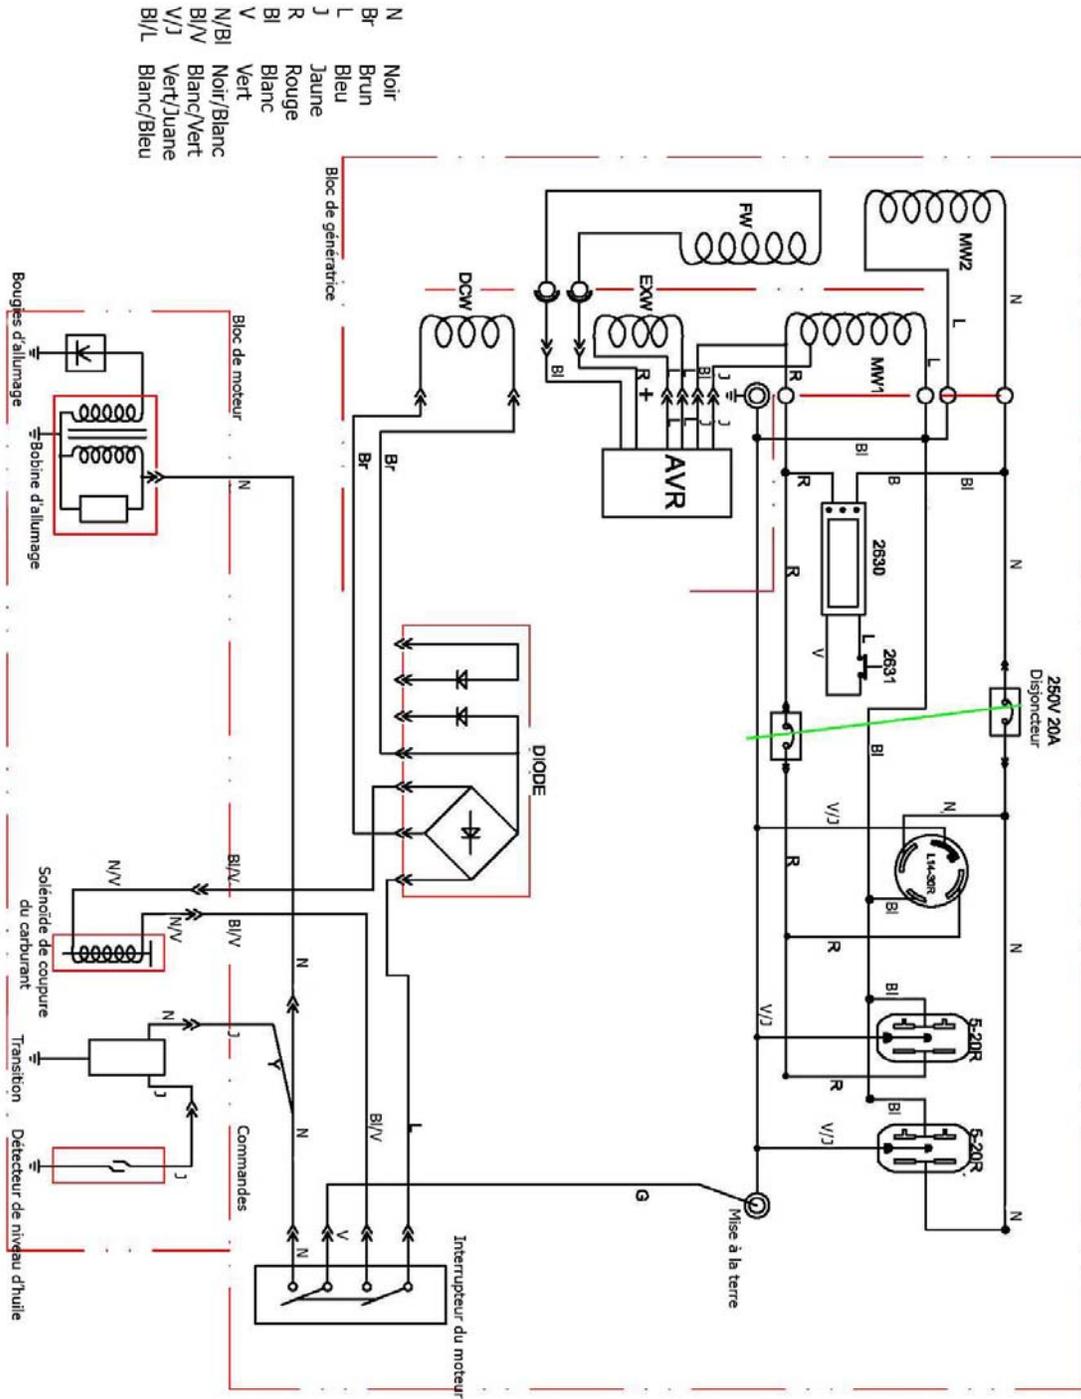

- N Noir
- Br Brun
- L Bleu
- J Jaune
- R Rouge
- Bl Blanc
- V Vert
- N/Bl Noir/Blanc
- Bl/V Blanc/Vert
- V/J Vert/Juane
- Bl/L Blanc/Bleu

Guide de dépannage

Problème	Cause	Solution
La génératrice ne démarre pas	Pas de carburant	Faire l'appoint en carburant
	Bougie d'allumage défectueuse	Changer la bougie
	Unité chargée pendant le démarrage	Retirer la charge de l'appareil
La génératrice refuse de démarrer ; la génératrice démarre mais fonctionne mal	Niveau d'huile bas	Remplir le carter au niveau adéquat, Mettre la génératrice sur une surface plane et à niveau
	Échappement sur la mauvaise position.	Ajuster l'échappement.
	Fil de la bougie non raccordé	Fixer le fil à la bougie
La génératrice s'éteint pendant le fonctionnement	Manque de carburant	Remplir le réservoir à carburant
	Niveau d'huile bas	Remplir le carter jusqu'au niveau adéquat. Placer la génératrice sur une surface plane et à niveau.
La génératrice ne parvient pas à fournir une puissance suffisante ou surchauffe	La génératrice est en surcharge	Revoir et ajuster la charge. Voir « Gestion de la consommation »
	Aération insuffisante	Vérifier qu'il n'y a pas de restriction dans l'arrivée d'air. Aller dans une zone bien aérée
Pas de sortie c.a.	Raccordement défectueux du câble	Vérifier toutes les connexions
	Le dispositif connecté est défectueux	Remplacer le dispositif défectueux
	Le disjoncteur est déclenché	Réenclencher le disjoncteur
	Condensateur défectueux	Changer le condensateur (Centre de réparations)
	Brosse défectueuse	Changer la brosse (Centre de réparations)
	AVR (régulateur de tension) défectueux	Changer l'AVR (Centre de réparations)
	Câblage lâche	Inspecter et serrer les montages électriques
Autre	Contactez la ligne d'assistance.	
La génératrice s'emballe	Régulateur de régime défectueux	Contactez la ligne d'assistance.
Déclenchement répété du disjoncteur	Surcharge	Revoir et ajuster la charge. Voir « Gestion de la consommation »
	Cordons ou matériel défectueux	Vérifier si les fils sont endommagés, dénudés ou effilochés. Remplacer le dispositif défectueux

Garantie

CHAMPION POWER EQUIPMENT GARANTIE LIMITÉE D'UN

En vigueur le 1^{er} septembre 2006. Remplace toutes les garanties datées ou non avant le 1^{er} septembre 2006.

Conditions de garantie

Champion Power Equipment (CPE) activera cette garantie dès réception de la carte d'enregistrement de la garantie et d'une preuve d'achat telle que la copie du reçu de caisse de l'un des détaillants CPE.

Veillez soumettre votre carte d'enregistrement ainsi que votre reçu dans les dix (10) jours qui suivent la date d'achat.

Garantie de réparations/remplacement

CPE garantit à l'acheteur original que les composants mécaniques et électriques seront exempts de défaut dans le matériel et la fabrication pendant une période d'un (1) an à compter de la date originale de l'achat (90 jours pour une utilisation commerciale et industrielle). Cette garantie n'est valable que pour l'acheteur original et n'est pas transférable.

Ne pas ramener le produit sur le lieu d'achat.

Contactez le soutien technique et CPE diagnostiquera tout problème par téléphone ou par courriel. Si le problème ne peut être résolu de cette manière, CPE autorisera, à sa discrétion, l'évaluation, la réparation ou le remplacement de la pièce ou du composant défectueux dans un centre de services CPE. CPE vous fournira un numéro de cas dans le cadre du service de garantie. Veuillez le conserver pour référence ultérieure. Les réparations ou remplacements effectués sans autorisation préalable, ou dans un établissement de réparations non autorisé, ne sont pas couverts par cette garantie.

Exclusions de la garantie

Cette garantie ne couvrira pas les réparations et équipements suivants :

Usure normale

Les treuils ont besoin périodiquement de pièces et d'entretien pour bien fonctionner. Cette garantie ne couvre pas les réparations quand l'usure normale a épuisé la durée d'une pièce ou de l'équipement complet.

Installation, utilisation et entretien

Cette garantie ne couvrira pas les pièces et la main-d'œuvre si le treuil est considéré comme ayant été mal utilisé, négligé, impliqué dans un

accident, abusé, chargé au-delà de ses limites, modifié, installé inadéquatement ou mal connecté à un composant électrique. L'entretien régulier n'est pas couvert en vertu de la présente garantie.

Autres exclusions

Cette garantie exclut :

Les défauts apparents portant notamment sur la peinture et les décalques, etc., les accessoires tel que les housses de rangement, les défauts dus à des catastrophes naturelles et autres événements majeurs au-delà du contrôle du fabricant et les problèmes causés par des pièces autres que celles de Champion Power Equipment.

Limites de la garantie implicite et des dommages indirects

Champion Power Equipment décline toute obligation en matière de réclamations concernant le temps perdu, l'utilisation de ce produit, le fret ou toute autre réclamation secondaire ou indirecte découlant de l'utilisation de ce produit par quiconque. **CETTE GARANTIE TIENT LIEU ET REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER.**

Les produits fournis en remplacement seront soumis à la garantie du produit original. La durée de la garantie du produit échangé continuera à être calculée en fonction de la date d'achat du produit original.

Cette garantie vous octroie des droits qui peuvent varier d'une province à l'autre. Une province peut aussi octroyer d'autres droits qui ne sont pas mentionnés dans cette garantie.

Coordonnées

Adresse

Champion Power Equipment, Inc.
Service à la clientèle
10006 Santa Fe Springs Rd.
Santa Fe Springs, CA 90670

Service à la clientèle

Du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h00 (Heure normale/avancée du Pacifique)
Ligne sans frais : 1-877-338-0999
No. télécopieur : 1-562-236-9429

Service technique

Du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h00 (Heure normale/avancée du Pacifique)
Ligne sans frais : 1-877-338-0999
tech@championpowerequipment.com

Remarques