




## QUICK START


QUICK START GUIDE • GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE



### PARTS INCLUDED / PIÈCES INCLUSES

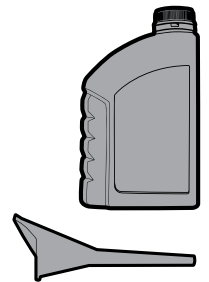


### ! DANGER / DANGER



**MOVE GENERATOR OUTDOORS.**  
 Using a generator indoors CAN KILL YOU IN MINUTES. Generator exhaust contains carbon monoxide. This is a poison you cannot see or smell.  
**NEVER** use inside a home or garage, **EVEN IF** doors and windows are open.  
**ONLY** use **OUTSIDE** and far away from windows, doors, and vents.

**AMENEZ LA GÉNÉRATRICE À L'EXTÉRIEUR.**  
 Utiliser une génératrice à l'intérieur PEUT VOUS TUER EN QUELQUES MINUTES. L'échappement de la génératrice contient du monoxyde de carbone. Il s'agit d'un poison que vous ne pouvez ni voir ni sentir.  
 Ne l'utilisez **JAMAIS** dans la maison ou le garage **MÊME SI** les portes et les fenêtres sont ouvertes.  
 Utilisez la **UNIQUEMENT À L'EXTÉRIEUR**, loin des fenêtres, portes et trappes de ventilation.


### ! WARNING / AVERTISSEMENT



Read the **ENTIRE** operator's manual to become familiar with the features of this product before operation. This QuickStart Guide IS **NOT** a substitute for the Operator's Manual.  
 Failure to operate the product correctly could result in damage to the product, personal property or cause serious injury or death.

Lisez **TOUT** le manuel de l'opérateur pour vous familiariser avec les caractéristiques de ce produit avant de l'utiliser. Ce guide de démarrage rapide **NE** remplace **PAS** le manuel de l'opérateur.  
 Le fait de ne pas faire fonctionner le produit correctement peut entraîner des dommages au produit, à des biens personnels ou causer des blessures graves ou la mort.

### ! NOTICE / AVIS

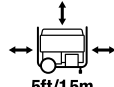


Keep all objects at least 5 feet (1.5 m) from generator. Heat from the muffler and exhaust gas can ignite combustible materials.  
 Gardez tous les objets à au moins 5 pi (1,5 m) de la génératrice. La chaleur dégagée par le silencieux et le gaz d'échappement peuvent enflammer les objets combustibles.

# Set Up / Montage

# 1.

**Shipping Support.**  Assembly > Remove Shipping Support Hardware.

**Support pour l'expédition.**  Assemblage > Retirez le matériel de support pour l'expédition.

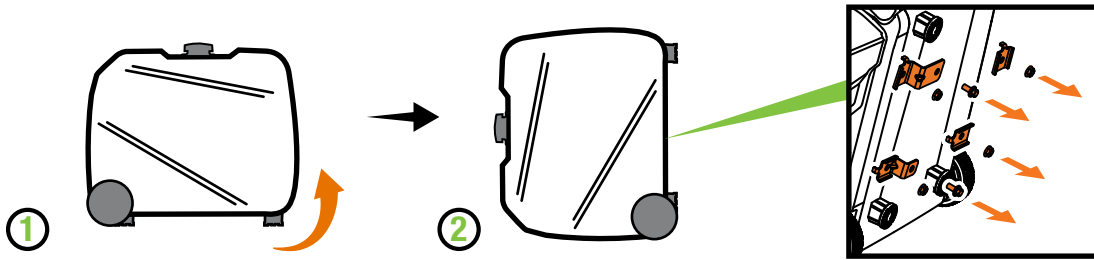

# 2.


**Connect the battery.**  Assembly > Connect the Battery.

Push two halves of battery connector together tightly.

**Raccordement de la batterie.**

 Assemblage > Raccordement de la batterie


Poussez fermement les deux moitiés du connecteur de la batterie ensemble.

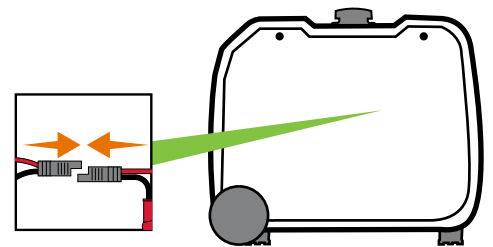

# 3.

**Add oil.**  Assembly > Add Engine Oil.

Recommended: 5W-30, up to 16.9 fl. oz. (500 ml) DO NOT overfill.

**Ajoutez de l'huile.**  Assemblage > Pour ajouter de l'huile au moteur.

Recommandation : 5W-30, jusqu'à 500 ml (16,9 oz liq).

ÉVITEZ de trop remplir.



# 4.

**Move the generator outdoors. / Amenez la génératrice à l'extérieur.**



**ONLY USE OUTSIDE AND FAR AWAY FROM WINDOWS, DOORS, AND VENTS.**



**UTILISEZ-LE UNIQUEMENT À L'EXTÉRIEUR, LOIN DES FENÊTRES, PORTES ET TRAPPES DE VENTILATION.**



## 5.

### Add fuel - Gasoline or Propane (LPG)

📖 Assembly > Add Fuel

### Ajoutez du carburant - L'essence ou propane (GPL)


📖 Assemblage > Ajout de carburant



**FOR GASOLINE OPERATION:  
DO NOT USE E15 OR E85**



**POUR LE FONCTIONNEMENT À ESSENCE:  
N'UTILISEZ PAS D'ESSENCE E15 OU E85.**

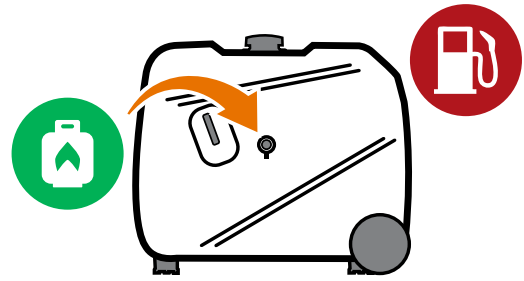

## 6.

**DO NOT plug in any electrical devices.**


**NE BRANCHEZ PAS l'unité dans un dispositif électrique.**



**NEVER START OR STOP THE GENERATOR WITH  
ELECTRICAL DEVICES CONNECTED OR TURNED ON!**



**NE JAMAIS DÉMARRER NI ARRÊTER LA GÉNÉRATRICE AVEC DES  
APPAREILS ÉLECTRIQUES BRANCHÉS OU EN MARCHÉ!**

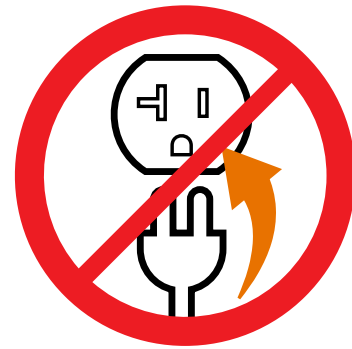

## 7a.



### Starting the Engine: Gasoline


### Démarrage du moteur : L'essence

#### Electric Start

1. Turn the **EZ Start Dial** to the full "CHOKE" position.
2. Press and hold **ignition switch** on EZ Start Dial.
3. Turn the **EZ Start Dial** to the full "RUN" position.

#### Démarrage électrique

1. Tournez le **cadran EZ Start** à la position complètement sur « ÉTRANGLEUR ».
2. Appuyez et maintenez le **commutateur d'allumage** du cadran EZ Start.
3. Déplacez le **cadran EZ Start** à la position « EN MARCHÉ ».

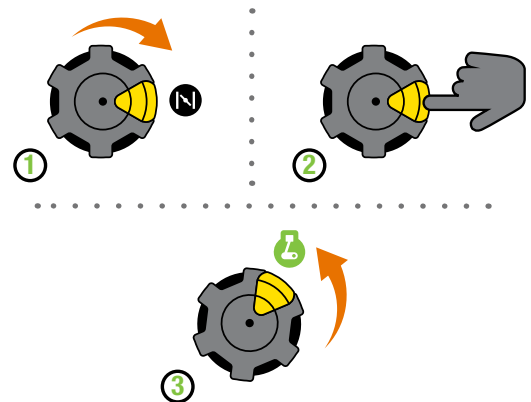


#### Manual Start

1. Turn the **EZ Start Dial** to the full "CHOKE" position.
2. Pull the **recoil** to start the engine.
3. Turn the **EZ Start Dial** to the full "RUN" position.

#### Démarrage manuel

1. Tournez le **cadran EZ Start** à la position complètement sur « ÉTRANGLEUR ».
2. Tirez sur le **lanceur à rappel** pour démarrer le moteur.
3. Déplacez le **cadran EZ Start** à la position « EN MARCHÉ ».

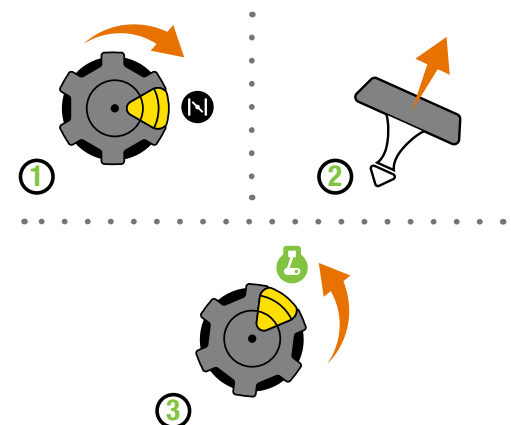

# ⚡ Start Up / Démarrage



## Starting the Engine: Propane (LPG) Démarrage du moteur : Propane (GPL)


### 7b.

#### Electric Start

1. Open the **propane tank valve**.
2. Turn the **EZ Start Dial** to the full “CHOKE” position.
3. Press and hold **ignition switch** on EZ Start Dial.
4. Turn the **EZ Start Dial** to the full “RUN” position.
5. Press and hold **ignition switch** on EZ Start Dial.

#### Démarrage électrique

1. Ouvrez complètement la **soupape de la bonbonne de GPL**.
2. Tournez le **cadran EZ Start** à la position complètement sur « ÉTRANGLEUR ».
3. Appuyez et maintenez le **commutateur d'allumage** du cadran EZ Start.
4. Déplacez le **cadran EZ Start** à la position « EN MARCHÉ ».
5. Appuyez et maintenez le **commutateur d'allumage** du cadran EZ Start.

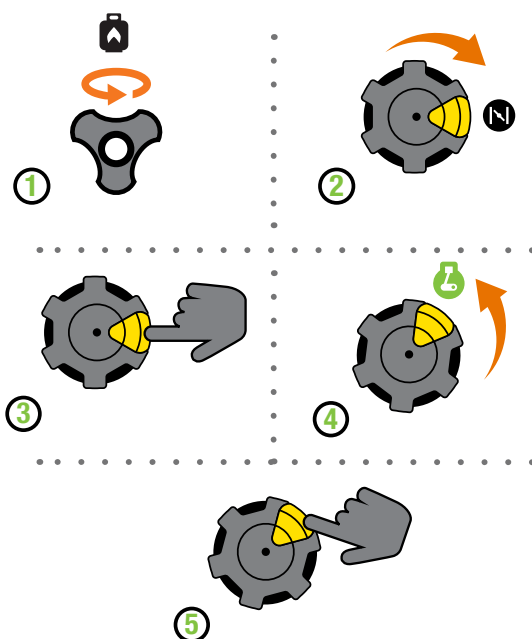


#### Manual Start

1. Open the **propane tank valve**.
2. Turn the **EZ Start Dial** to the full “CHOKE” position.
3. Pull the **recoil** 2-3 times to prime the engine.
4. Turn the **EZ Start Dial** to the full “RUN” position.
5. Pull the **recoil** to start the engine.

#### Démarrage manuel

1. Ouvrez complètement la **soupape de la bonbonne de GPL**.
2. Tournez le **cadran EZ Start** à la position complètement sur « ÉTRANGLEUR ».
3. Tirez sur le **lanceur à rappel** 2 à 3 fois pour amorcer le moteur.
4. Déplacez le **cadran EZ Start** à la position « EN MARCHÉ ».
5. Tirez sur le **lanceur à rappel** pour démarrer le moteur.

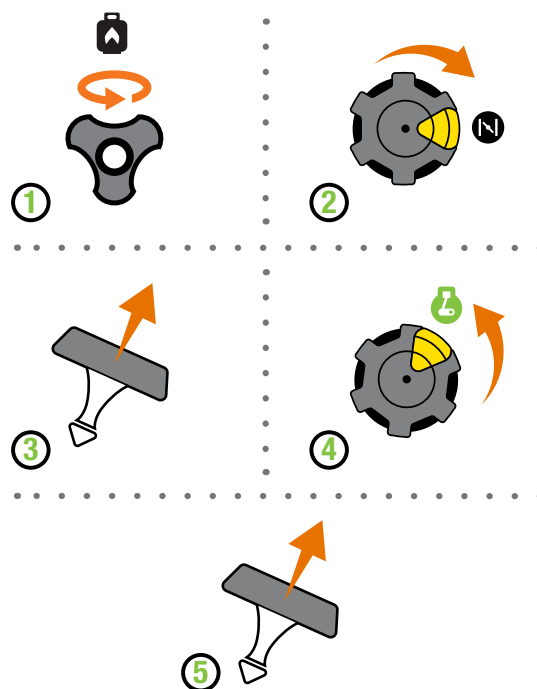

### 8.

**Plug in.** Operation > Connecting Electrical Loads.

**Branchement.** Fonctionnement > Branchement des charges électriques.

