




## QUICK START

QUICK START GUIDE • GUÍA DE INICIO RÁPIDO



### PARTS INCLUDED / Partes incluidas

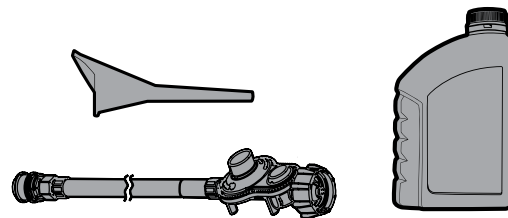

**! DANGER / PELIGRO**

**MOVE GENERATOR OUTDOORS**

Using a generator indoors **CAN KILL YOU IN MINUTES**. Generator exhaust contains carbon monoxide. This is a poison you cannot see or smell.

**NEVER** use inside a home or garage, **EVEN IF** doors and windows are open.

**ONLY** use **OUTSIDE** and far away from windows, doors, and vents.

**MUEVA EL GENERADOR AL INTERPERIE**

El uso de un generador en interiores **PUEDE MATARLO EN MINUTOS**. El escape del generador contiene monóxido de carbono. Éste es un veneno que no se puede ver ni oler.

**NUNCA** lo use dentro del hogar ni el garaje, **INCLUSO SI** las puertas y ventanas están abiertas.

Úselo **SÓLO** a la **INTERPERIE** lejos de ventanas, puertas, y orificios de ventilación.

**! WARNING / ADVERTENCIA**

Read the **ENTIRE** operator's manual to become familiar with the features of this product before operation. This QuickStart Guide **IS NOT** a substitute for the Operator's Manual.

Failure to operate the product correctly could result in damage to the product, personal property or cause serious injury or death.

*Lea el manual del operador **COMPLETO** para familiarizarse con las características de este producto antes de la operación. Esta guía de inicio rápido **NO** es un sustituto del Manual del operador.*

*La falta de operación correcta del producto podría resultar en daños al producto, propiedad personal, o causar lesiones graves o la muerte.*

**! NOTICE / AVISO**

Keep all objects at least 5 feet (1.5 m) from generator. Heat from the muffler and exhaust gas can ignite combustible materials.



*Mantenga todos los objetos por lo menos 5 pies (1.5m) del generador. El calor del silenciador y el gas del escape pueden incendiar objetos combustibles.*

## 1.


**Attach wheel kit.**  Assembly > Install Wheel Kit

*Fije el juego de ruedas.*

 Montaje > Instale el Juego de Ruedas

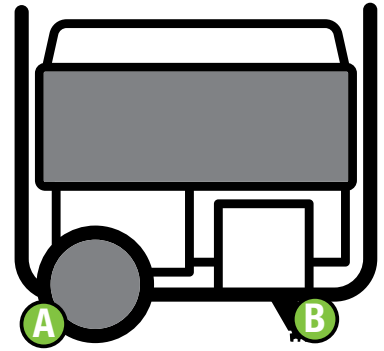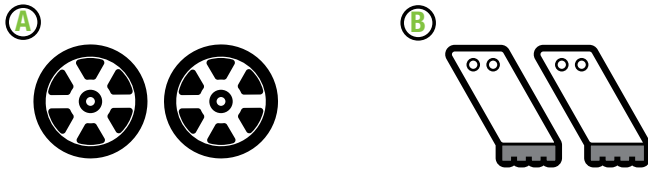

## 2.


**Connect the battery.**  Assembly > Connect the Battery

Cut cable tie on each side of battery connector.  
Push two halves of battery connector together tightly.


*Conecte la batería.*

 Montaje > Conecte la Batería

*Cortar la brida de cable a cada lado del conector de la batería.  
Empuje dos mitades del conector de la batería firmemente.*

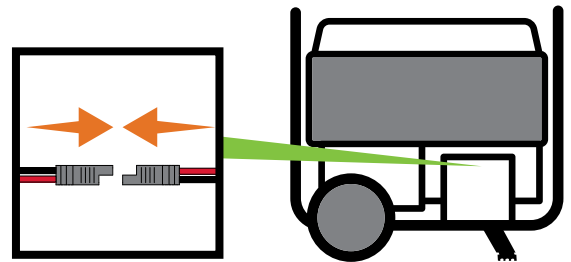


## 3.

**Add oil.**  Assembly > Add Engine Oil

Recommended: 10W-30, up to 40.6 fl. oz. (1200 ml) DO NOT overfill.

*Agregue aceite.*  Montaje > Agregue Aceite al Motor

*Recomendado: 10W-30, hasta 40.6 fl. oz. (1200 ml) NO sobrellene.*

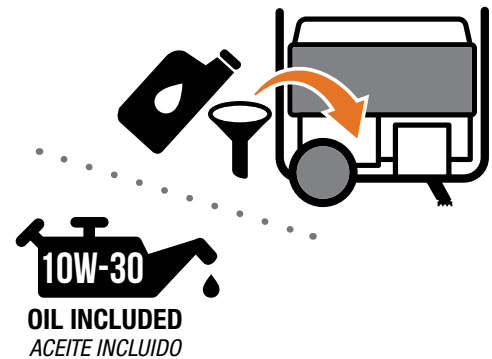


## 4.

**Move the generator outdoors.** / *Mueva el generador afuera.*



**ONLY USE OUTSIDE AND FAR AWAY FROM WINDOWS,  
DOORS, AND VENTS.**

**ÚSELO SÓLO A LA INTEMPERIE LEJOS DE VENTANAS,  
PUERTAS, Y ORIFICIOS DE VENTILACIÓN.**

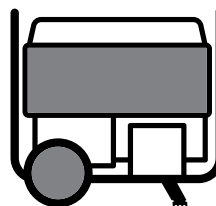

## 5.

### Add fuel - Gasoline or Propane (LPG)

📖 Assembly > Add Fuel


### Agregue combustible - Gasolina o Propano (GLP)

📖 Montaje > Agregue combustible



**FOR GASOLINE OPERATION:  
DO NOT USE E15 OR E85**

**PARA LA OPERACIÓN CON GASOLINA:  
NO USE E15 O E85**

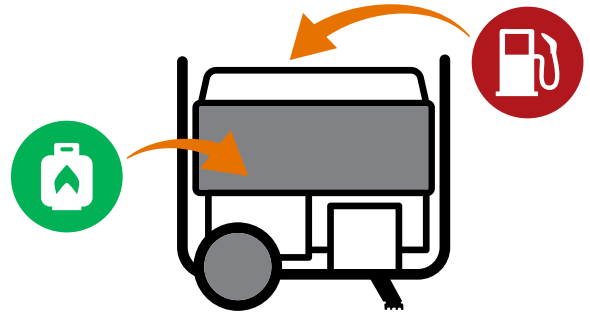

## 6.


**DO NOT plug in** any electrical devices.

*NO enchufe ningún aparato electrónico.*



**NEVER START OR STOP THE GENERATOR WITH ELECTRICAL DEVICES CONNECTED OR TURNED ON!**

**¡NUNCA ENCIENDA UN GENERADOR CON APARATOS ELECTRONICOS ENCHUFADOS O ENCENDIDOS!**

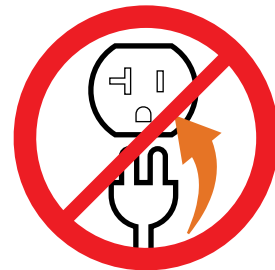

## 7a.




### Starting the Engine: Gasoline

*Encender el motor: Gasolina*


#### Electric Start

1. Turn the **fuel select dial** to the "GASOLINE RUN" position.
2. Move the **choke lever** to the "CHOKE" position.
3. Press and hold the **ignition switch** to the "START" position.
4. Move the **choke lever** to the "RUN" position.

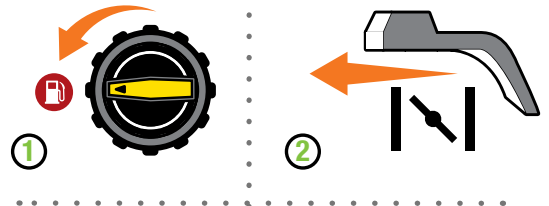


#### Encendido eléctrico

1. Gire el **dial selector de combustible** a la posición "CORRER A GASOLINA".
2. Mueva la **palanca del ahogador** a la posición "AHOGAR".
3. Oprima y mantenga oprimido el **interruptor de arranque** en la posición "ARRANCAR."
4. Mueva la **palanca del ahogador** en la posición "CORRER".

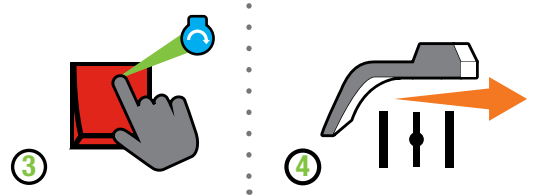


#### Manual Start

1. Turn the **fuel select dial** to the "GASOLINE RUN" position.
2. Move the **choke lever** to the "CHOKE" position.
3. Pull the **recoil cord**.
4. Move the **choke lever** to the "RUN" position.

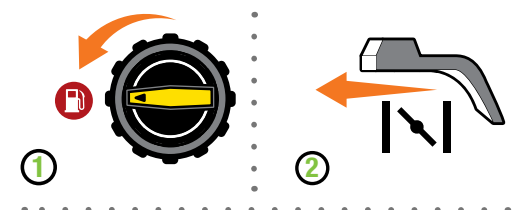

#### Encendido manual

1. Gire el **dial selector de combustible** a la posición "CORRER A GASOLINA".
2. Mueva la **palanca del ahogador** a la posición "AHOGAR".
3. Jale la **cuerda de arranque**.
4. Mueva la **palanca del ahogador** en la posición "CORRER".

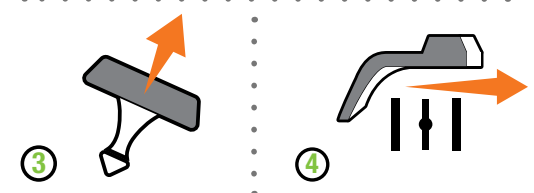


## 7b. Starting the Engine: Propane (LPG) *Encender el motor: Propano (GLP)*

### Electric Start

1. Open the propane tank **valve**.
2. Turn the **fuel select dial** to the "PROPANE RUN" position.
3. Move the **choke lever** to the "CHOKE" position.
4. Press the **ignition switch** to the "START" position for 2-3 seconds.
5. Move the **choke lever** to the "RUN" position.
6. Press and hold the **ignition switch** to the "START" position.
7. If engine does not start, wait 10 seconds, then repeat step 6.

### Encendido eléctrico

1. Abra la **válvula** del tanque de propano.
2. Gire el **dial selector de combustible** a la posición "CORRER A PROPANO".
3. Mueva la **palanca del ahogador** a la posición "AHOGAR".
4. Oprima el **interruptor de arranque** en la posición "ARRANCAR" por 2-3 segundos.
5. Mueva la **palanca del ahogador** a la posición "CORRER".
6. Oprima y mantenga oprimido el **interruptor de arranque** en la posición "ARRANCAR."
7. Si el motor no enciende, espere 10 segundos y repita el paso 6.

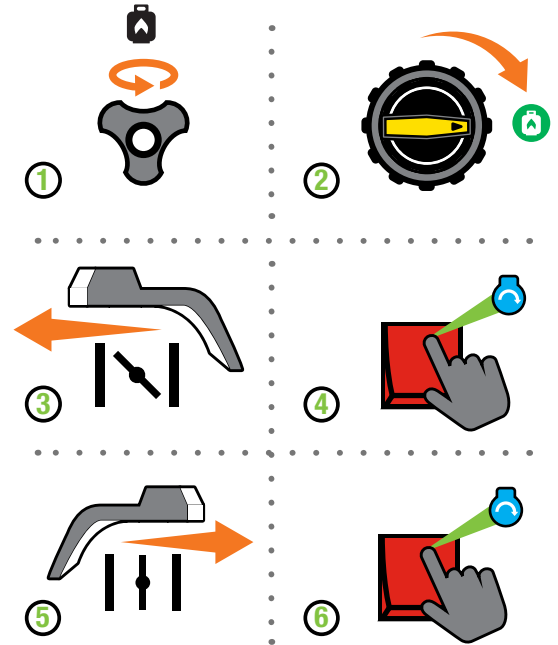


### Manual Start

1. Open the propane tank **valve**.
2. Turn the **fuel select dial** to the "PROPANE RUN" position.
3. Move the **choke lever** to the "CHOKE" position.
4. Pull the **recoil cord** 2-3 times to prime the engine.
5. Move the **choke lever** to the "RUN" position.
6. Pull the **recoil cord**.

### Encendido manual

1. Abra la **válvula** del tanque de propano.
2. Gire el **dial selector de combustible** a la posición "CORRER A PROPANO".
3. Mueva la **palanca del ahogador** a la posición "AHOGAR".
4. Jale el **arrancador retráctil** 2-3 veces para cebar el motor.
5. Mueva la **palanca del ahogador** a la posición "CORRER".
6. Jale el **arrancador retráctil**.

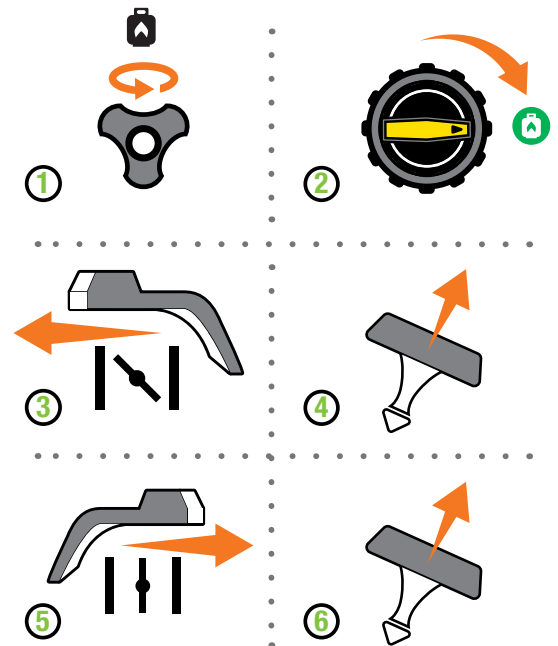

## 8.

**Plug in.**  Operation > Connecting Electrical Loads

**Enchufe.**  Operación > Conectando Cargas Eléctricas

