

Cabela's®



**⚠ WARNING:**

Read the ENTIRE operator's manual to become familiar with the features of the product before operating.

Failure to operate the product correctly can result in damage to the product, personal property and cause serious injury or even death.

**⚠ ADVERTENCIA:**

Lea el manual del operador COMPLETAMENTE para familiarizarse con las características del producto antes de operarlo.

La falla en operar el producto correctamente puede resultar en daños al producto, propiedad personal y causar lesiones graves o incluso la muerte.

POWERED by  
**CHAMPION**  
POWER EQUIPMENT


**201007**  
9000W Dual Fuel Portable Generator  
Generador Portátil de Combustible Dual de 9000W

# Set Up / Montaje

# 1.

**Open shipping carton.**  Assembly > Unpacking

**Abra el cartón de envío.**  Montaje > Desempacando


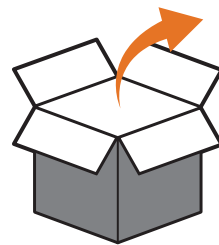


# 2.

**Attach wheel kit.**  Assembly > Install the Wheel Kit

**Fije el juego de ruedas.**

 Montaje > Instale el Juego de Ruedas

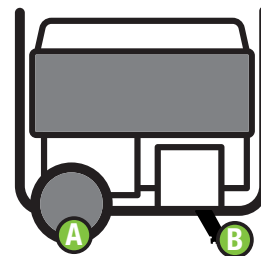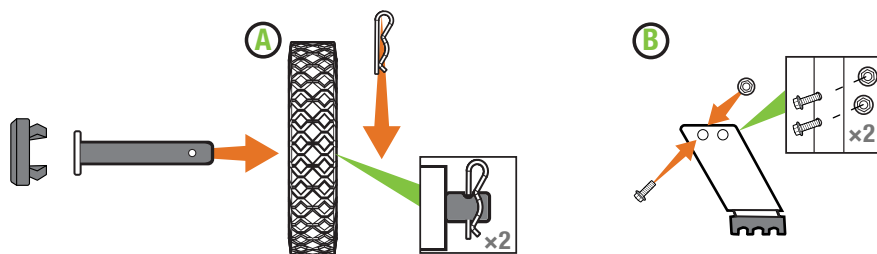

# 3.

**Connect the battery.**  Assembly > Connect the Battery.

Cut cable tie on each side of battery connector.


Push two halves of battery connector together tightly.

**Conecte la batería.**

 Montaje > Conecte la Batería

Corte el amarre de cables en cada lado de los conectores de la batería.

Oprima las dos mitades de los conectores de forma ajustada.

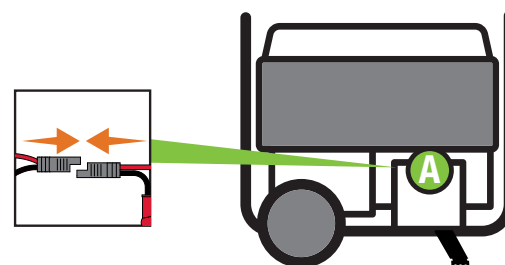


# 4.

**Add oil.**  Assembly > Add Engine Oil.

Recommended: 10W-30, up to 40.6 fl. oz. (1200 ml) DO NOT overfill.

**Agregue aceite.**  Montaje > Agregue Aceite al Motor.

Recomendado: 10W-30, hasta 40.6 fl. oz. (1200 ml) NO sobrellene.

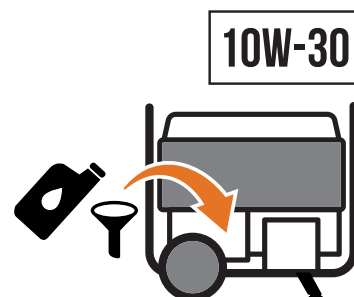

## 5.

### Move the generator outdoors. / Mueva el generador afuera.

Move generator to an open, outdoor area. Point exhaust away. Never run generator in enclosed areas (e.g., not in house or garage).

Mueva el generador a un área abierta al aire libre. Dirija el escape alejado. No opere el generador en áreas cerradas (ej., no en la casa o garaje).



Keep all objects at least 5 feet (1.5 m) from generator. Heat from the muffler and exhaust gas can ignite combustible materials.

Mantenga todos los objetos por lo menos 5 pies (1.5m) del generador. El calor del silenciador y el gas del escape pueden incendiar objetos combustibles.




## 6.

**Add fuel.** 📖 Assembly > Add Fuel: Gasoline  
**DO NOT** use E15 or E85.

**Agregue combustible.**

📖 Montaje > Agregue combustible.

**NO** use E15 o E85.

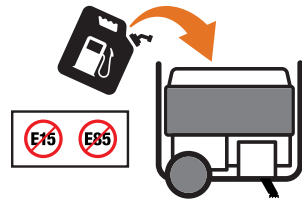


**Connect propane cylinder.**

📖 Assembly > Add Fuel: Propane (LPG)

**Conecte el tanque de propano.**

📖 Montaje > Agregue combustible: Propano (GLP)

or / o

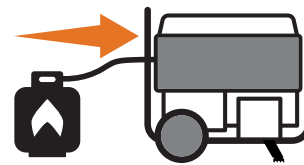

## 7.

**DO NOT plug in** any electrical devices.

**NO enchufe ningún** aparato electrónico.



**NEVER START OR STOP THE GENERATOR WITH ELECTRICAL DEVICES CONNECTED OR TURNED ON!**



**NUNCA ENCIENDA UN GENERADOR CON APARATOS ELECTRONICOS ENCHUFADOS O ENCENDIDOS**



## 8.

**Select Fuel.** 📖 Operation > Starting the Engine.

**Gasoline:** Turn fuel select dial to “Gasoline Run” position.


**Propane:** Turn fuel select dial to “Propane Run” position.

**Seleccione combustible.**

📖 Operación > Encendido del Motor.

**Gasolina:** Gire el dial selector de combustible a la posición “CORREA A GASOLINA.”


**Propano:** Gire el dial selector de combustible a la posición “CORREA A PROPANO.”

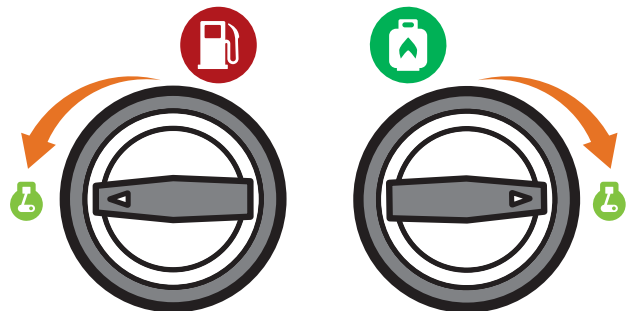

## 9.

Move the **choke lever** to the “CHOKE” position.

Mueva la **palanca del ahogador** a la posición “AHOGAR.”

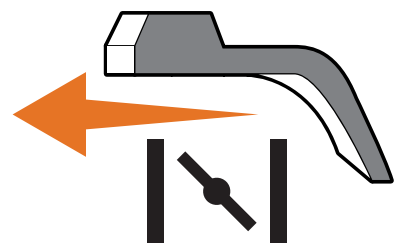

## 10a.





### Gasoline/gasolina

#### Electric Start

1. Press and hold the ignition switch to the "START" position.
2. Move the choke lever to the "RUN" position.

#### Encendido Eléctrico

1. Oprima y mantenga oprimido el interruptor de arranque en la posición "ARRANCAR."
2. Mueva la palanca del ahogador en la posición "CORRER".

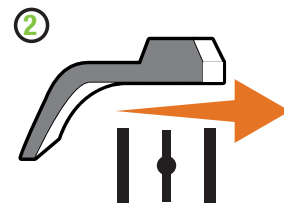
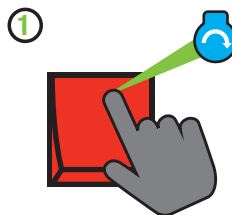


#### Manual Start

1. Pull the starter cord.
2. Move the choke lever to the "RUN" position.

#### Encendido Manual

1. Jale el arrancador retráctil.
2. Mueva la palanca del ahogador en la posición "CORRER".

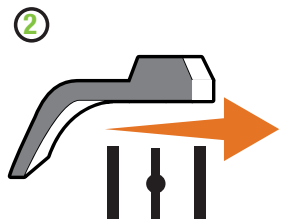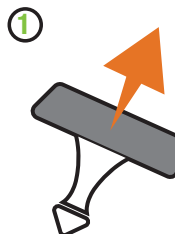

## 10b.





### Propane/propano

#### Electric Start

1. Press and hold the ignition switch to the "START" position.
2. Move the choke lever to the "RUN" position.

#### Encendido Eléctrico

1. Oprima y mantenga oprimido el interruptor de arranque en la posición "ARRANCAR."
2. Mueva la palanca del ahogador en la posición "CORRER".

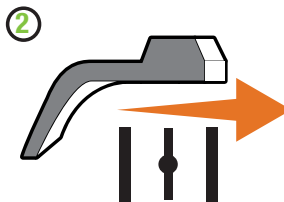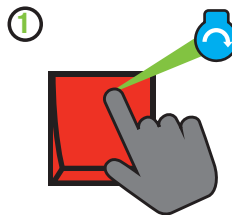


#### Manual Start

1. Pull the starter cord 1-3 times until you feel some combustion pulses.
2. Move the choke lever to the "RUN" position.
3. Pull the starter cord.

#### Encendido Manual


1. Jale el arrancador retráctil 1-3 veces hasta que sienta unos pulsos de combustión.
2. Mueva la palanca del ahogador en la posición "CORRER".
3. Jale el arrancador retráctil.

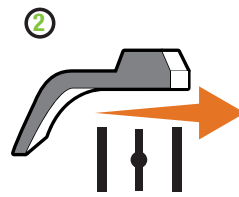

## 11.

**Plug in.** Operation > Connecting Electrical Loads.

**Enchufe.** Operación > Conectando Cargas Eléctricas.

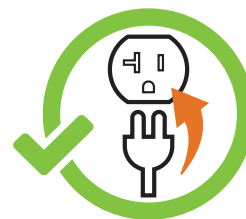

NEED ASSISTANCE OR HAVE A QUESTION?  
GIVE US A CALL.

NECESITA AYUDA O TIENE ALGUNA PREGUNTA?  
DÉNOS UNA LLAMADA.

**1-877-338-0999**

CHAMPIONPOWEREQUIPMENT.COM