







QUICK START


QUICK START GUIDE • GUÍA DE INICIO RÁPIDO



PARTS INCLUDED / Partes incluidas

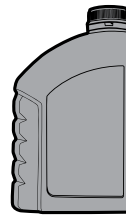


! DANGER / PELIGRO



MOVE GENERATOR OUTDOORS
 Using a generator indoors CAN KILL YOU IN MINUTES. Generator exhaust contains carbon monoxide. This is a poison you cannot see or smell.
NEVER use inside a home or garage, **EVEN IF** doors and windows are open.
ONLY use **OUTSIDE** and far away from windows, doors, and vents.


MUEVA EL GENERADOR AL INTERPERIE
 El uso de un generador en interiores PUEDE MATARLO EN MINUTOS. El escape del generador contiene monóxido de carbono. Éste es un veneno que no se puede ver ni oler.
NUNCA lo use dentro del hogar ni el garaje, **INCLUSO SI** las puertas y ventanas están abiertas.
 Úselo **SÓLO** a la **INTEMPERIE** lejos de ventanas, puertas, y orificios de ventilación.

! WARNING / ADVERTENCIA



Read the **ENTIRE** operator's manual to become familiar with the features of this product before operation. This QuickStart Guide **IS NOT** a substitute for the Operator's Manual.
 Failure to operate the product correctly could result in damage to the product, personal property or cause serious injury or death.
*Lea el manual del operador **COMPLETO** para familiarizarse con las características de este producto antes de la operación. Esta guía de inicio rápido **NO** es un sustituto del Manual del operador.*
La falta de operación correcta del producto podría resultar en daños al producto, propiedad personal, o causar lesiones graves o la muerte.

! NOTICE / AVISO






Keep all objects at least 5 feet (1.5 m) from generator. Heat from the muffler and exhaust gas can ignite combustible materials.
Mantenga todos los objetos por lo menos 5 pies (1.5m) del generador. El calor del silenciador y el gas del escape pueden incendiar objetos combustibles.

1.

Remove brackets. 📖 Assembly > Remove Shipping Support Hardware

Remueva las ménsulas.

📖 Montaje > Remueva el Herraje de Soporte de Envío

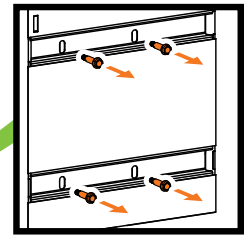
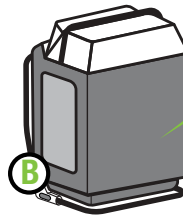
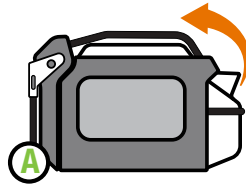


2.

Attach wheel kit. 📖 Assembly > Install the Wheel Kit

Fije el juego de ruedas.

📖 Montaje > Instale el Juego de Ruedas

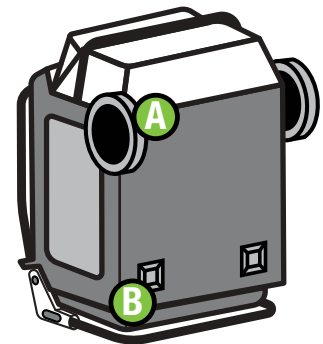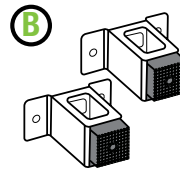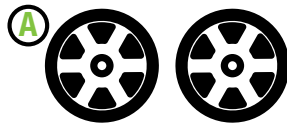

3.



Connect the battery. 📖 Assembly > Connect the Battery

Push two halves of battery connector together tightly.

Conecte la batería.

📖 Montaje > Conecte la Batería

Empuje las dos mitades del conector de la batería firmemente.

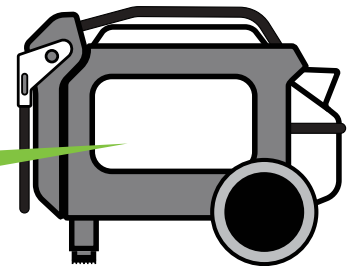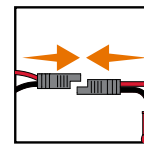


4.

Add oil. 📖 Assembly > Add Engine Oil

Recommended: 10W-30, up to 37.2 fl. oz. (1100 ml) DO NOT overfill.

Agregue aceite. 📖 Montaje > Agregue Aceite al Motor

Recomendado: 10W-30, hasta 37.2 fl. oz. (1100 ml) NO sobrellene.

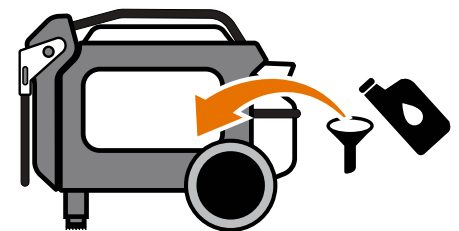

**MAKE SURE SHIPPING BRACKETS
ARE REMOVED BEFORE ADDING OIL.**

ASEGURE QUE LAS MÉNSULAS DE ENVÍO
ESTÉN **REMOVIDAS ANTES DE AGREGAR ACEITE**



**OIL INCLUDED
ACEITE INCLUIDO**

5.

Move the generator outdoors. / *Mueva el generador afuera.*



ONLY USE OUTSIDE AND FAR AWAY FROM WINDOWS, DOORS, AND VENTS.

ÚSELO SÓLO A LA INTEMPERIE LEJOS DE VENTANAS, PUERTAS, Y ORIFICIOS DE VENTILACIÓN.




6.

Add fuel. 📖 Assembly > Add Fuel

Agregue combustible.

📖 Montaje > Agregue combustible

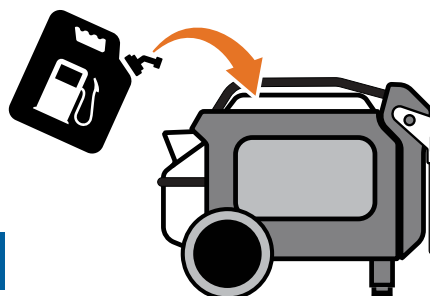

DO NOT USE E15 OR E85.

NO USE E15 O E85.

7.

DO NOT plug in any electrical devices.

NO enchufe ningún aparato electrónico.



NEVER START OR STOP THE GENERATOR WITH ELECTRICAL DEVICES CONNECTED OR TURNED ON!

¡NUNCA ENCIENDA UN GENERADOR CON APARATOS ELECTRONICOS ENCHUFADOS O ENCENDIDOS!




8a.

Electric Start

1. Turn the **EZ Start Dial** to the “CHOKE” position.
2. Press and hold **ignition switch**.
3. Turn the **EZ Start Dial** to the “RUN” position.

Encendido Eléctrico

1. Gire el **dial EZ Start** a la posición “AHOGAR”.
2. Oprima y mantenga oprimido el **interruptor de arranque**.
3. Gire el **dial EZ Start** a la posición “CORRER”.

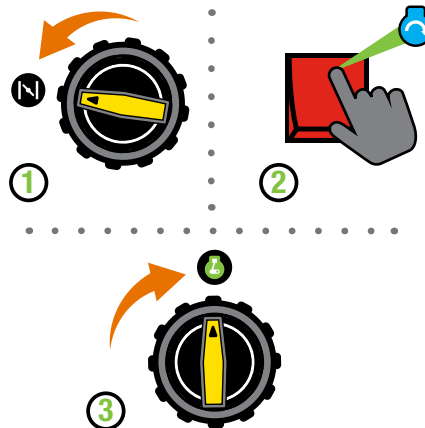


8b.

Manual Start

1. Turn the **EZ Start Dial** to the “CHOKE” position.
2. Remove the **oil side cover** on the right side of the control panel.
3. Pull the **recoil** to start the engine.
4. Turn the **EZ Start Dial** to the “RUN” position.

Encendido Manual

1. Gire el **dial EZ Start** a la posición “AHOGAR”.
2. Retire la **tapa lateral de aceite** en el lado derecho del tablero de control.
3. Jale el **arrancador retráctil** para encender el motor.
4. Gire el **dial EZ Start** a la posición “CORRER”.

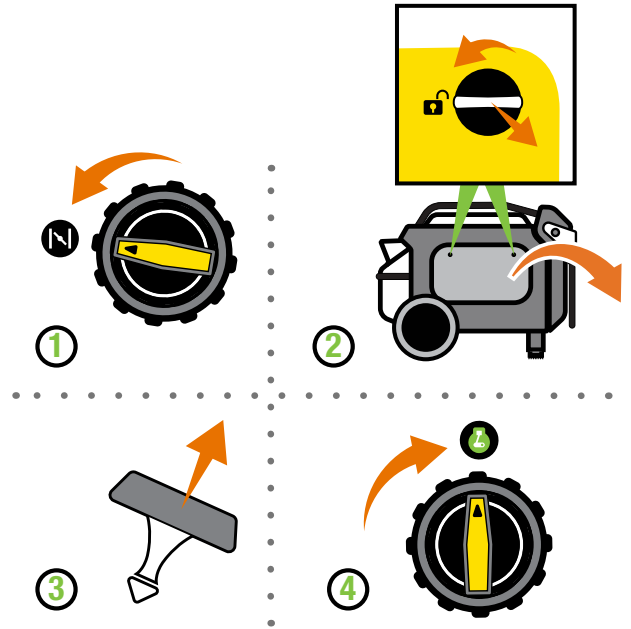

9.

Circuit Breakers. Operation > Do Not Overload the Generator

Make sure ALL circuit breakers are set to the ON or closed position.
Flip reset and/or push reset ALL circuit breakers to the ON or closed position.



Disyuntores. Operación > No Sobrecargue el Generador

Asegúrese de que **TODOS** los disyuntores están en posición ENCENDIDO o cerrados.
Gire y/o presione para restablecer **TODOS** los disyuntores a la posición ENCENDIDO o cerrado.

10.

Plug in. Operation > Connecting Electrical Loads

Enchufe. Operación > Conectando Cargas Eléctricas

