




Champion Power Equipment, Inc.

MODELO #201324

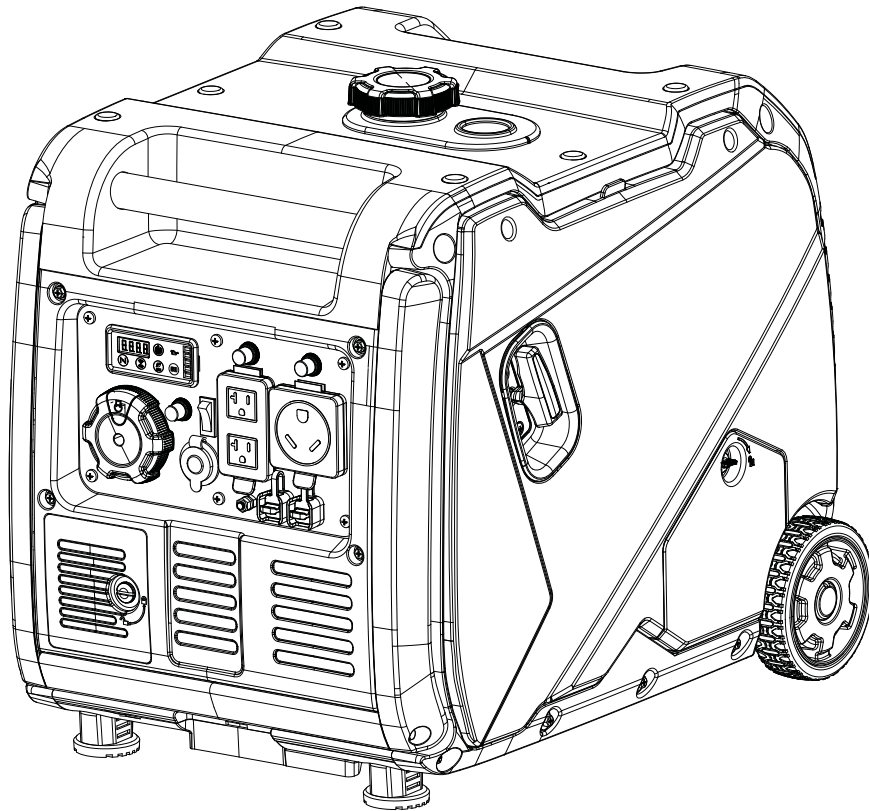

INFORMACIÓN DE PARTES

GENERADOR INVERSOR CON ENCENDIDO INALÁMBRICO DE 4500W

RANGO DE NÚMERO DE SERIE: TODOS



Para pedir piezas de reemplazo por favor visite:
shop.championpowerequipment.com
o llame al **1-877-338-0999**.

TABLA DE CONTENIDO

Diagrama de partes del generador inversor	3
Lista de partes del generador inversor	4
Diagrama de partes del motor	6
Lista de partes del motor	7
Diagrama de partes de la culata	9
Lista de partes de la culata	10
Diagrama de partes del carburador	11
Lista de partes del carburador	12
Diagrama de partes del ensamblaje de marco	13
Lista de partes del ensamblaje de marco	14
Diagrama de partes del tanque de combustible	15
Lista de partes del tanque de combustible	16
Diagrama de partes del tablero de control	17
Lista de partes del tablero de control	18
Diagrama de partes del juego de ruedas	19
Lista de partes del juego de ruedas	20
Diagrama de cableado	21

DIAGRAMA DE PARTES DEL GENERADOR INVERSOR

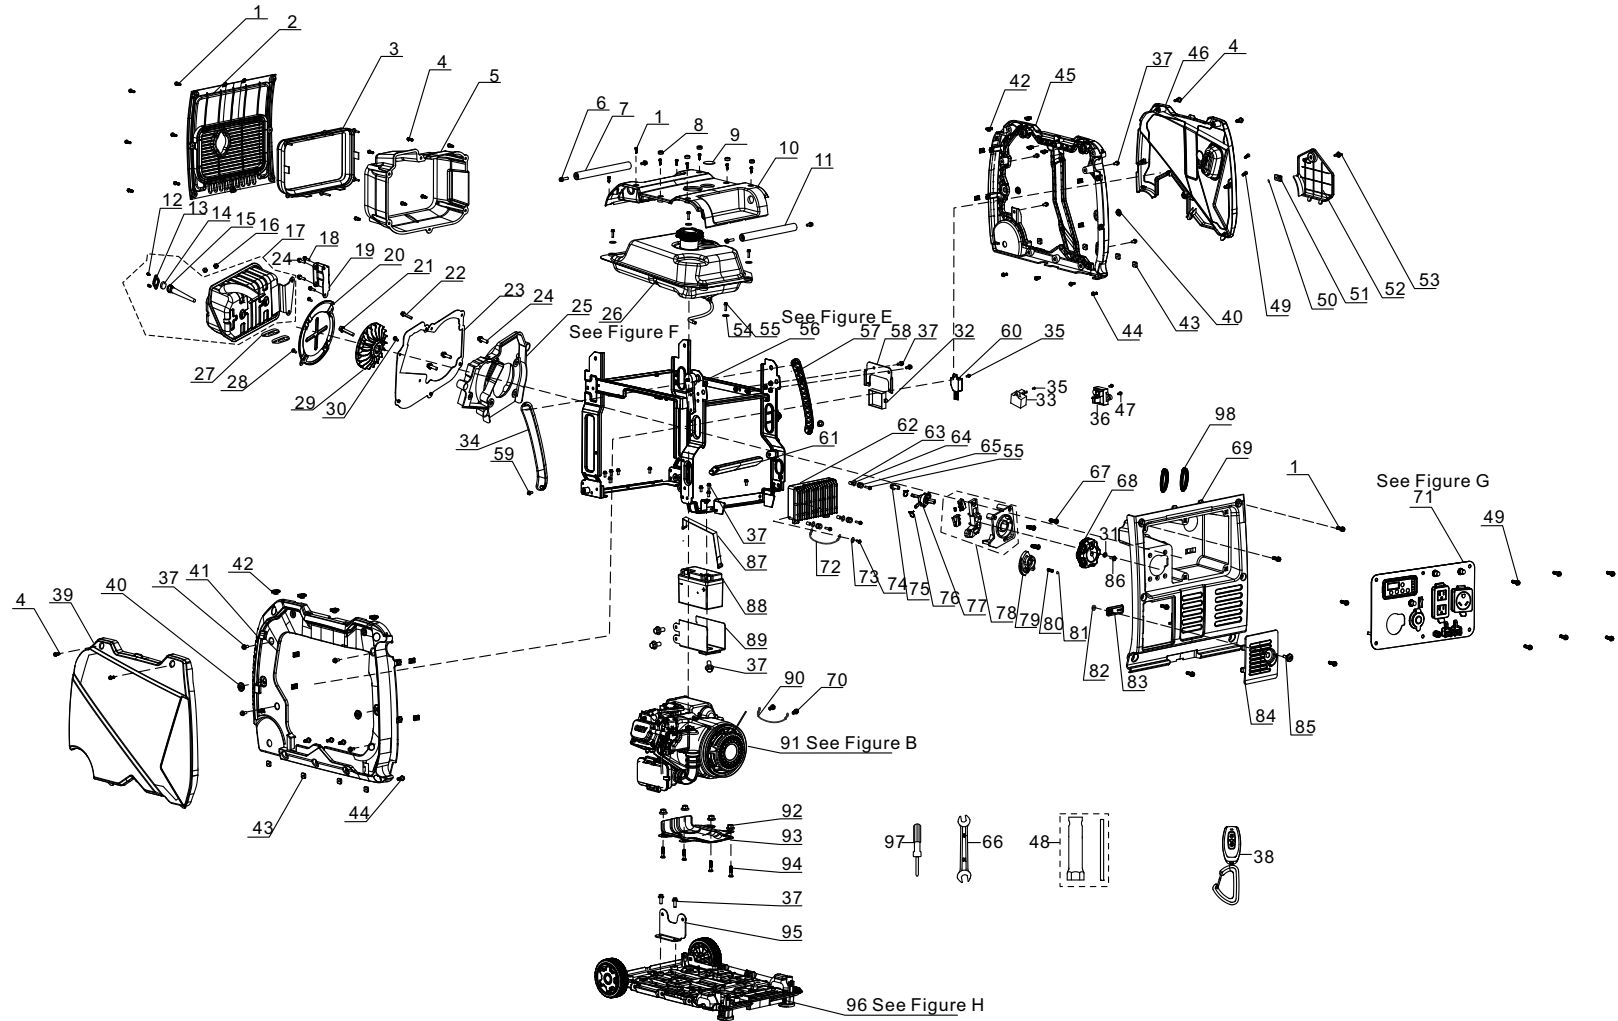


Figure A

LISTA DE PARTES DEL GENERADOR INVERSOR

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
1	90208-000005	Perno de paso hexagonal, M5 x 16, 6.5 mm, negro zinc	20
2	18002-000001	Rejilla, silenciador	1
3	18018-000001	Cojín con pegamento aislante, silenciador	1
4	90208-000004	Perno de paso hexagonal, M5 x 12, zinc negro	10
5	18130-000001	Protector del silenciador	1
6	90115-000001	Perno de cabeza hueca hexagonal, M8 x 30, zinc negro	4
7	80153-000002	Manillar 2, Ø28 x 332	1
8	90722-000005	Tapón 1, extremo	6
9	37205-000001	Mirilla del nivel de combustible, medidor de combustible	1
10	94230-000001	Cubierta, superior	1
11	80153-000001	Mango 1, Ø28 x 273	1
12	18012-000003	Perno, M5 x 10, supresor de chispas	2
13	18213-000002	Placa de la cubierta, supresor de chispas	1
14	18218-000002	Bloque de silenciador	1
15	18250-000012	Supresor de chispas	1
16	90303-000005	Tuerca hexagonal, M8, zinc blanco	2
17	18100-000009	Conjunto del silenciador	1
18	90007-000007	Perno de brida hexagonal, M6 x 12, zinc blanco	2
19	18030-000001	Soporte del silenciador	1
20	18020-000001	Placa, aislador del silenciador	1
21	90001-000042	Perno de brida hexagonal, M8 x 20, zinc blanco	1
22	90007-000018	Perno de brida hexagonal, M6 x 35, zinc blanco	1
23	18299-000001	Soporte, protector del silenciador	1
24	90001-000040	Perno de brida hexagonal, M8 x 16, zinc blanco	5

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
25	28110-000001	Corona	1
26	96003-Y16620-0012	Conjunto del tanque de combustible (ver la figura F)	1
27	18001-000011	Junta de salida de escape	2
28	90134-000001	Perno, M8 x 16, zinc negro	2
29	19352-000001	Ventilador de enfriamiento, motor	1
30	90124-000002	Tornillo autorroscante, PT4 x 13	1
31	90408-000001	Arandela plana	1
32	39027-000002	Unidad de control remoto	1
33	30007-000002	Módulo de carga, EC0803	1
34	54912-000002	Brazo giratorio, izquierdo	1
35	90001-000023	Perno de brida hexagonal, M6 x 16, zinc negro	2
36	35720-000003	Sensor de CO	1
37	90001-000018	Perno de brida hexagonal, M6 x 12, zinc blanco	24
38	39024-000001	Llave remota	1
39	80092-000007	Tapa, izquierda	1
40	16601-000005	Montaje de vibraciones, tanque de combustible	4
41	80091-000001	Carcasa, izquierda	1
42	17199-000003	Tuerca clip, M5, blanco zinc	16
43	90326-000001	Tuerca cuadrada, M6, blanco zinc	8
44	90208-000003	Perno de paso hexagonal, M6 x 20, zinc negro	8
45	80095-000002	Carcasa, derecha	1
46	80096-000007	Tapa, derecha	1
47	90103-000013	Tornillo, M5 x 16, zinc blanco	2
48	93130-000005	Casquillo para bujía	1

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
49	90255-000003	Conjunto de tornillo de cabeza redondeada ranurada cruciforme y arandela, M5 x 12, negro zinc	8
50	37073-000001	Clip, resorte	1
51	24329-000001	Traba 1	1
52	51197-000003	Panel de acceso lateral, servicio	1
53	80105-000001	Perilla, panel de acceso lateral, servicio	1
54	90408-000010	Arandela plana, Ø6.2 x Ø25 x 2, zinc blanco	4
55	90001-000026	Perno de brida hexagonal, M6 x 25, zinc blanco	7
56	96003-Y51100-0009	Conjunto del bastidor (ver la figura E)	1
57	54912-000003	Derecho, brazo giratorio	1
58	51124-000007	Soporte de montaje	1
59	90001-000019	Perno de brida hexagonal, M6 x 12, zinc negro	2
60	30060-000025	Rectificador	1
61	54913-000002	Barra giratoria	1
62	30043-000025	Inversor, 3.3/3.8 kW, 120 V/60 Hz	1
63	90683-000003	Buje	3
64	90406-000002	Arandela plana, blanco zinc	3
65	30431-000003	Manguito de goma	3
66	93107-000004	Llave, Ø8-Ø10, zinc blanco	1
67	90129-000002	Tornillo autorroscante, 4.2 x 16, zinc blanco	3
68	35643-000002	Perilla, dial del interruptor, motor	1
69	35680-000003	Carcasa del panel de control	1
70	90001-000016	Perno de brida hexagonal, M6 x 10, zinc blanco	2
71	35610-000045	Conjunto del panel (ver la figura G)	1
72	30009-000011	Cable de tierra 2	1
73	90408-000003	Arandela plana, Ø5, blanco zinc	1
74	90005-000001	Perno hexagonal, M4 x 8, blanco zinc	1
75	90001-000020	Perno de brida hexagonal, M6 x 14, zinc blanco	1

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
76	90685-000012	Abrazadera, Ø8 x 7 x 0,6	2
77	16750-000005	Conjunto de la válvula de combustible	1
78	35160-000008	Conjunto de interruptor, motor	1
79	94111-000001	Tapa	1
80	16527-000001	Resorte, ajuste del retén	1
81	90543-000001	Bola, acero	1
82	90341-000002	Tuerca de nailon, M5, negro, zinc	1
83	24329-000002	Traba 1	1
84	31123-000001	Cubierta, batería	1
85	90208-000002	Perno de paso hexagonal, M5 x 16, 6 mm	1
86	90103-000006	Tornillo cruciforme, M4 x 16, zinc blanco	1
87	31115-000003	Abrazadera, batería	1
88	31110-000001	Batería, 12 V/1.6 Ah	1
89	31130-000001	Caja para batería	1
90	30009-000007	Cable de tierra 1	1
91	96100-210DVI00-07	Motor, 212 cc	1
92	90305-000010	Tuerca de brida hexagonal, M8, blanco zinc	4
93	19306-000002	Deflector de aire del cárter	1
94	90001-000050	Perno de brida hexagonal, M8 x 40, blanco zinc	4
95	17003-000001	Soporte del filtro de aire	1
96	96003-Y44110-0001	Kit de ruedas (ver la figura H)	1
97	93120-000001	Destornillador	1
98	30431-000015	Manguito de goma, Ø38 x Ø51 x 9	2

DIAGRAMA DE PARTES DEL MOTOR

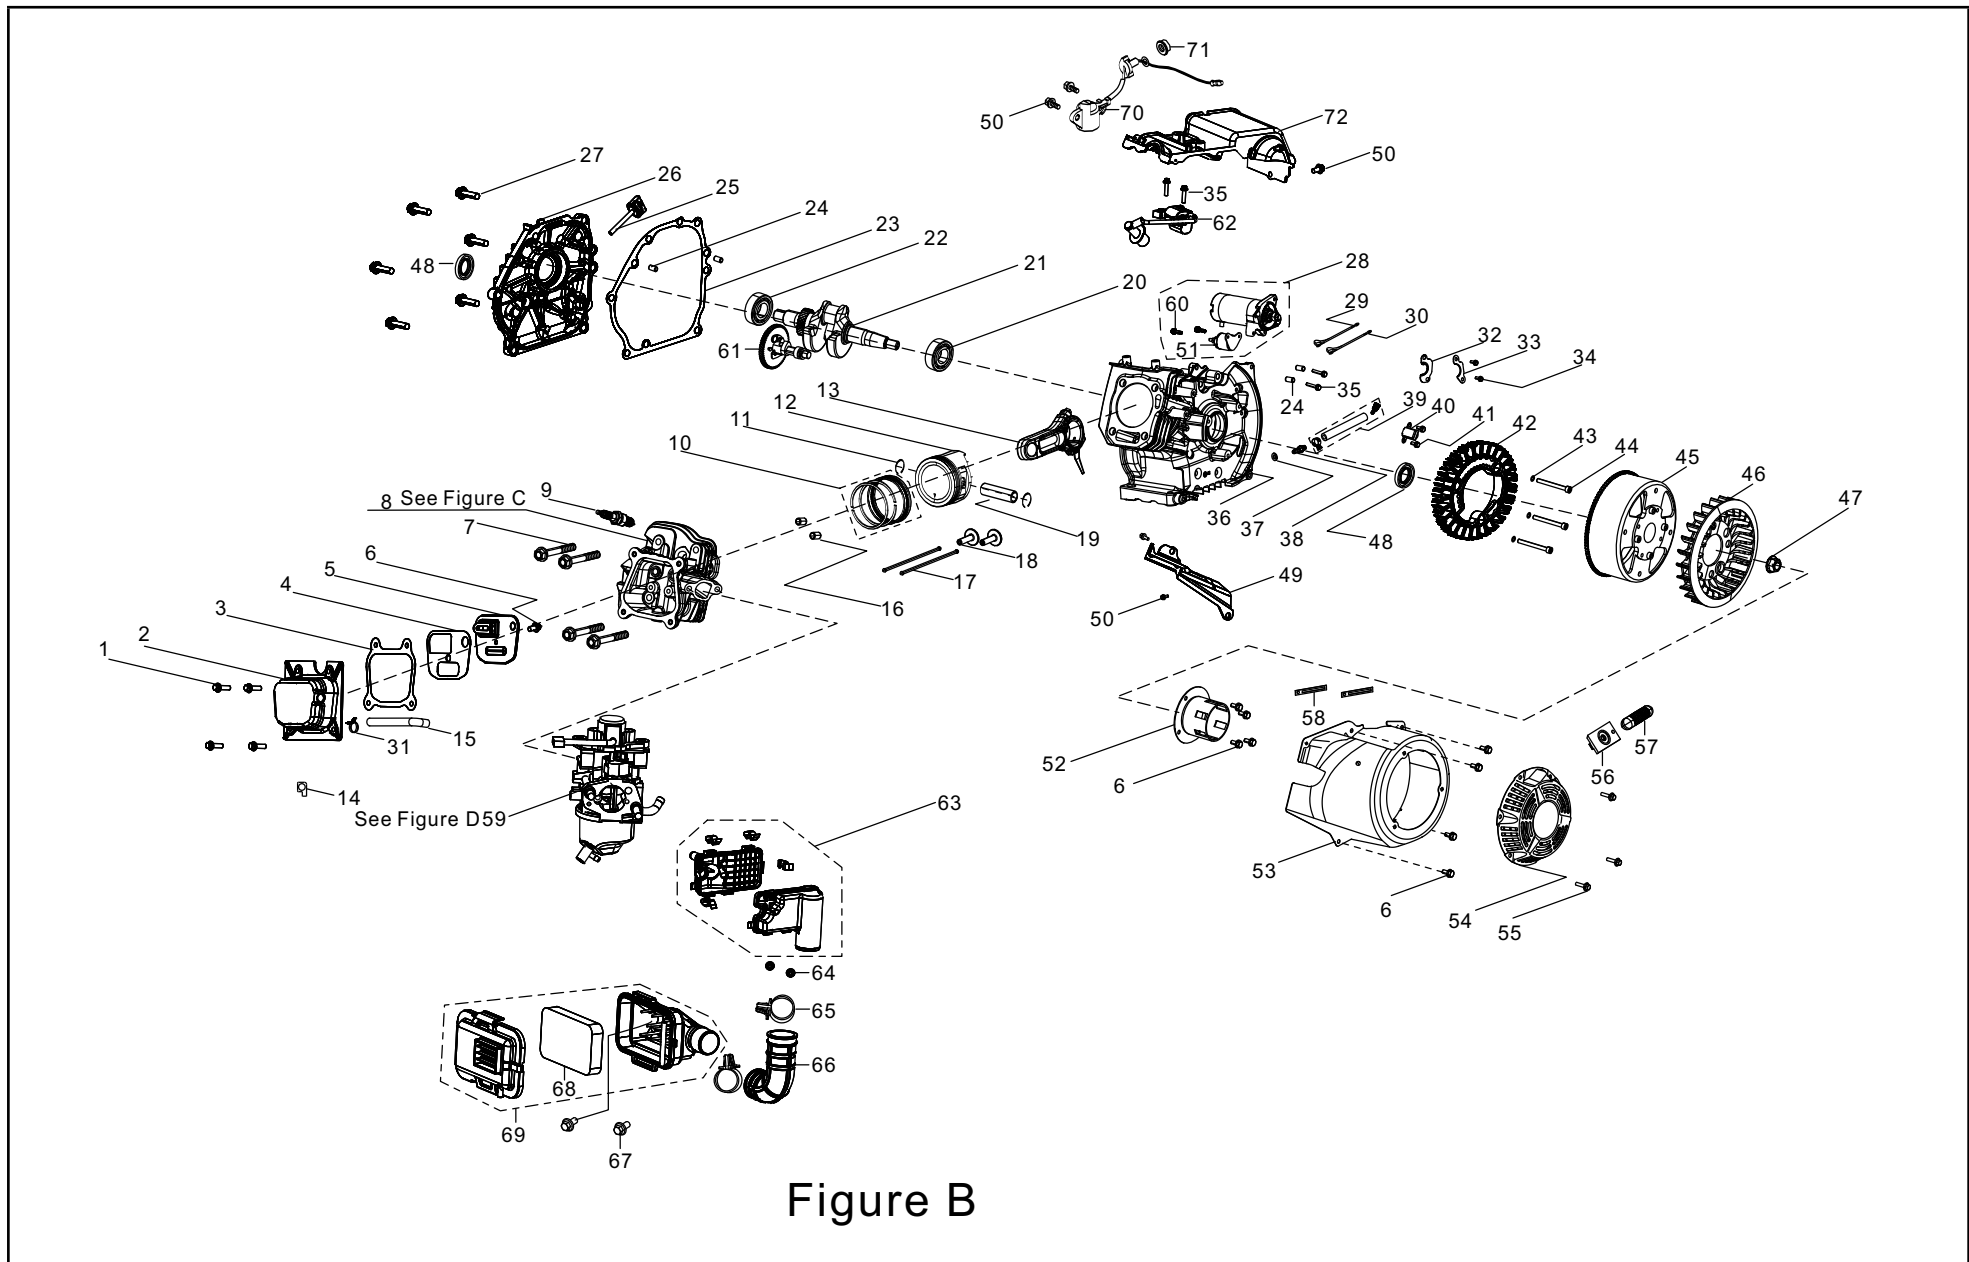


Figure B

LISTA DE PARTES DEL MOTOR

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
1	90001-000024	Perno de brida hexagonal, M6 x 20, zinc blanco	4
2	12410-000006	Subconjunto de la cubierta de la culata, blanco zinc	1
3	12004-000010	Junta de la cubierta de la culata	1
4	11332-000001	Junta, cubierta de la ranura de respiración	1
5	11320-000002	Pieza, respiración	1
6	90001-000018	Perno de brida hexagonal, M6 x 12, zinc blanco	9
7	12003-000001	Perno del cabezal del cilindro, M8 x 60, zinc blanco	4
8	96101-Z120410-0016	Culata, ver la figura C	1
9	30010-000001	Bujía, F6RTC	1
10	13200-000004	Conjunto de anillos del pistón	1
11	13122-000001	Clip del pasador del pistón	2
12	13111-000019	Pistón	1
13	13010-000015	Biela	1
14	90804-000005	Bloqueo de parada	1
15	17004-000014	Tubo, respiradero	1
16	90502-000007	Pasador, Ø11 x 14	2
17	14071-000005	Leva de la válvula	2
18	14081-000002	Vástago de la válvula	2
19	13121-000001	Pasador del pistón, Ø18 x Ø14 x 54	1
20	90547-000016	Cojinete (6305)	1
21	13300-000012	Conjunto del cigüeñal	1
22	90547-000006	Cojinete (6205)	1
23	11001-000001	Junta del cárter	1
24	90502-000002	Pasador, Ø8 x 12	4
25	15010-000002	Subconjunto de la varilla de medición del aceite	1
26	11411-000006	Cubierta del cárter	1

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
27	90001-000047	Perno de brida hexagonal, M8 x 32, zinc blanco	6
28	30300-000001	Conjunto del motor de arranque	1
29	31112-000009	Mazo de cables, batería	1
30	31114-000009	Mazo de cables, motor	1
31	90685-000015	Abrazadera, Ø14	1
32	54066-000004	Abrazadera de cableado, blanco zinc	1
33	30002-000001	Abrazadera de cableado del magneto	1
34	90001-000008	Perno de brida hexagonal, M5 x 20, zinc blanco	2
35	90001-000028	Perno de brida hexagonal, M6 x 28, zinc blanco	4
36	11310-000007	Subconjunto del cárter	1
37	90408-000021	Arandela plana, Ø10 x Ø15.8 x 1.5	1
38	90689-000003	Junta, tubo de combustible, zinc blanco	1
39	11011-000001	Tubo de drenaje de aceite	1
40	30130-000004	Disparador	1
41	90001-000007	Perno de brida hexagonal, M5 x 16, blanco zinc	2
42	30120-000019	Componente del estator, Ø152 x 38	1
43	90408-000005	Arandela, Ø6, zinc blanco	3
44	90102-000003	Tornillo prisionero de cabeza hueca hexagonal, M6 x 60	3
45	30110-000011	Componente del rotor	1
46	19352-000016	Ventilador de refrigeración, inversor	1
47	13501-000001	Tuerca del volante, M14 x 1.5, blanco zinc	1
48	90682-000002	Sello de aceite, Ø25 x Ø41.25 x 6	2
49	19309-000001	Blindaje derecho, cárter	1
50	90001-000022	Perno de brida hexagonal, M6 x 16, zinc blanco	5
51	30500-000002	Relé de arranque	1

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
52	28002-000009	Polea del arranque	1
53	28110-000014	Corona	1
54	28200-000013	Conjunto del arranque retráctil	1
55	90251-000001	Conjunto de pernos y arandelas, M6 x 8, zinc negro	3
56	28004-000005	Placa guía, cuerda de arranque	1
57	28210-000002	Manillar, cuerda de arranque	1
58	90684-000003	Clip, 100 mm	2
59	96003-Z16100-0014	Conjunto del carburador	1
60	90001-000006	Perno de brida hexagonal, M5 x 14, zinc blanco	2
61	14200-000008	Conjunto del árbol de levas	1
62	30400-000012	Bobina de encendido	1
63	17400-000002	Filtro de aire, auxiliar	1
64	90305-000007	Tuerca de brida hexagonal, M6, blanco zinc	2
65	12081-000001	Abrazadera 1	2
66	12510-000001	Tubo de entrada	1
67	90001-000026	Perno de brida hexagonal, M6 x 25, zinc blanco	2
68	17151-000005	Elemento, filtro de aire	1
69	17100-000017	Filtro de aire	1
70	37060-000009	Sensor de aceite del motor, sin tuerca	1
71	90305-000014	Tuerca de brida hexagonal, M10, blanco zinc	1
72	16675-000001	Blindaje	1

DIAGRAMA DE PARTES DE LA CULATA

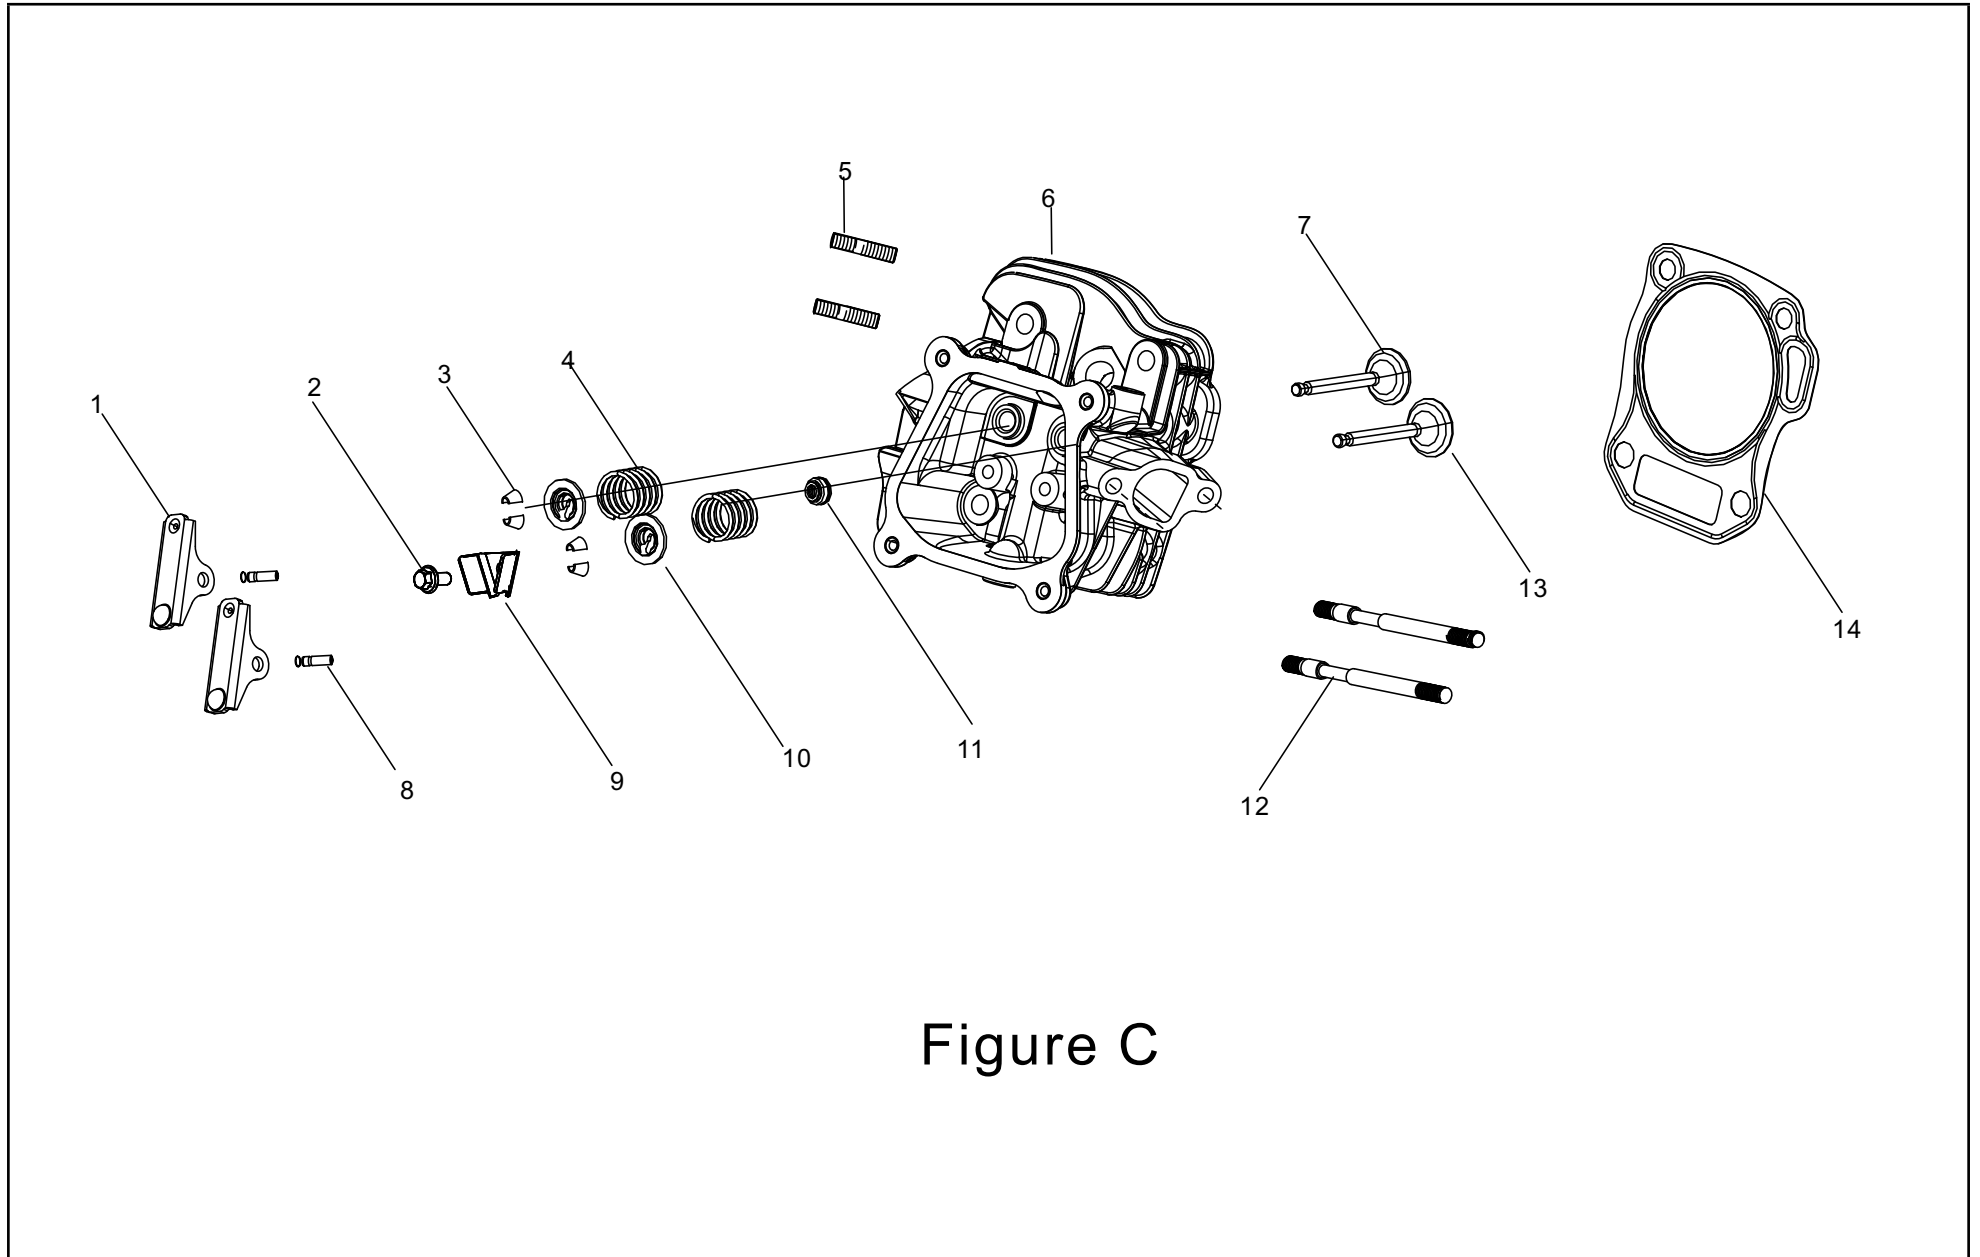


Figure C

LISTA DE PARTES DE LA CULATA

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
1	14310-000008	Subconjunto del balancín de la válvula	2
2	90001-000018	Perno de brida hexagonal, M6 x 12, zinc blanco	1
3	12109-000004	Abrazadera de bloqueo de la válvula	4
4	12103-000010	Resorte de la válvula	2
5	90203-000001	Espárrago, M8 x 34, negro zinc	2
6	12140-000023	Subconjunto de la culata	1
7	12121-000015	Válvula de escape	1
8	14318-000007	Subconjunto del eje del balancín de la válvula	2
9	12419-000002	Placa del pasador, cubierta de la culata	1
10	12112-000008	Retenedor del resorte de la válvula	2
11	12101-000006	Guía del sello	1
12	90207-000002	Espárrago, M6 x 105, zinc negro	2
13	12111-000012	Válvula de admisión	1
14	12131-000015	Junta de la culata	1

DIAGRAMA DE PARTES DEL CARBURADOR

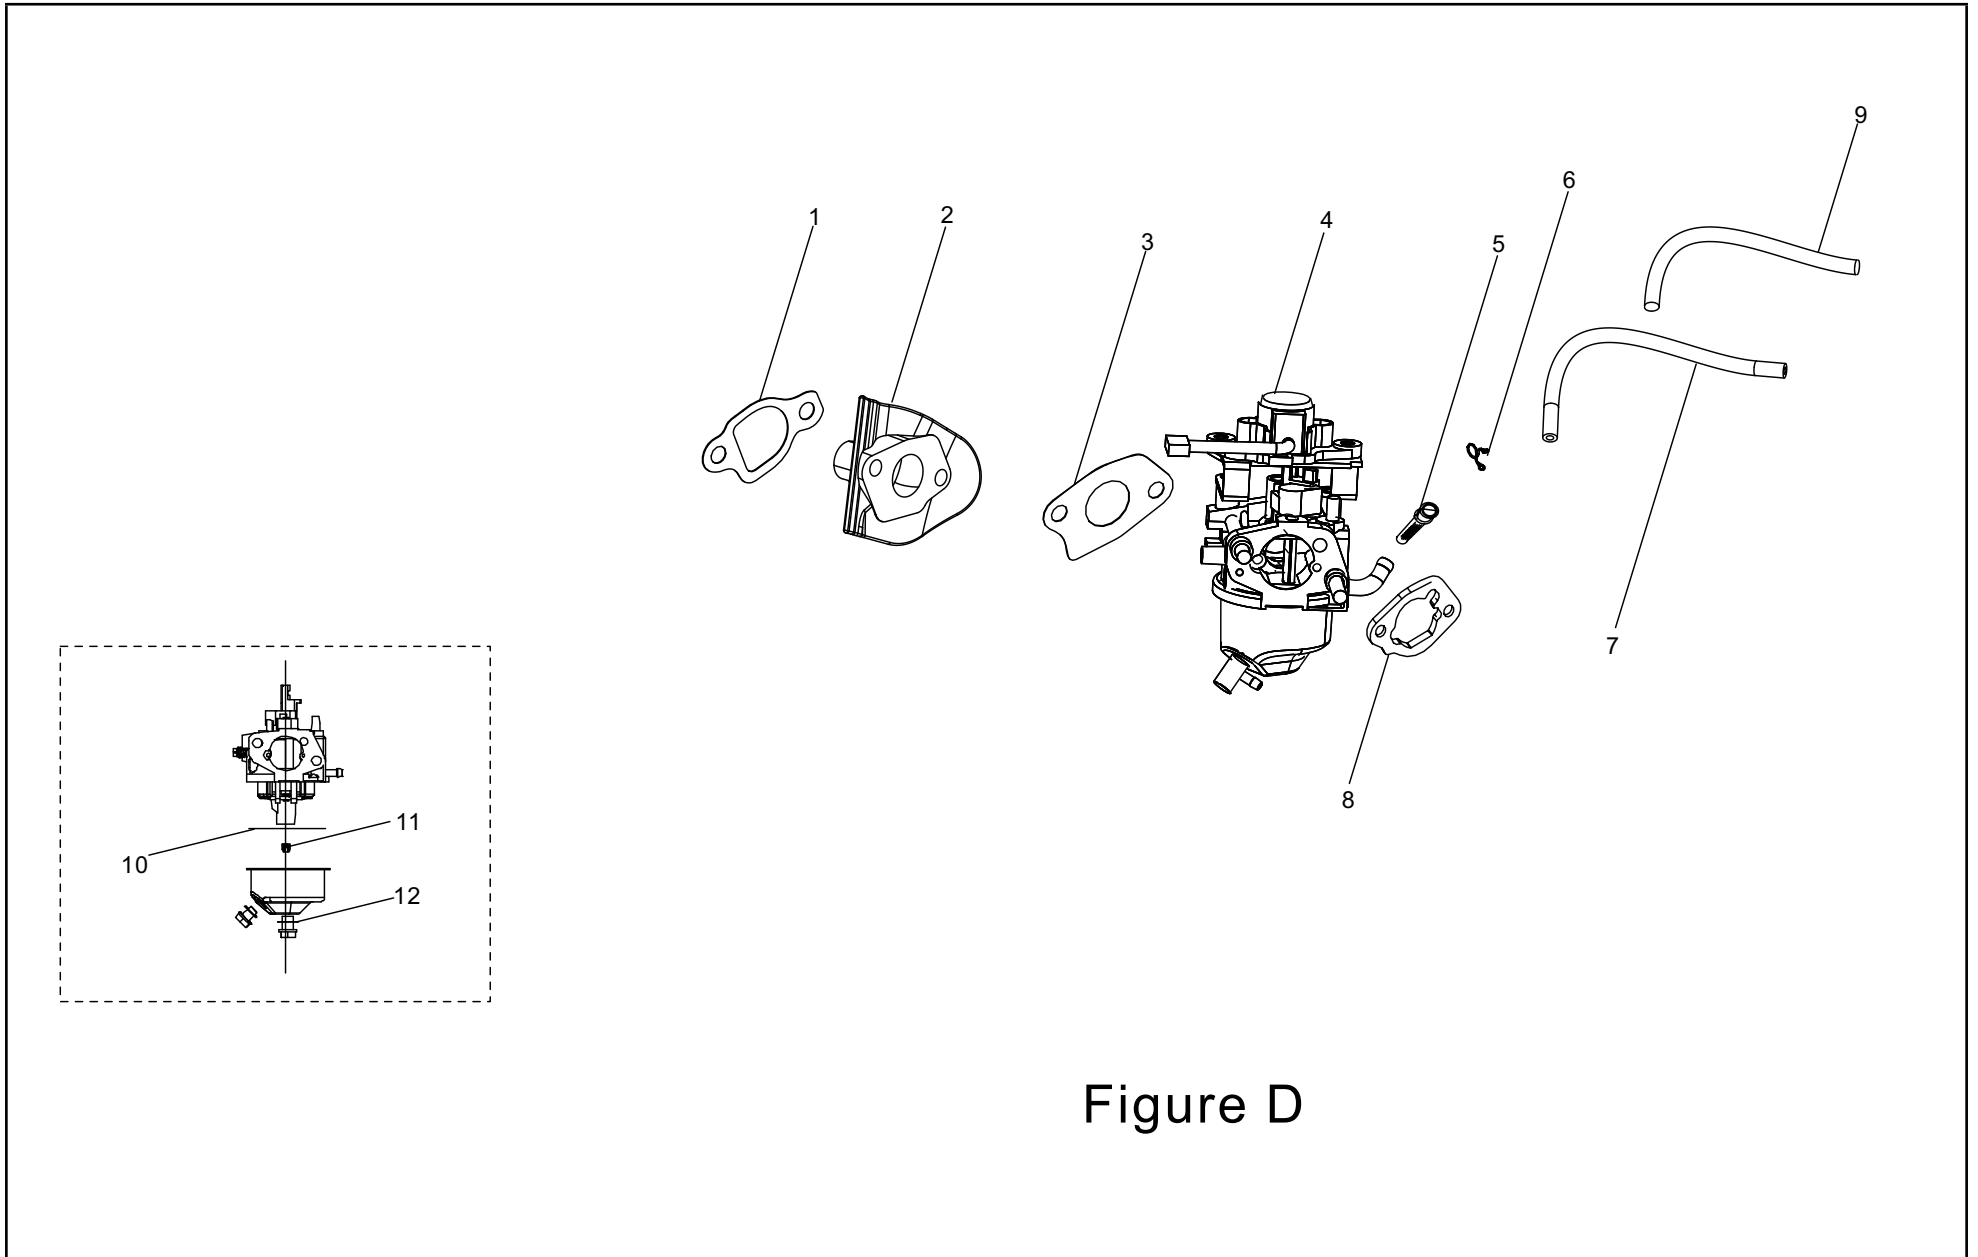


Figure D

LISTA DE PARTES DEL CARBURADOR

#	Número de parte	Descripción	Ctd.	
1	16002-000006	Junta aislante del carburador	1	
2	16003-000007	Placa aislante del carburador	1	
3	16001-000001	Junta del carburador	1	
4	16100-000022	Conjunto del carburador	1	
	10	16112-000001	Anillo de sellado, flotante	1
	11	16161-000005	Boquilla principal (H128 × 0.68)	1
		16161-000004	Boquilla principal (H128 × 0.71), 3000-6000 pies de altitud	/
		16161-000010	Boquilla principal (H128 × 0.74), 6000-8000 pies de altitud	/
	12	90681-000004	Anillo de sellado	1
5	16652-000016	Filtro de combustible	1	
6	90685-000002	Abrazadera, Ø9 x Ø0.8 x 8, verde militar zinc	1	
7	90686-000008	Tubo de combustible, Ø4.5 x Ø8.5 x 260	1	
8	17001-000007	Junta del filtro de aire	1	
9	30431-000010	Manguito de goma, Ø10 x Ø11 x 180	1	

DIAGRAMA DE PARTES DEL ENSAMBLAJE DE MARCO

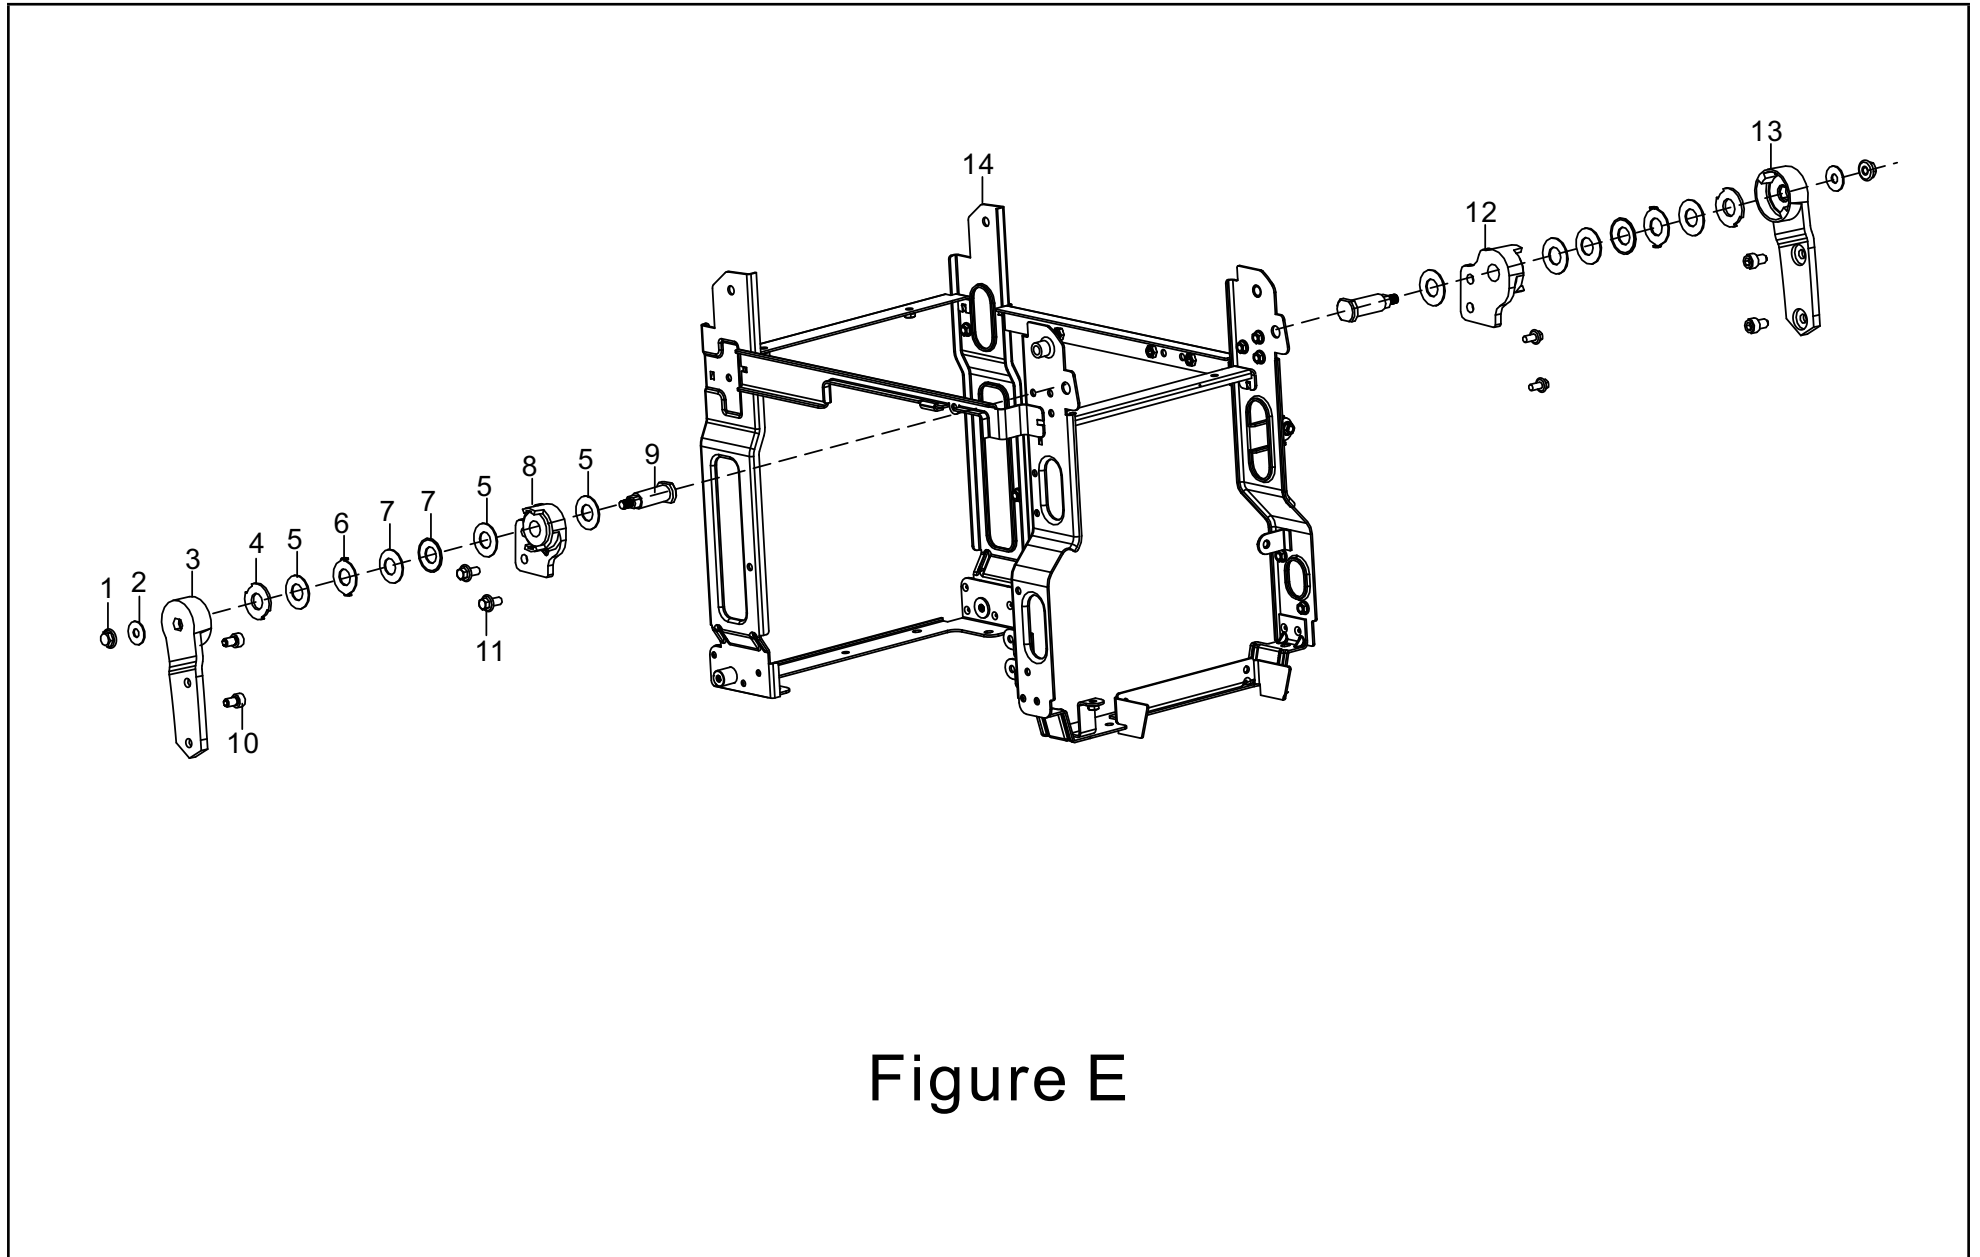


Figure E

LISTA DE PARTES DEL ENSAMBLAJE DE MARCO

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
1	90341-000001	Tuerca de nailon, M6, zinc blanco	2
2	90408-000015	Arandela plana, Ø18 x 6.5 x 1.5, blanco zinc	2
3	54122-000001	Asiento izquierdo 2, conexión al tubo del manillar	1
4	90412-000001	Arandela plana, Ø12.2 x 27 x 2	2
5	90412-000002	Arandela plana, Ø13 x 25 x 1, blanco zinc	6
6	42017-000001	Arandela plana, Ø13 x 25 x 1, blanco zinc	2
7	90419-000002	Arandela, mariposa, Ø12.2 x 25 x 1 x 2, negro zinc	4
8	54113-000005	Asiento izquierdo 1, conexión al tubo del manillar	1
9	26231-000001	Eje, eje fijo, negro zinc	2
10	90001-000017	Perno de brida hexagonal, M6 x 10, negro zinc	4
11	90007-000011	Perno de brida hexagonal, M6 x 16, zinc blanco	4
12	54113-000006	Asiento derecho 1, conexión al tubo del manillar	1
13	54122-000002	Asiento derecho 2, conexión al tubo del manillar	1
14	51100-000040	Conjunto del bastidor	1

DIAGRAMA DE PARTES DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE

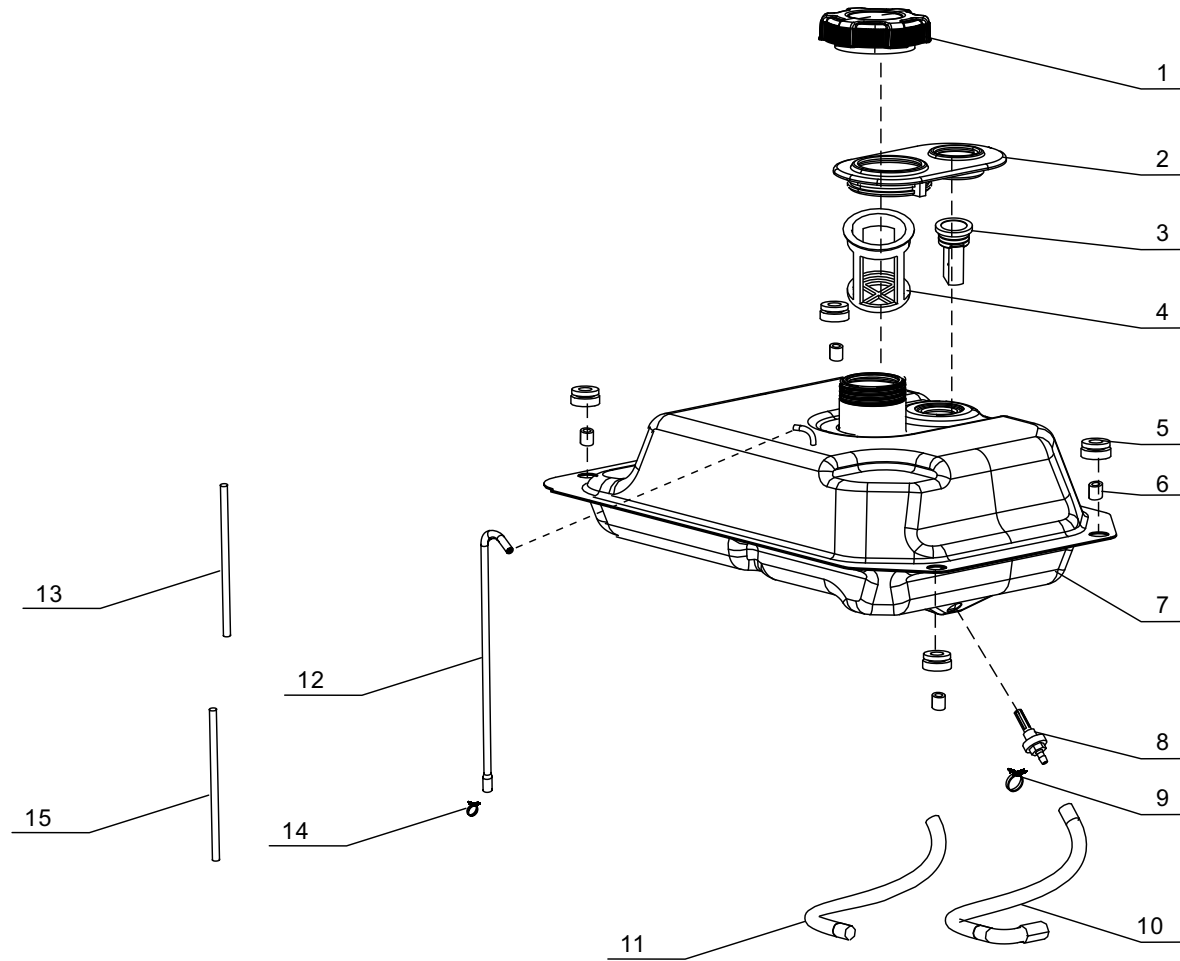


Figure F

LISTA DE PARTES DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
1	16730-000011	Tapa del tanque de combustible	1
2	16641-000002	Manguito de goma, orificio de llenado de combustible	1
3	37200-000006	Medidor de combustible	1
4	16652-000004	Filtro de combustible	1
5	16601-000001	Montaje de vibraciones 1, tanque de combustible	4
6	90683-000001	Buje, blanco zinc	4
7	16620-000005	Tanque de combustible	1
8	16680-000001	Subconjunto de salida de combustible del tanque de combustible	1
9	90685-000007	Abrazadera, Ø9.5 x 0.8 x 8	1
10	90686-000007	Tubo, carburador, Ø4.5 x Ø8.5 x 155	1
11	30431-000001	Manguito de goma, tubo de combustible, Ø9 x Ø11 x 60	1
12	16804-000014	Tubo, filtro de aire, Ø4.5 x Ø8.5 x 375	1
13	30431-000010	Manguito de goma, tubo de combustible, Ø10 x Ø11 x 180	1
14	90685-000010	Abrazadera, Ø10.5 x 0.8 x 8	1
15	30431-000029	Manguito de goma, tubo de combustible, Ø11.5 x Ø13 x 100	1

DIAGRAMA DE PARTES DEL TABLERO DE CONTROL

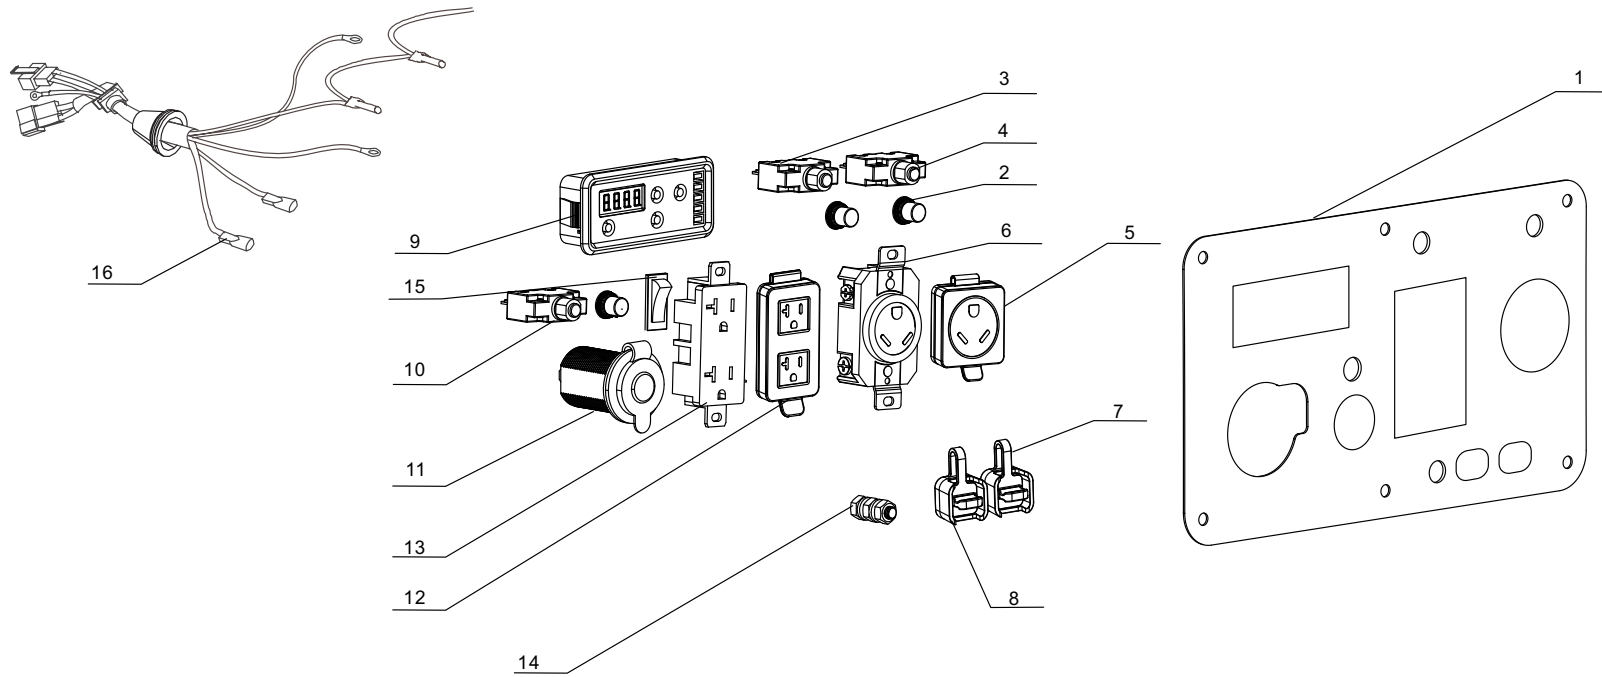


Figure G

LISTA DE PARTES DEL TABLERO DE CONTROL

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
1	35650-000009	Panel de control	1
2	35654-000005	Cubierta, pulsador	3
3	31234-000003	Disyuntor de 20 A, pulsador, 125/250 V	1
4	31234-000007	Disyuntor de 30 A, pulsador, 125/250 V	1
5	35654-000011	Cubierta del receptáculo, TT-30R	1
6	35614-000007	Receptáculo TT-30R, 30 A, 125 V	1
7	35614-000020	Paralelo inalámbrico, negro	1
8	35614-000019	Paralelo inalámbrico, rojo	1
9	35632-000009	Medidor Intelligauge, INT5DINV	1
10	31234-000003	Disyuntor 8 A, pulsador, 125/250V	1
11	35619-000001	Receptáculo automotriz, 12 VCC	1
12	35654-000013	Cubierta del receptáculo, 5-20R	1
13	35614-000017	Receptáculo 5-20R, 20 A, 125 V	1
14	35629-000001	Terminal de tierra	1
15	35160-000007	Conjunto del interruptor	1
16	35660-000019	Mazo de cables, panel de control	1

DIAGRAMA DE PARTES DEL JUEGO DE RUEDAS

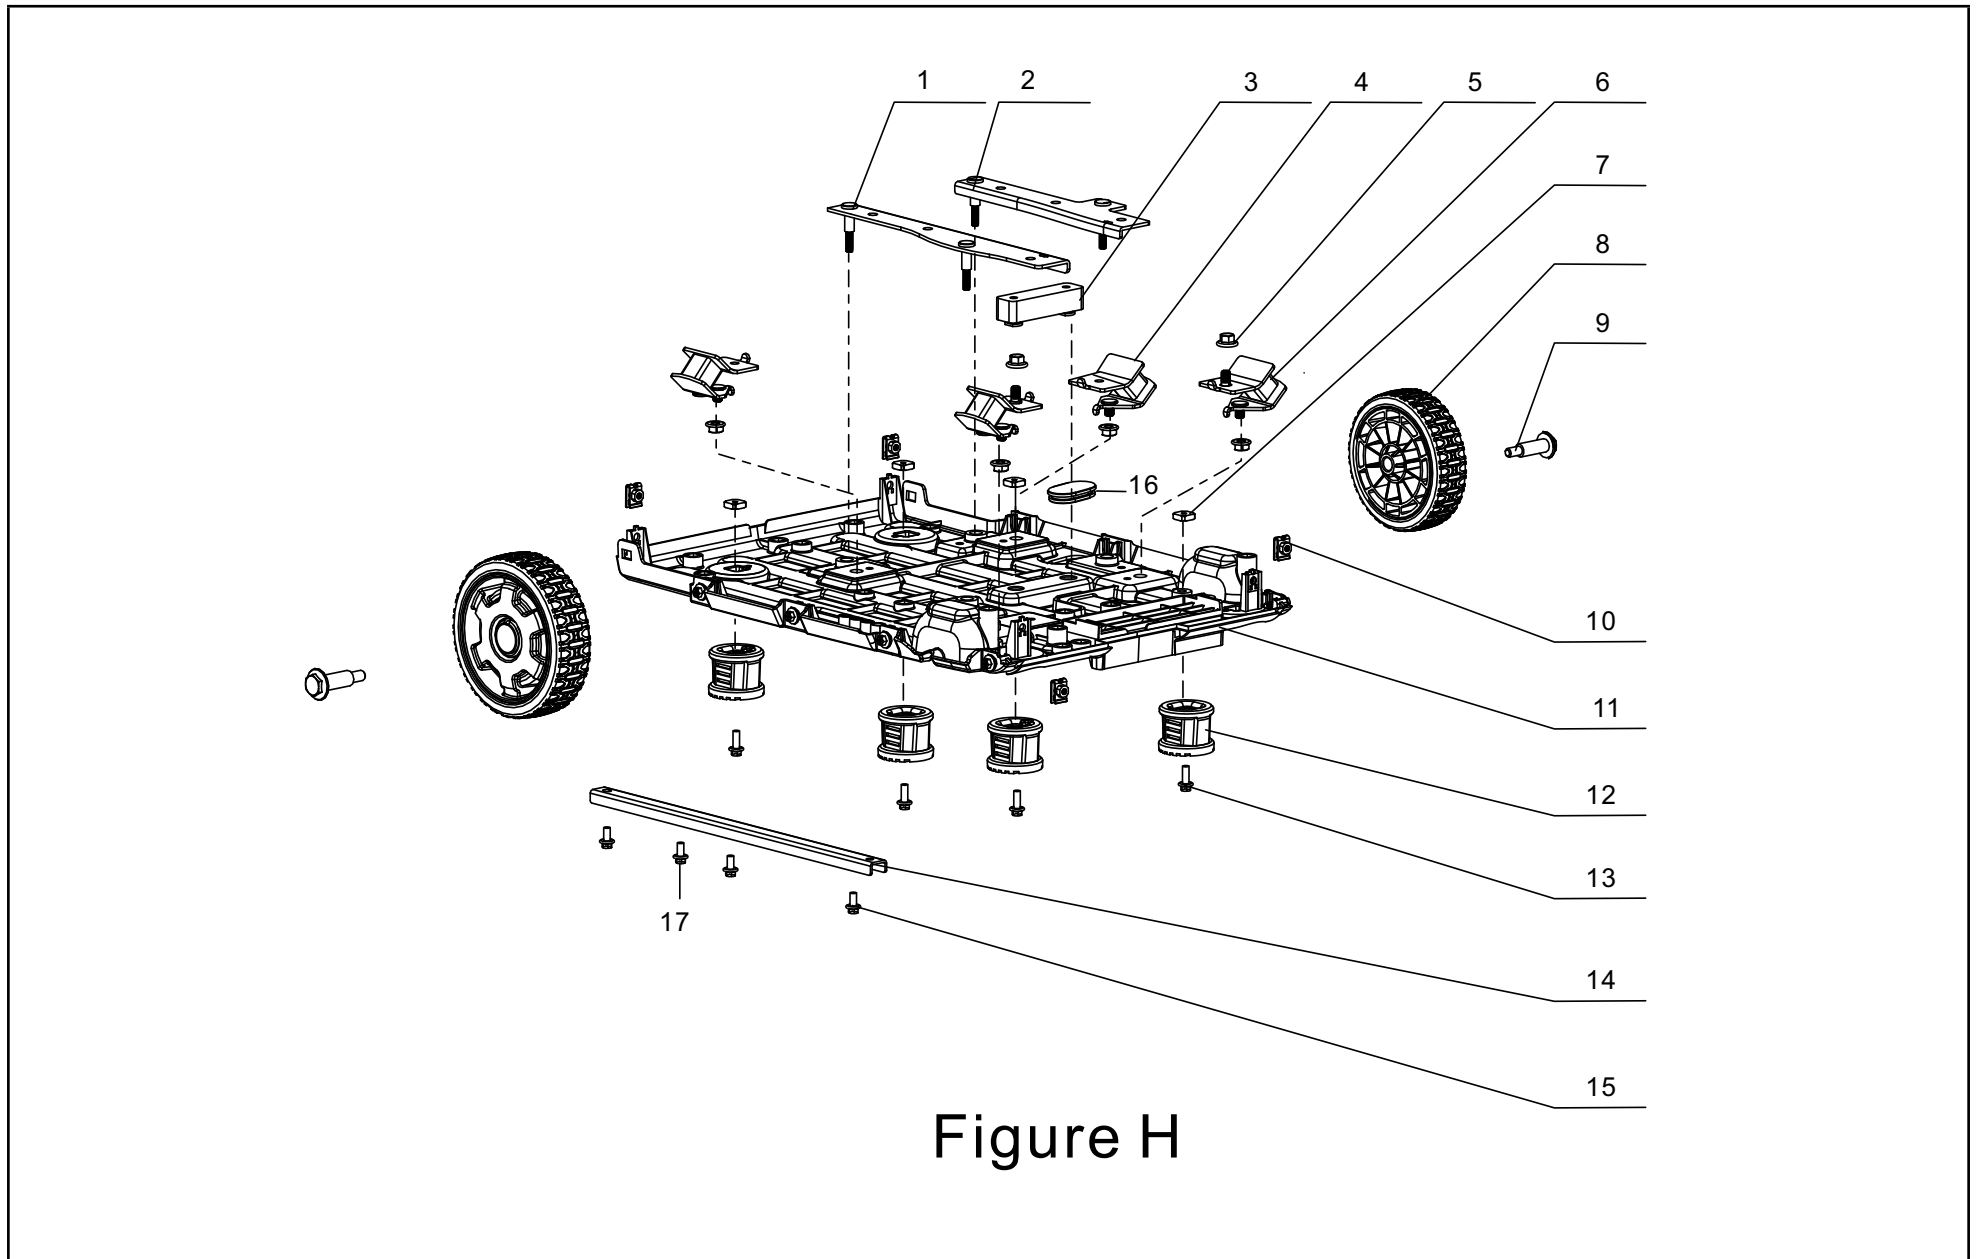


Figure H

LISTA DE PARTES DEL JUEGO DE RUEDAS

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
1	51188-000001	Soporte izquierdo, motor	1
2	51189-000001	Soporte derecho, motor	1
3	50035-000003	Soporte, goma del cojín	1
4	51011-000003	Montaje de vibraciones, derecha, bastidor	2
5	90305-000010	Tuerca de brida hexagonal, M8, blanco zinc	6
6	51009-000001	Montaje de vibraciones, izquierda, bastidor	2
7	90326-000001	Tuerca cuadrada, M6, blanco zinc	6
8	44110-000001	5 pulg. amarilla	2
9	42002-000002	Pasador de rueda, M8 x 15, zinc negro	2
10	17199-000003	Tuerca clip, M5, blanco zinc	4
11	51143-000001	Placa, inferior	1
12	51014-000007	Pata de apoyo	4
13	90001-000022	Perno de brida hexagonal, M6 x 16, zinc blanco	4
14	51103-000002	Placa de refuerzo	1
15	90001-000018	Perno de brida hexagonal, M6 x 12, zinc blanco	2
16	90722-000002	Tapón 2, extremo	1
17	90007-000029	Perno de brida hexagonal, M6 x 10, zinc blanco	2

DIAGRAMA DE CABLEADO

