




Champion Power Equipment, Inc.

MODELO #201494

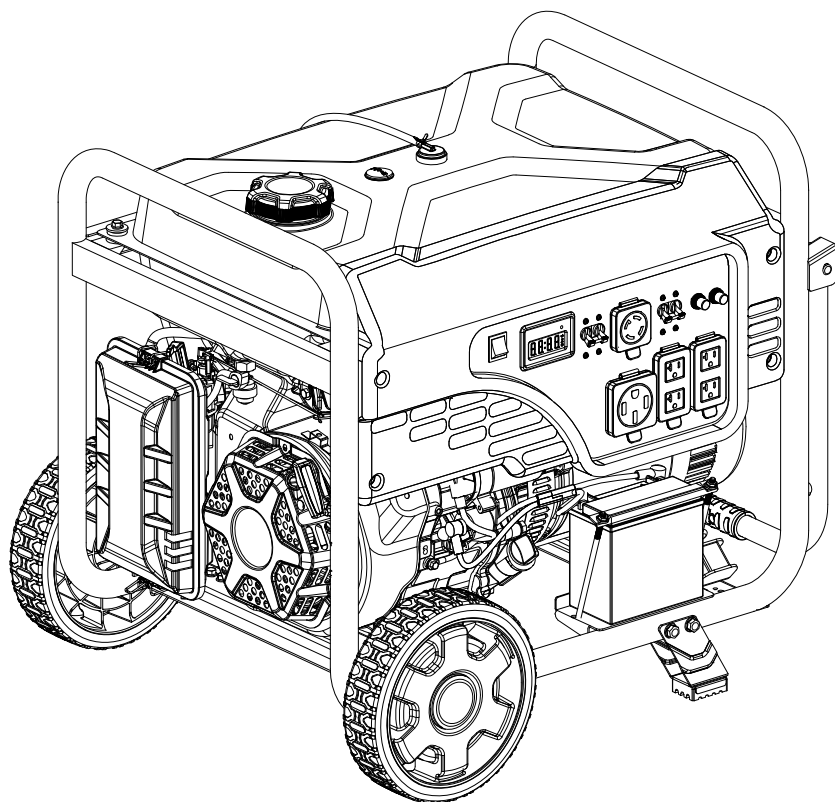

## INFORMACIÓN DE PARTES

GENERADOR CON ENCENDIDO ELÉCTRICO DE 9200W

RANGO DE NÚMERO DE SERIE: TODOS



Para pedir piezas de reemplazo por favor visite:  
**[shop.championpowerequipment.com](http://shop.championpowerequipment.com)**  
o llame al **1-877-338-0999**.

## **TABLA DE CONTENIDO**

<b>Diagrama de partes del generador</b> .....	<b>3</b>
<b>Lista de partes del generador</b> .....	<b>4</b>
<b>Diagrama de partes del motor</b> .....	<b>5</b>
<b>Lista de partes del motor</b> .....	<b>6</b>
<b>Diagrama de partes de la culata</b> .....	<b>8</b>
<b>Lista de partes de la culata</b> .....	<b>9</b>
<b>Diagrama de partes del carburador</b> .....	<b>10</b>
<b>Lista de partes del carburador</b> .....	<b>11</b>
<b>Diagrama de partes del alternador</b> .....	<b>12</b>
<b>Lista de partes del alternador</b> .....	<b>13</b>
<b>Diagrama de partes del tanque de combustible</b> .....	<b>14</b>
<b>Lista de partes del tanque de combustible</b> .....	<b>15</b>
<b>Diagrama de partes del tablero de control</b> .....	<b>16</b>
<b>Lista de partes del tablero de control</b> .....	<b>17</b>
<b>Diagrama de partes del ensamblaje del marco</b> .....	<b>18</b>
<b>Lista de partes del ensamblaje del marco</b> .....	<b>19</b>
<b>Diagrama de cableado</b> .....	<b>20</b>

# DIAGRAMA DE PARTES DEL GENERADOR

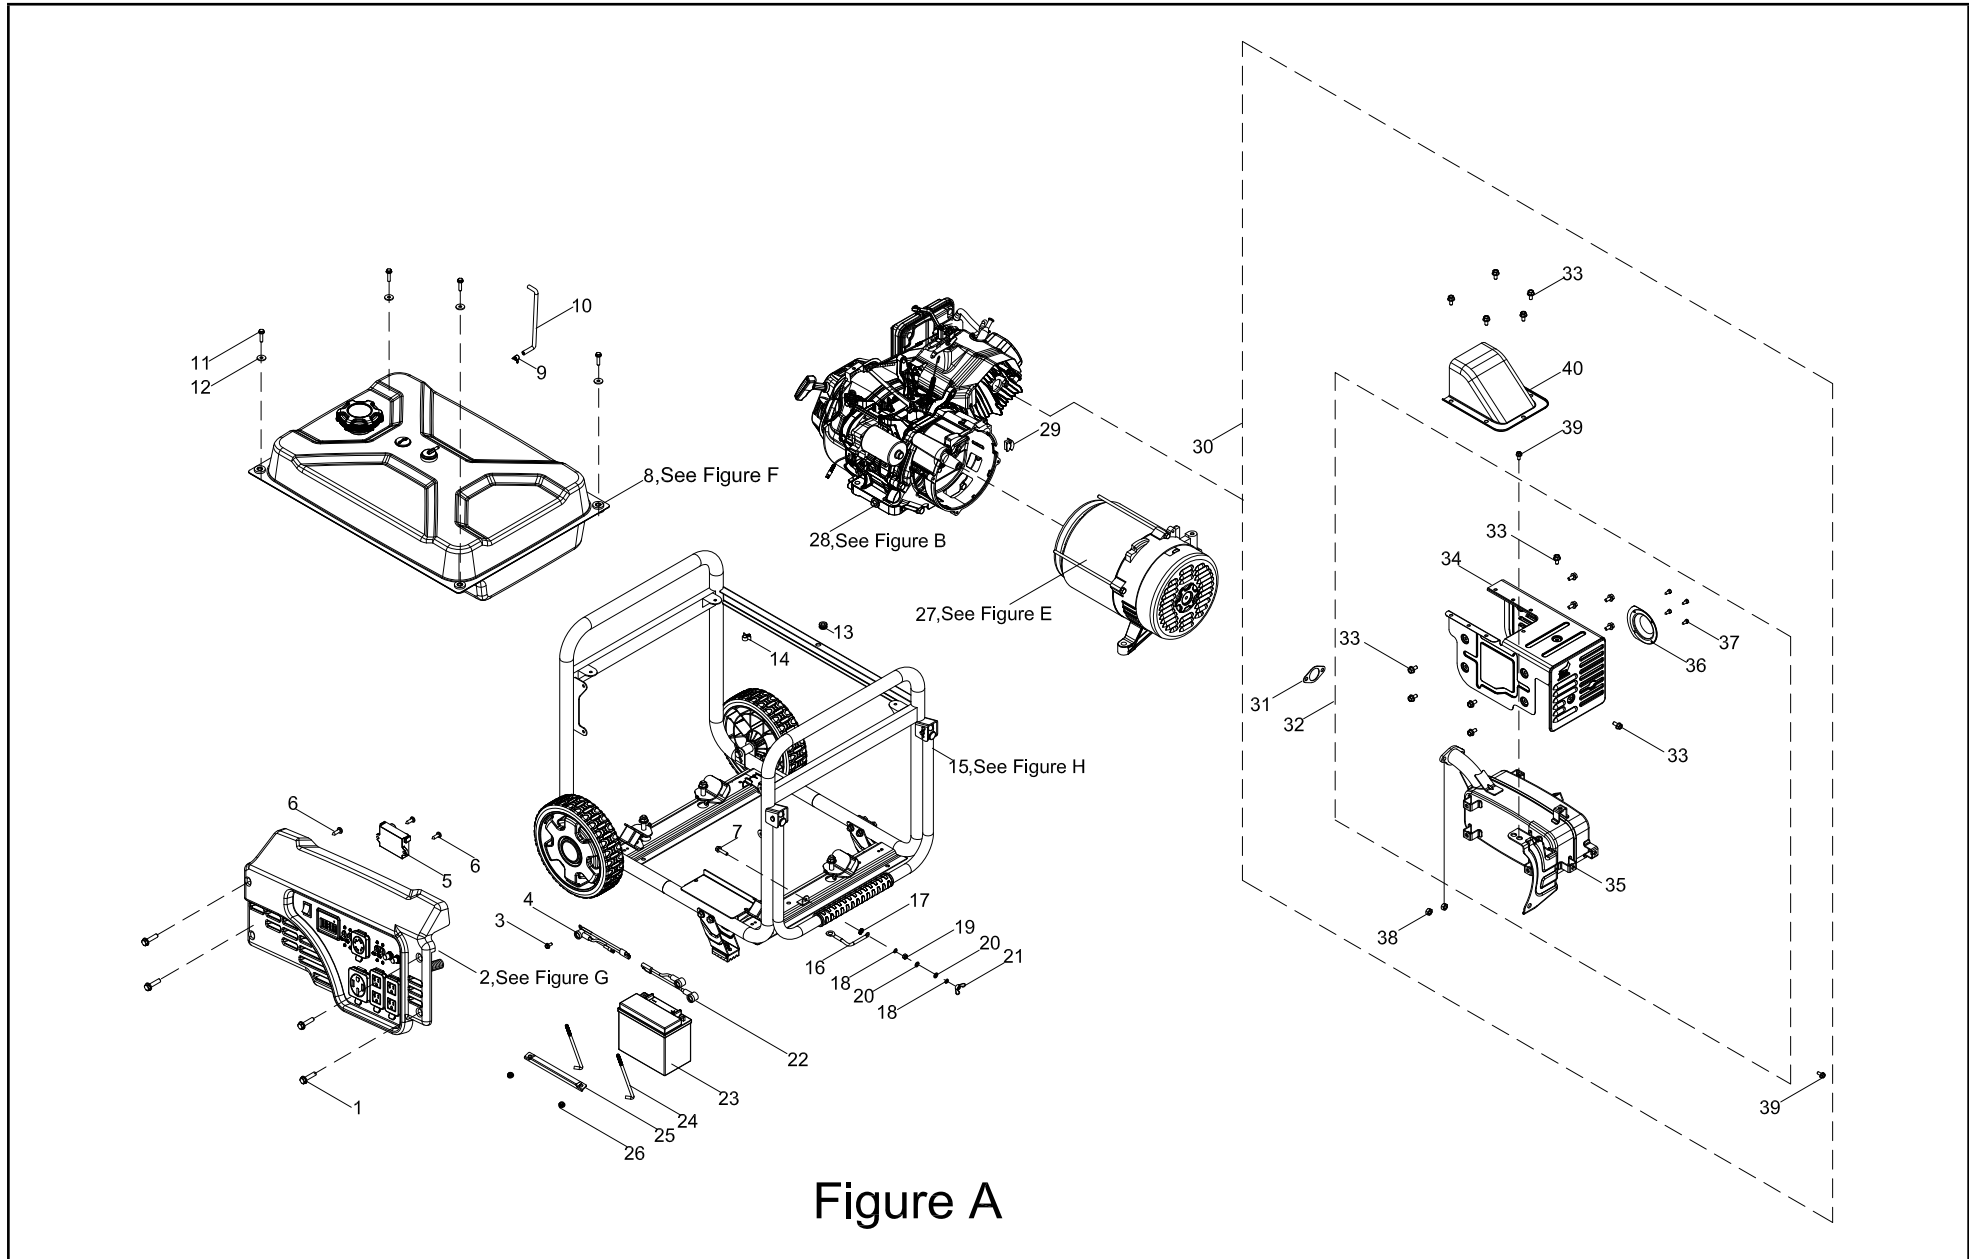


Figure A

## LISTA DE PARTES DEL GENERADOR

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
1	100011530-0002	Perno de brida, M6 x 16	4
2	100807895	Conjunto del panel (ver la figura G)	1
3	100011261-0004	Perno de brida, M6 x 12 (GB5789)	1
4	100752662	Mazo de cables para CC, motor	1
5	5.1830.022	Módulo de cierre de CO	1
6	100100457-0001	Tornillo, M4 x 16	3
7	100011269-0003	Perno de brida, M6 x 28	1
8	100734896	Conjunto del tanque de combustible (ver la figura F)	1
9	100005148	Abrazadera, Ø8	1
10	100764317	Tubo de ventilación	1
11	100011268-0002	Perno de brida, M6 x 25	4
12	100010439-0001	Arandela, Ø6.5 x 2 x Ø25	4
13	100009075	Amortiguador de goma	1
14	100000667	Abrazadera, Ø8 x 8	1
15	100808969	Conjunto del bastidor (ver la figura H)	1
16	100746237	Cable de tierra	1
17	100128826-0001	Arandela de seguridad dentada, Ø6	1
18	100010886-0004	Arandela de resorte, Ø6	2
19	100011421-0003	Tuerca de brida, M6	1
20	100010920-0002	Arandela plana, Ø6	2
21	100010828-0002	Tuerca tipo mariposa, M6	1
22	100752661	Cable de conexión de la batería 2	1
23	100021409	Batería, 12 V 14 Ah	1
24	100021362-0003	Perno de fijación, batería	2
25	100021372-0017	Placa de presión, batería	1
26	100011452-0003	Contratuerca de brida, M6	2
27	100809341	Conjunto del alternador (ver la figura E)	1
28	1ZC7DCV78	Motor, 459 cc	1
29	100018704	Tapón de goma	1

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
30	100733016	Conjunto del silenciador	1
31	100735662	Junta del tubo de escape	1
32	100724958	Conjunto del silenciador del escape	1
33	100097575-0001	Perno de brida, M6 x 10	15
34	100714387	Protector del silenciador	1
35	100714555	Silenciador	1
36	100714398	Conjunto del supresor de chispas	1
37	100714381-0001	Tornillo autorroscante, ST4.8 x 10	4
38	100011422-0004	Tuerca de brida, M8	2
39	100011311-0005	Perno de brida, M8 x 16	2
40	100163910-0001	Guía de aire, silenciador	1

# DIAGRAMA DE PARTES DEL MOTOR

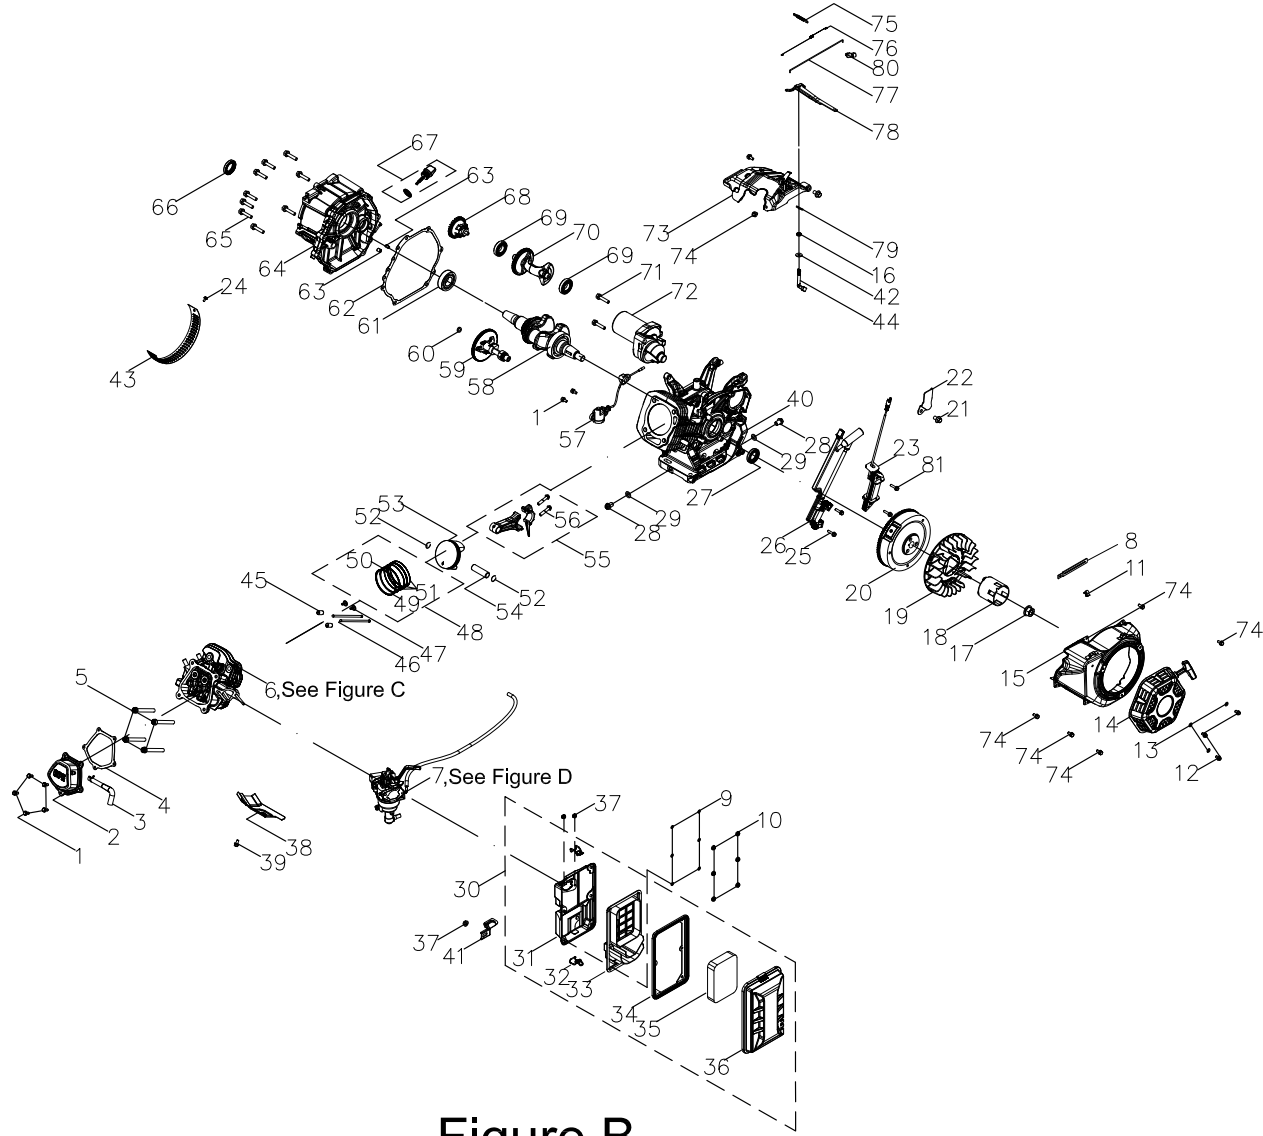


Figure B

## LISTA DE PARTES DEL MOTOR

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
1	100011264-0003	Perno de brida, M6 x 16 (GB5789)	7
2	100002337	Cubierta de la culata	1
3	100715570	Tubo del respiradero	1
4	100055922	Junta de la cubierta de la culata	1
5	100002470	Perno de brida, M10 x 1.25 x 87	4
6	100727937	Conjunto de culata de cilindro (ver la figura C)	1
7	100733817	Conjunto del carburador (ver la figura D)	1
8	100000655	Clip de alambre B	1
9	100010430	Arandela, Ø6 x 1 x Ø12	6
10	100011451-0003	Tuerca de brida, M5	6
11	100000667	Abrazadera, Ø8 x 8	1
12	100011565-0002	Perno de brida, M6 x 10 (GB16674.1)	3
13	100010920-0001	Arandela, Ø6	3
14	100715836-0001	Arranque retráctil, negro	1
15	100716802-0001	Cubierta del ventilador, amarilla	1
16	100017631	Sello de aceite, Ø8 x Ø14 x 4	1
17	100011460-0001	Tuerca de brida, M16 x 1.5	1
18	100007562	Polea del arranque	1
19	100007043	Ventilador de refrigeración del motor	1
20	100097517	Volante	1
21	100011213-0001	Perno de brida, M6 x 8	1
22	100009463	Placa de presión	1
23	100752617	Bobina de encendido	1
24	100011248-0003	Perno de brida, M5 x 10	1
25	100011269-0003	Perno, M6 x 28	2
26	100730943	Módulo del encendido	1
27	100017649	Sello de aceite Ø35 x Ø52 x 7	1
28	100010275	Perno de drenaje, M12 x 1.5 x 15	2
29	100010467	Arandela, Ø12 x 2 x Ø20	2
30	100712978	Conjunto del filtro de aire	1

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
31	100714346	Base del filtro de aire	1
32	100714345	Clip del filtro de aire	2
33	100714344	Separador del filtro de aire	1
34	100714343	Junta de la cubierta del filtro de aire	1
35	100713882	Elemento del filtro de aire	1
36	100714350	Cubierta del filtro de aire	1
37	100011452-0003	Contratuerca de brida, M6	3
38	100007097	Guía de aire inferior	1
39	100011260-0005	Perno de brida, M6 x 10	1
40	100711174-0001	Cárter	1
41	100021032	Soporte del filtro de aire	1
42	100010518-0001	Arandela, Ø8 x 0.8 x Ø20	1
43	100141250	Deflector de aire	1
44	100007980	Eje del regulador	1
45	100010562	Pasador de espiga, Ø12 x 20	2
46	100149152	Varilla de empuje	2
47	100149154	Leva de la válvula	2
48	100003265	Conjunto de anillos del pistón	1
49	100003168	1er anillo del pistón	1
50	100003210	2do anillo del pistón	1
51	100003295	Anillo de aceite	1
52	100003225	Anillo de retención del pasador hueco	2
53	100030224	Pistón	1
54	100003132	Pasador hueco	1
55	100719493	Conjunto de la biela	1
56	100003432	Perno de la biela	2
57	100094024	Sensor del nivel de aceite	1
58	100711963	Cigüeñal	1
59	100711980	Árbol de levas	1
60	100010521-0001	Arandela, Ø16.2 x 0.3 x Ø24	1

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
61	100010789	Cojinete TM6207E - P64	1
62	100746648	Junta de la cubierta del cárter	1
63	100010549	Pasador de espiga, Ø8 x 12	2
64	100712041	Cubierta del cárter	1
65	100011323-0001	Perno de brida, M8 x 38	9
66	100017653	Sello de aceite, Ø35 x Ø52 x 7, grano espiralado	1
67	100004129-0008	Conjunto de la varilla de medición del aceite	1
68	100008305	Engranaje del regulador	1
69	100010742	Cojinete, 6202-P63	2
70	100150211	Eje de equilibrado	1
71	100011320-0002	Perno de brida, M8 x 35	2
72	100752622	Arranque	1
73	100715161	Guía de aire, ventilador del motor	1
74	100011261-0004	Perno de brida, M6 x 12 (GB5789)	8
75	100717724	Resorte del regulador	1
76	100007927	Resorte de retorno del acelerador	1
77	100090516	Varilla del regulador	1
78	100090515	Brazo del regulador	1
79	100007989	Pasador hendido del eje del regulador	1
80	100090559	Abrazadera	1
81	100033038-0002	Perno de brida, M6 x 32	2

## DIAGRAMA DE PARTES DE LA CULATA

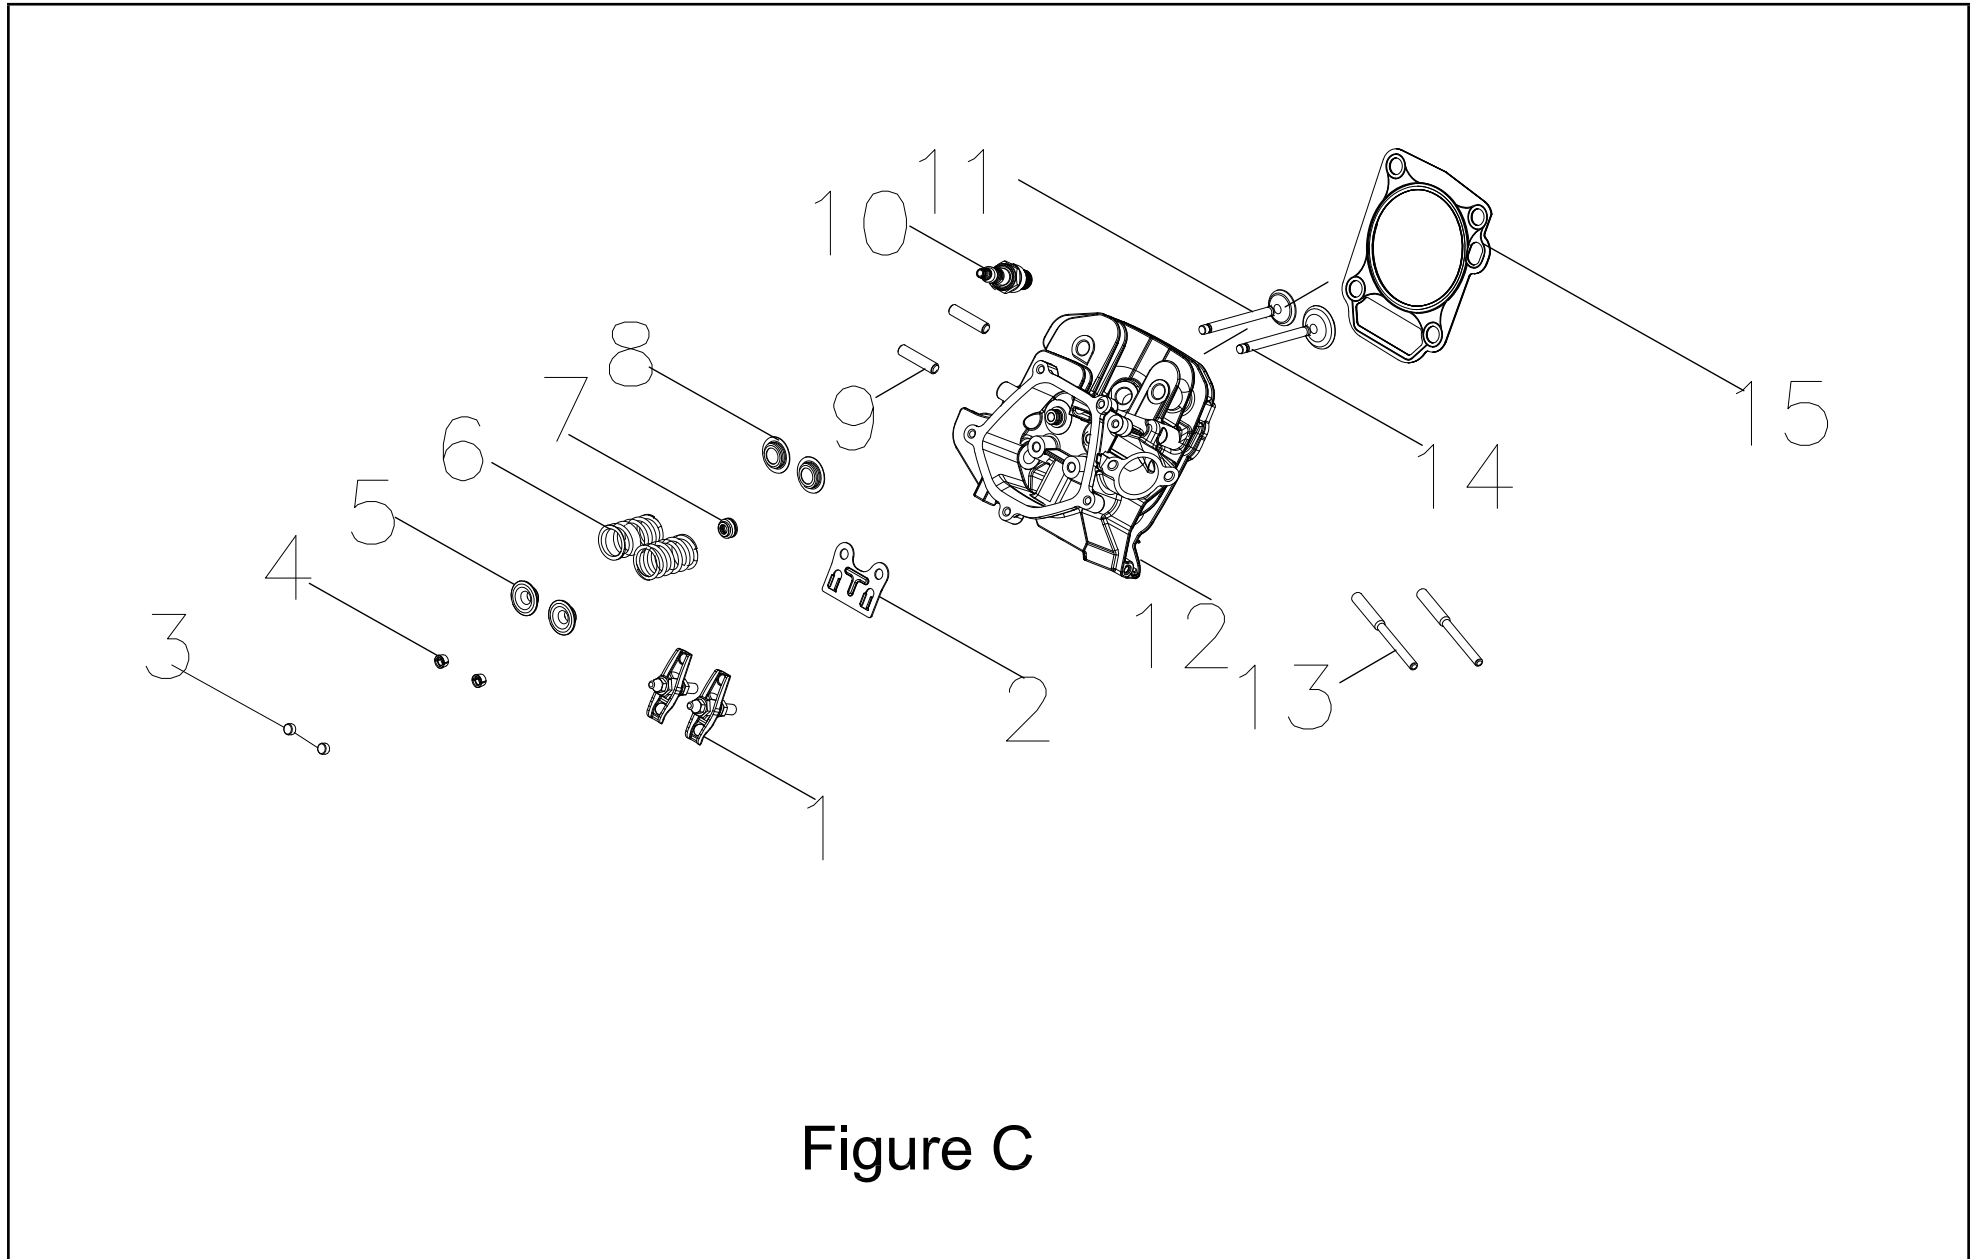


Figure C



## LISTA DE PARTES DE LA CULATA

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
1	100149155	Conjunto del balancín	2
2	100748373	Placa guía, varilla de empuje	1
3	100004589	Retenedor de la válvula	2
4	100004576	Collar de la válvula	4
5	100004516	Asiento del resorte de la válvula, superior	2
6	100067633	Resorte de la válvula	2
7	100004602	Sello de aceite, válvula de admisión	1
8	100004575	Asiento del resorte de la válvula, inferior	2
9	100010389	Perno prisionero, M8 x 35	2
10	100009378	Bujía F6RTC	1
11	100719490	Válvula de escape	1
12	100715291	Culata	1
13	100010364	Perno prisionero, M6-8 x 104	2
14	100719491	Válvula de admisión	1
15	100150209	Junta de la culata	1

## DIAGRAMA DE PARTES DEL CARBURADOR

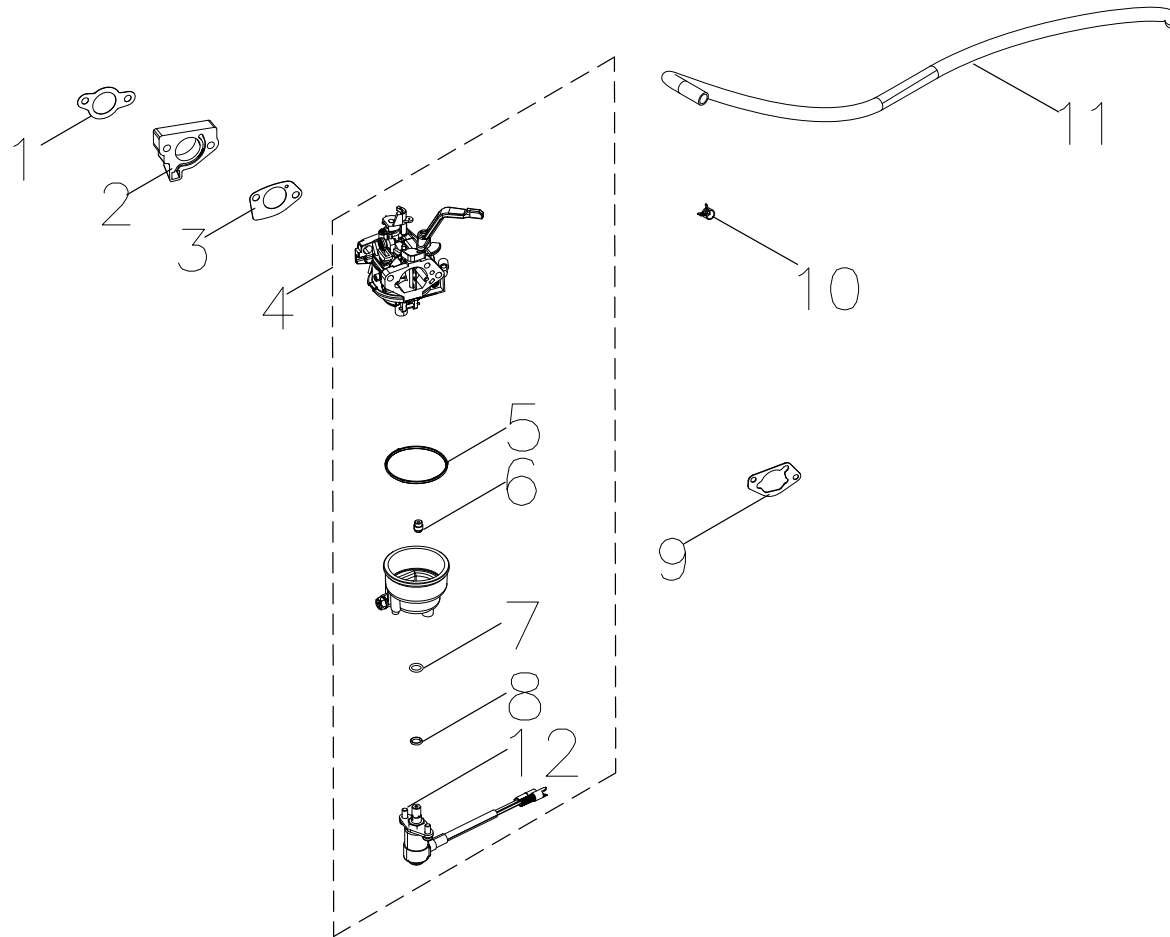


Figure D

**LISTA DE PARTES DEL CARBURADOR**

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
1	100076230	Junta del aislador	1
2	100005618	Aislador del carburador	1
3	100076228	Junta del carburador	1
4	100725020	Carburador	1
5	100005720	Junta tórica del depósito de combustible	1
6	100073693	Boquilla principal estándar (114)	1
	100125928	Boquilla principal con altura de 1000-3000 m (112)	/
7	100130186	Junta tórica, base de la válvula solenoide	1
8	100130185	Junta tórica, válvula solenoide	1
9	100076229	Junta de la base del filtro de aire	1
10	100005149	Abrazadera, Ø7.5	1
11	100735843	Tubo de combustible, Ø4 x Ø8 x 175	1
12	100718072	Válvula solenoide	1

## DIAGRAMA DE PARTES DEL ALTERNADOR

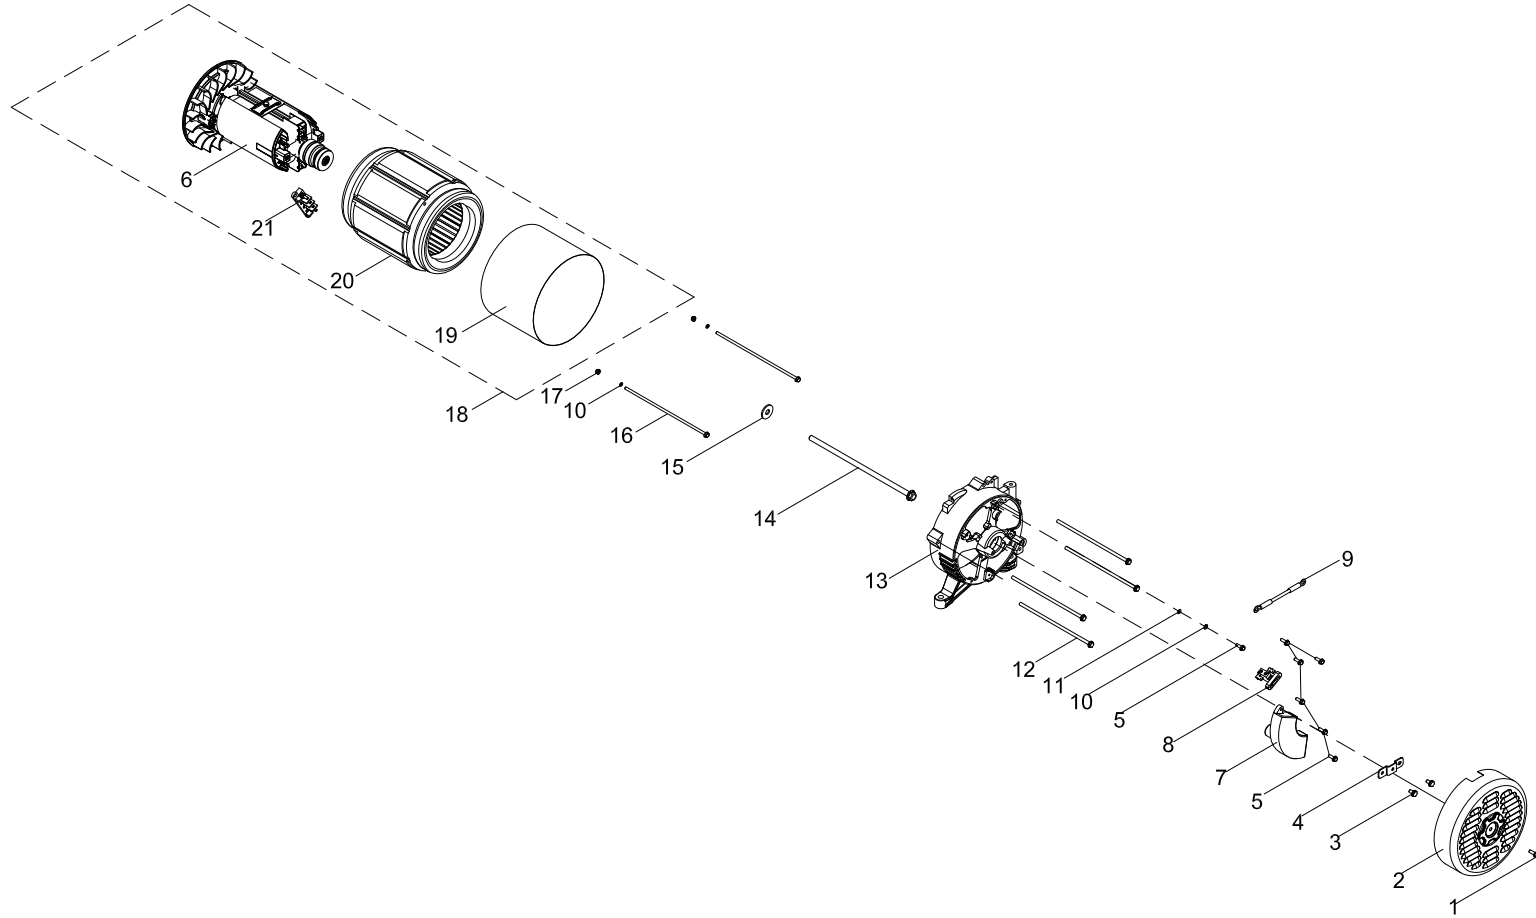


Figure E

**LISTA DE PARTES DEL ALTERNADOR**

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
1	100011570-0007	Perno de brida grande, M6 x 12	1
2	100018662-0001	Cubierta del extremo del generador	1
3	100011250-0002	Perno de brida, M5 x 14	2
4	100020167	Soporte de la cubierta de extremo	1
5	100011252-0001	Perno de brida, M5 x 18	7
6	100759723	Conjunto del rotor, Al	1
7	100749191	Regulador de voltaje (AVR)	1
8	100018595	Conjunto de escobillas de carbono	1
9	100746230	Cable de conexión a tierra 1	1
10	100010885-0004	Arandela de resorte, Ø5	3
11	100010919-0002	Arandela plana, Ø5	1
12	100011305-0001	Perno de brida, M6 x 200	4
13	100725617	Carcasa del extremo	1
14	100011400-0001	Perno de brida, M10 x 1.25 x 285	1
15	100010905-0001	Arandela, Ø10	1
16	100733754	Perno de brida, M5 x 235	2
17	100011419-0001	Tuerca de brida, M5	2
18	100753553	Conjunto del alternador, Al	1
19	100758479	Cubierta del estator	1
20	100759722	Conjunto del estator, Al	1
21	100018701	Bloque de terminales	1

## DIAGRAMA DE PARTES DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE

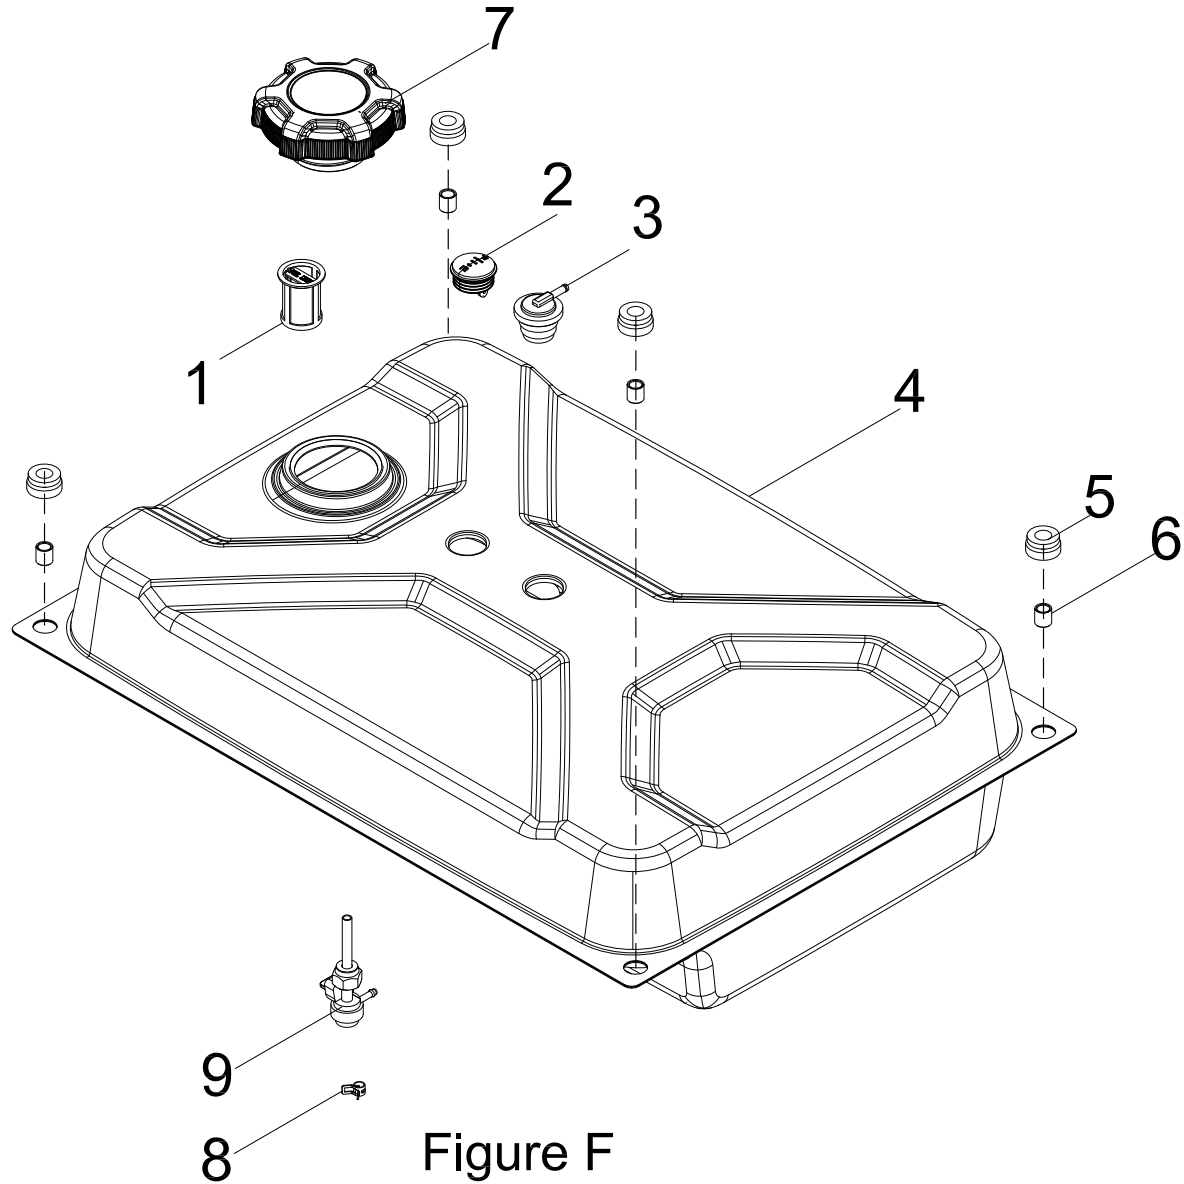


Figure F

## LISTA DE PARTES DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
1	100098838	Conjunto del filtro de combustible	1
2	100714393	Medidor de combustible	1
3	100720340	Válvula de inversión	1
4	100724823-0001	Tanque de combustible	1
5	100032369	Montaje de vibraciones, tanque de combustible	4
6	100021118	Buje, Ø12 x Ø9 x 13	4
7	100142004	Tapa del tanque de combustible	1
8	100005149	Abrazadera 1, Ø7.5	1
9	100732004	Válvula de combustible	1

## DIAGRAMA DE PARTES DEL TABLERO DE CONTROL

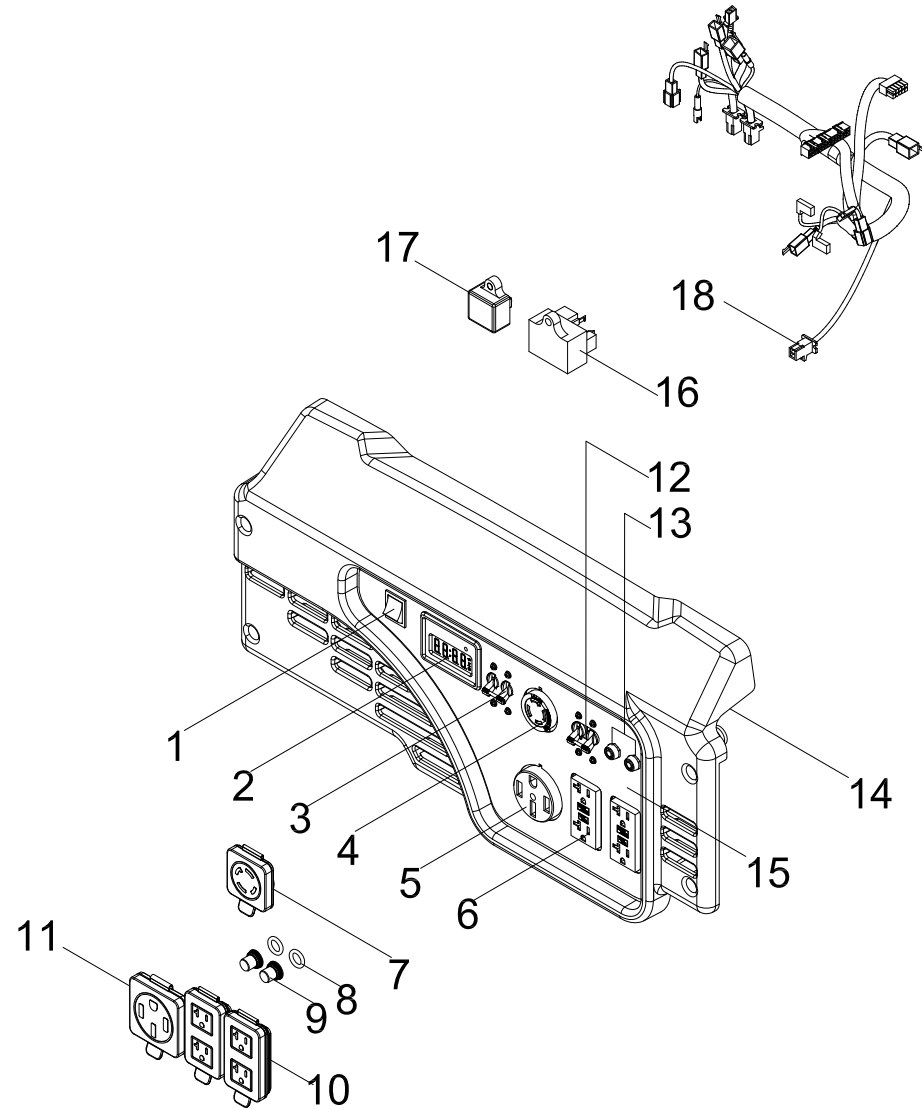


Figure G



## LISTA DE PARTES DEL TABLERO DE CONTROL

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
1	100019771-0001	Interruptor	1
2	100730999	Medidor Intelligauge, INT10F	1
3	100019957	Disyuntor de 30 A, selector de polo	1
4	100020023	Receptáculo L14-30R	1
5	100087040	Receptáculo 14-50R	1
6	100052461-0001	Receptáculo GFCI 5-20R, dúplex	2
7	100731571	Cubierta del receptáculo L14-30R	1
8	100031552	Junta tórica	2
9	100120180	Cubierta del disyuntor	2
10	100731574	Cubierta del receptáculo GFCI 5-20R, dúplex	2
11	100731570	Cubierta del receptáculo 14-50R	1
12	100726114	Disyuntor de 38 A, selector de polo	1
13	100019754	Disyuntor 20A, pulsador	2
14	100032110-0003	Carcasa del panel de control	1
15	100809262	Panel de control	1
16	100728386	Protector contra sobrevoltaje	1
17	100783059	Cargador	1
18	100809261	Conjunto del mazo de cables	1

## DIAGRAMA DE PARTES DEL ENSAMBLAJE DEL MARCO

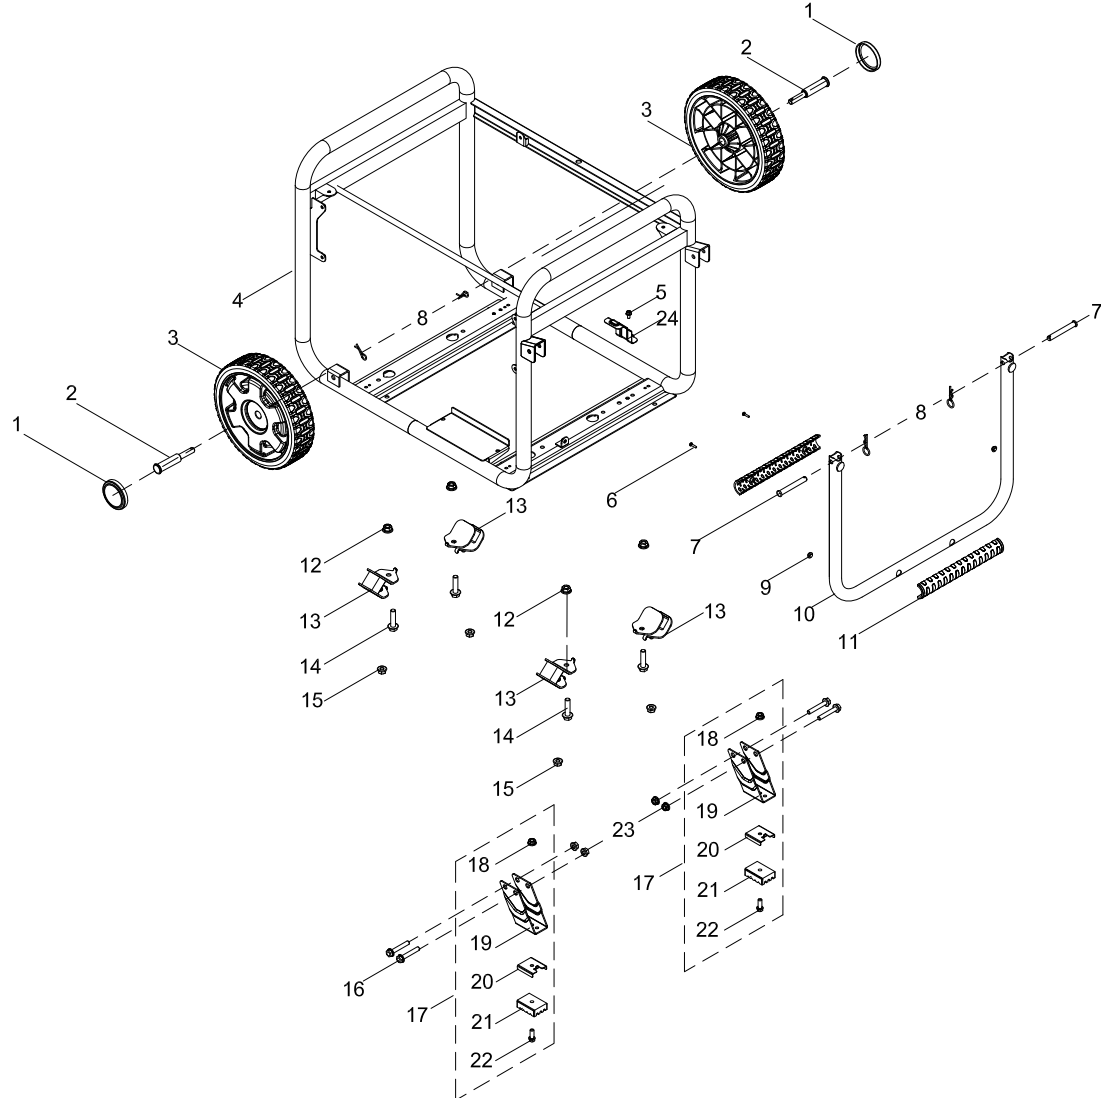


Figure H

**LISTA DE PARTES DEL ENSAMBLAJE DEL MARCO**

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
1	100712243-0001	Tapa del cubo	2
2	100714025	Pasador de rueda, Ø10	2
3	100163346-0001	9.5 in Rueda	2
4	100788121-0001	Bastidor	1
5	100031967-0007	Perno de brida, M6 x 16	1
6	100095857-0005	Perno de brida, M4 x 18	2
7	100011047-0003	Pasador de rueda, Ø8 x 40	2
8	100714685-0001	Pasador R, R5	4
9	100078853	Almohadilla de amortiguación, manillar	2
10	100725488-0001	Manillar	1
11	100711157	Agarre del manillar	1
12	100011456-0003	Tuerca de brida, M10 x 1.25	4
13	100068992	Montaje de vibraciones 1	4
14	100011381-0002	Perno de brida, M10 x 1.25 x 40	4
15	100011453-0003	Contratuerca de brida, M8	4
16	100011330-0001	Perno de brida, M8 x 48	4
17	100163347-0001	Conjunto de la pata de apoyo	2
18	100011452-0003	Contratuerca de brida, M6	2
19	100711874-0001	Pata de apoyo	2
20	100068623-0001	Bloqueo de parada	2
21	100058956	Montaje de vibraciones, pata de apoyo	2
22	100011266-0004	Perno de brida, M6 x 20	2
23	100011453-0002	Tuerca de brida, M8 (GB6177.1)	4
24	100732431	Blindaje térmico	1

# DIAGRAMA DE CABLEADO

